

Čeština

Návod k použití **Analytické váhy** Modely XPE

Hrvatski


Korisnički priručnik **Analitičke vase** Modeli XPE

Magyar

Felhasználói útmutató **Analitikai mérlegek** XPE típusok


Türkçe

Kullanım kılavuzu **Analitik Teraziler** XPE modelleri

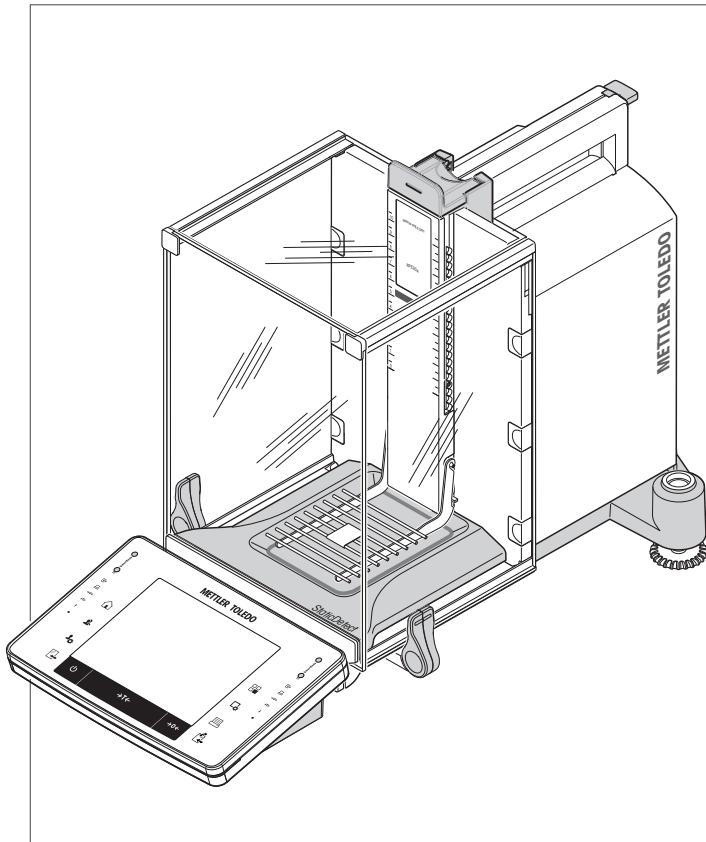

METTLER **TOLEDO**

Popis váhy

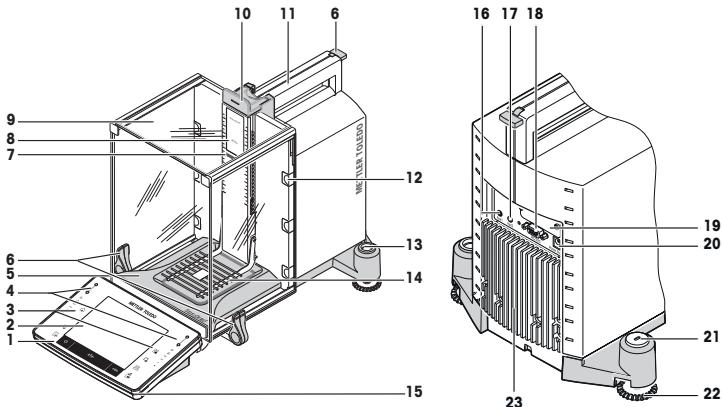

Legenda

1	Terminál	2	Dotykový displej
3	Ovládací tlačítka	4	Senzory SmartSens
5	Odkapávací miska StaticDetect pro detekci elektrostatických nábojů	6	Držadlo / spojovací prvek pro manipulaci s dvířky krytu
7	Světlo StaticDetect	8	Označení typu
9	Skleněný kryt proti proudění vzduchu	10	Držadlo pro obsluhu horních dvířek krytu
11	Vodicí lišta pro horní dvířka krytu a přepravní madlo	12	Demontovatelné klipy pro přívod kabelů nebo trubic
13	Vodováha / senzor náklonu	14	Vážící miska SmartGrid
15	StatusLight	16	Aux 1 (konektor pro senzor "ErgoSens", ruční nebo nožní spínač)
17	Aux 2 (konektor pro senzor "ErgoSens", ruční nebo nožní spínač)	18	Sériové rozhraní RS232C
19	Otvor pro další rozhraní (volitelné)	20	Zásuvka pro síťový adaptér
21	Místo pro upevnění pojistky proti odcizení	22	Vyrovnavací nožka
23	Chladicí těleso (podle modelu)		

Legenda

1	Terminal	2	Dodirni zaslon
3	Tipke za rad	4	Senzori SmartSens
5	Podložak StaticDetect za otkrivanje elektrostatickih naboja	6	Ručka / spojni element za rukovanje vrati ma staklenog pokrova
7	Svjetlo StaticDetect	8	Oznaka modela
9	Stakleni pokrov	10	Ručka za rukovanje gornjim vratima staklenog pokrova
11	Vodilica za gornja vrata staklenog pokrova i ručka za prijenos	12	Uklonjive spojnice za kabele ili cijevi za napajanje
13	Indikator poravnatosti / senzor poravnatosti	14	Mjerna ploha SmartGrid
15	StatusLight	16	Aux 1 (veza za "ErgoSens", ručni ili nožni prekidač)

17	Aux 2 (veza za "ErgoSens", ručni ili nožni prekidač)	18	Serijsko sučelje RS232C
19	Utor za drugo sučelje (neobavezno)	20	Utičnica za AC adapter
21	Mjesto za pričvršćivanje uređaja protiv kraće	22	Vijak nožice
23	Rashladni element (ovisno o modelu)		


Jelmagyarázat

1	Kijelző	2	"Érintőképernyő" kijelző
3	Vezérlógombok	4	SmartSens érzékelők
5	StaticDetect kármentő tálca az elektrosztatiskus töltésfelhalmozódás észleléséhez	6	Kar/csatlakozóelem a huzatvédő ajtók működtetéséhez
7	StaticDetect lámpa	8	Típus jelölése
9	Üveg huzatvédő	10	Kar a huzatvédő felső ajtajának működtetéséhez
11	A huzatvédő felső ajtajának vezetősínje és szállítófogantyú	12	Eltávolítható rögzítők a tápkábelhez, illetve csővekhez
13	Szintjelző/szintérzékelő	14	SmartGrid mérőserpenyő
15	StatusLight	16	Aux 1 (csatlakozó az "ErgoSens" egységhöz, a kézi- vagy lábkapcsolóhoz)
17	Aux 2 (csatlakozó az "ErgoSens" egységhöz, a kézi- vagy lábkapcsolóhoz)	18	RS232C soros interfész
19	Aljzat második interfész számára (opcionális)	20	Aljzat hálózati adapterhez
21	Lopásgátló eszköz rögzítési pontja	22	Szintbeállító láb
23	Hűtőelem (típushálóból függő)		

Açıklayıcı Bilgiler

1	Terminal	2	Ekran "Dokunmatik ekran"
3	İşlem tuşları	4	SmartSens sensörleri
5	Elektrostatik yüklerin saptanması için StaticDetect damlama tepsisi	6	Rüzgarlık kapıları için çalışma kolu/bağlantı elemanı
7	StaticDetect ışığı	8	Típ işlevi
9	Cam rüzgarlık	10	Üst rüzgarlık kapısı çalışma kolu
11	Üst rüzgarlık kapısı için kılavuz ve taşıma kolu	12	Kabloları ve tüpleri beslemek için sökülebilir klipsler
13	Denge göstergesi/Denge sensörü	14	SmartGrid tartım kefesi
15	StatusLight	16	Aux 1 ("ErgoSens", el veya ayak anahtarı için bağlantı yeri)
17	Aux 2 ("ErgoSens", el veya ayak anahtarı için bağlantı yeri)	18	RS232C seri arabirim
19	İkinci arabirim için yuva (isteğe bağlı)	20	AC adaptör soketi
21	Hırsızlık önleme cihazı için bağlantı noktası	22	Vidalı ayak
23	Soğutma elemanı (modelle bağlıdır)		

Přehled terminálu

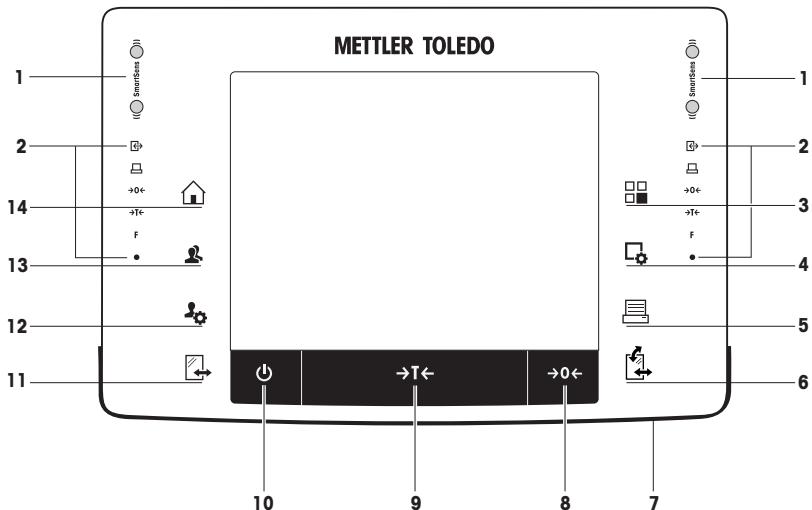

Hlavní funkce a připojení terminálu

	Popis	Vysvětlení
1	SmartSens	Dva handsfree senzory. Oběma handsfree senzorům je možné přiřadit konkrétní funkci (např. nulování, tisk nebo nastavení rozlišení displeje). Viz nastavení pro senzory SmartSens a ErgoSens v příslušných aplikacích.
2	Stavový řádek	Zelené ikony na stavovém řádku indikují funkce přiřazené senzoru SmartSensor nalevo nebo SmartSensor napravo . Symbol F představuje funkční tlačítko. Senzor SmartSens je deaktivován, když nesvítí žádný zelený symbol. Žlutá světelná dioda ve spodní části stavového řádku krátce zasvítí, pokud je zvoleno tlačítko nebo je spuštěna funkce menu.
3	Vyberte aplikaci	Toto tlačítko se používá pro výběr požadované aplikace.
4	Konfigurace	Pro zobrazení menu pro konfiguraci aktuální aplikace. Aplikaci lze upravit na konkrétní úlohu pomocí mnoha nastavení.
5	Tisk	Toto tlačítko se používá pro přenos dat pomocí rozhraní, např. do fiskárny. Rovněž lze připojit jiná zařízení, např. počítač. Data, která se mají přenášet, lze libovolně definovat.

6		Otevřít/zavřít	Pro otvírání a zavírání dvířek skleněného krytu. Pro pohodlnou obsluhu z pravé a levé strany je na každé straně terminálu umístěno jedno z těchto tlačítek.
		Důležité	Je-li namontován modul prášků nebo automatický podavač vzorků, může mít tlačítko odlišné funkce.
			<ul style="list-style-type: none"> • Jsou-li modul prášků a přední dvířka definovány jako upevněné, ovládá tlačítko přední dvířka. • Je-li modul prášků definován jako upevněný a přední dvířka jsou definována jako neupevněná, ovládá tlačítko boční dvířka. • Jsou-li automatický podavač vzorků a přední dvířka definovány jako upevněné, ovládá tlačítko přední dvířka. • Je-li automatický podavač vzorků definován jako upevněný a přední dvířka jsou definována jako neupevněná, otáčí tlačítko automatický podavač vzorků po směru hodinových ručiček o 1 zásobník = 5 poloh. 
			Další informace získáte v Návodu k obsluze modulu prášků a Návodu k obsluze automatického podavače vzorků.
7		StatusLight	Označuje aktuální stav váhy. Indikátor stavu ukazuje, že váha je připravena k použití.
8		Nulování	Toto tlačítko se používá pro ruční nastavení nového nulového bodu (pouze v případě, že se váha používá k normálnímu vážení).
9		Tára	Toto tlačítko se používá k ručnímu tárování váhy (nutné pouze pro normální vážení). Po tárování váhy se zobrazí symbol Net , který indikuje, že všechny zobrazené hmotnosti jsou netto.
10		Zapnuto/vypnuto	Pro zapnutí a vypnutí váhy (pohotovostní režim).
		Důležité	Doporučuje se váhu neodpojovat od napájení, s výjimkou případů, kdy se nebude delší dobu používat.
11		Otevřít/zavřít	Pro otvírání a zavírání dvířek skleněného krytu. Pro pohodlnou obsluhu z pravé a levé strany je na každé straně terminálu umístěno jedno z těchto tlačítek.
		Důležité	Je-li namontován automatický podavač vzorků, může mít tlačítko odlišné funkce.
			<ul style="list-style-type: none"> • Je-li automatický podavač vzorků definován jako upevněný, otáčí tlačítko automatický podavač vzorků proti směru hodinových ručiček o 1 zásobník = 5 poloh.
12		Nastavení pro uživatelské profily	Pro definování základních nastavení pro každý uživatelský profil. Tato nastavení platí pro všechny uživatelské aplikace.
13		Uživatelský profil	Toto tlačítko se používá k zobrazení konkrétního uživatelského profilu. V uživatelském profilu lze uložit různá nastavení. To umožňuje nastavit váhu podle konkrétního uživatele nebo úlohy vážení.
14		Domů	Toto tlačítko se používá pro návrat do uživatelského profilu Home z jakékoli úrovně menu v jakékoli aplikaci.

Dodjela tipki i veza terminala.

		Oznaka	Objašnjenje
1		SmartSens	Dva handsfree senzora. Oba handsfree senzora mogu se dodijeliti određenoj funkciji (npr. nuliranje, ispisivanje ili podešavanje razlučivosti prikaza). Vidjeti postavke za SmartSens i ErgoSens u odgovarajućim vrstama primjene.
2		Statusna traka	Zelene ikone na statusnoj traci označavaju funkcije dodijeljene senzoru SmartSens left ili SmartSens right . Simbol F označava funkciju tipku. SmartSens se deaktivira kada nije osvijetljen niti jedan zeleni simbol. Žuta LED žaruljica pri dnu statusne trake kratko zasvijetli kada se odabere neka tipka ili se pokrene funkcija izbornika.
3		Odabir primjene	Ova se tipka upotrebljava za odabir odgovarajuće primjene.
4		Konfiguracija	Za prikaz izbornika za konfiguraciju odabrane primjene. Primjena se može podešiti za određeni zadatak s pomoću brojnih postavki.
5		Ispis	Ova se tipka upotrebljava za prijenos podataka putem sučelja, primjerice na pisač. Mogu se povezati i drugi uređaji, poput računala. Podaci za prijenos mogu se definirati prema željama.
6		Otvaranje/zatvaranje	Za otvaranje i zatvaranje vrata staklenog pokrova. Po jedna od ovih tipki nalazi se na obje strane terminala za praktično rukovanje desnom i lijevom rukom. Važno Tipka može imati različite funkcije ako je ugrađen modul za praškaste uzorke ili automatski izmjenjivač uzorka. <ul style="list-style-type: none">Ako je definirano da su ugrađeni modul za prah i prednja vrata, tipka služi za upravljanje prednjim vratima.Ako je definirano da je ugrađen modul za prah i da nisu ugrađena prednja vrata, tipka služi za upravljanje bočnim vratima.Ako je definirano da su ugrađeni automatski izmjenjivač uzorka i prednja vrata, tipka služi za upravljanje prednjim vratima.Ako je definirano da je ugrađen automatski izmjenjivač uzorka i da nisu ugrađena prednja vrata, tipka uključuje automatski izmjenjivač uzorka u smjeru kazaljke na satu za 1 spremnik = 5 položaja.
7		StatusLight	Pokazuje trenutačni status vase. Svijetlo statusa pokazuje da je vaga spremna za uporabu.
8		Nuliranje	Ova se tipka upotrebljava za ručno postavljanje nove nulte točke (potrebno samo ako se vaga upotrebljava za uobičajeno vaganje).
9		Tara	Ova se tipka upotrebljava za ručno tariranje vase (potrebno samo za uobičajena vaganja). Kada je vaga tarirana, prikazuje se simbol Net (Neto) koji pokazuje da su sve prikazane težine izražene u neto vrijednostima.

10		Uključivanje/ isključivanje	Za uključivanje i isključivanje vase (stanje mirovanja). Važno Ne preporučuje se isključivanje vase iz napajanja, osim ako se duže vrijeme neće upotrebljavati.
11		Otvaranje/zatvaranje	Za otvaranje i zatvaranje vrata staklenog pokrova. Po jedna od ovih tipki nalazi se na obje strane terminala za praktično rukovanje desnom i lijevom rukom. Važno Tipka može imati različite funkcije ako je postavljen automatski izmjenjivač uzorka. <ul style="list-style-type: none">Ako je definirano da je automatski izmjenjivač uzorka ugrađen, tipka uključuje automatski izmjenjivač uzorka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu za 1 spremnik = 5 položaja.
12		Postavke za korisničke profile	Za definiranje osnovnih postavki za svaki korisnički profil. Ove se postavke primjenjuju na sve korisničke primjene.
13		Korisnički profil	Ova se tipka upotrebljava za prikaz određenog korisničkog profila. U jedan se korisnički profil mogu spremiti različite postavke. Tako se vaga može prilagoditi za pojedinog korisnika ili zadatku vaganja.
14		Početni zaslon	Ova se tipka upotrebljava za povratak na korisnički profil Home iz bilo kojeg izbornika u bilo kojoj aplikaciji.

Gombok funkciója és terminálcsatlakozók.

		Jelölés	Magyarázat
1		SmartSens	Két, kéz nélkül használható szenzor. A kéz nélkül használható minden szenzorhoz saját funkció társítható (pl. nullázás, nyomtatás vagy a kijelző felbontásának állítása). A SmartSens és az ErgoSens beállításait Lásd a megfelelő alkalmazás leírásában.
2		ÁllapotSOR	Az állapotSOR zöld ikonjai jelzik a SmartSens - bal és a SmartSens - jobb gombhoz rendelt funkciót. Az F szimbólum funkciógombot jelöl. A SmartSens ki van kapcsolva, ha nem világít zöld szimbólum. Az állapotSOR alsós részén található sárga LED röviden felvillan gombnyomáskor, illetve menüfunkció kiválasztásakor.
3		Alkalmazás kiválasztása	Ez a gomb a kívánt alkalmazás kiválasztására szolgál.
4		Konfiguráció	Az aktuális alkalmazás konfigurálásához tartozó menük megjelenítésére szolgál. Az alkalmazást több beállítás segítségével lehet az adott feladathoz hangolni.
5		Nyomtatás	Ez a gomb az adatok interfészben kereszttüli küldésére szolgál – például nyomtatóhoz. Egyéb eszközöket – pl. számitógépet – is lehet csatlakoztatni. A továbbítandó adatok körét szabadon meg lehet szabni.

6		Nyitás/zárás	Az üveg huzatvédelő ajtó nyitását és zárást hajtja végre. A kényelmes jobb- és balkezes használattal érdekében a kijelző mindenkor oldalán található egy-egy ilyen gomb. Fontos Pormodul vagy mintaváltó telepítése esetén a gombnak különböző funkciói lehetnek.
			<ul style="list-style-type: none"> Ha a pormodul és az első ajtó rögzítettként van meghatározva, a gomb az első ajtót működteti. Ha a pormodul rögzítettként, az első ajtó pedig nem rögzítettként van meghatározva, a gomb az oldalsó ajtókat működteti. Ha a mintaváltó és az első ajtó rögzítettként van meghatározva, a gomb az első ajtót működteti. Ha a mintaváltó a rögzítettként, az első ajtó pedig nem rögzítettként van meghatározva, a gomb a mintaváltót az óramutató járásával megegyező irányban fordítja el az alábbi szerint: 1 tár = 5 pozíció. 
			További információkért tekintse meg a Pormodul vagy az Automatikus mintavételező használati utasítását.
7		StatusLight	Az aktuális mérlegállapotot jelzi. Az állapotjelző mutatja, hogy a mérleg használatra kész.
8		Nullázás	Ez a gomb az új nullpunkt kézi megadására szolgál (kizárolag normál tömegméréshez használt mérleg esetén szükséges).
9		Tára	Ez a gomb a mérleg kézi tárázására szolgál (kizárolag normál tömegméréshez szükséges). A mérleg tárázását követően megjelenik a Net szimbólum, amely szerint a megjelenített tömegértékek nettó értékek.
10		Be/Ki	A mérleg be-, illetve kikapcsolására szolgál (készenléti mód). Fontos Ajánlott a mérleg tápellátását fenntartani, ha csak nem hosszú használaton kívüli időszak következik.
11		Nyitás/zárás	Az üveg huzatvédelő ajtó nyitását és zárást hajtja végre. A kényelmes jobb- és balkezes használattal érdekében a kijelző mindenkor oldalán található egy-egy ilyen gomb. Fontos Mintaváltó telepítése esetén a gombnak különböző funkciói lehetnek.
			<ul style="list-style-type: none"> Ha a mintaváltó a rögzítettként van meghatározva, a gomb a mintaváltót az óramutató járásával ellentétesen fordítja el az alábbi szerint: 1 tár = 5 pozíció.
12		Felhasználói profilok beállításai	Az egyes felhasználói profilkék alapbeállításainak megadására szolgál. Ezek a beállítások minden felhasználói alkalmazásra vonatkoznak.
13		Felhasználói profil	Ez a gomb adott felhasználói profil megjelenítésére szolgál. Különböző beállításokat lehet felhasználói profilba menteni. Ez lehetővé teszi a mérleg adott felhasználóhoz vagy tömegmérési feladathoz történő hangolását.
14		Kezdőlap	Ez a gomb a Home felhasználói profilhoz való visszatérésre szolgál bármely alkalmazás bármely menüpontjából.

Tuş işlevleri ve terminal bağlantıları.

	İşlev	Açıklama	
1	SmartSens	İki eller serbest sensörü. Bu eller serbest sensörlerinin her ikisi de özel işlevlere atanabilir (ör. sıfırlama, yazdırma veya ekran çözünürlüğü ayarı). Bk. İlgili uygulamalardaki SmartSens ve ErgoSens ayarları.	
2	Durum çubuğu	Durum çubuğundaki yeşil simgeler, SmartSens left veya SmartSens right için atanmış işlevleri gösterir. F simgesi işlev tuşunu temsil eder. Yeşil simge yanmıyorsa SmartSens devre dışı bırakılmış demektir. Bir tuş seçildiğinde veya bir menü işlevi başlatıldığında durum çubuğunun alt tarafında yer alan sarı renkli LED hızlıca yanıp söner.	
3		Uygulama seçenek	Bu tuş, ihtiyaç duyulan bir uygulamayı seçmek için kullanılır.
4		Yapilandırma	Geçerli bir uygulamanın yapılandırması ile ilişkili menüleri görüntülemek içindir. Uygulama, sahip olduğu sayısız ayar seçeneği sayesinde belirli bir görevde uygun olacak şekilde ayarlanabilir.
5		Yazdır	Bu tuş, arabirim aracılığıyla yazıcı gibi cihazlara veri aktarmak için kullanılır. Bilgisayar gibi diğer cihazlarda da bağlanabilir. Aktarılacak veri isteğe göre tanımlanabilir.
6		Aç/Kapat	Cam rüzgarlık kapılarını açıp kapatmak için kullanılır. Hem sağ hem de sol ellerini kullananların rahatlıkla kullanabilmesi için bu tuş terminalin her iki tarafında da yer almaktadır.
7	StatusLight	Terazinin mevcut durumunu gösterir. Durum ışığı, terazinin kullanıma hazır olduğunu gösterir.	
8		Sıfırlama	Bu tuş, manuel olarak yeni bir sıfır noktası ayarlamak için kullanılır (yalnızca terazinin normal şartılar için kullanıldığı durumlarda gereklidir).
9		Dara	Bu tuş, terazinin darasını manuel olarak almak için kullanılır (yalnızca normal şartılar için gereklidir). Terazinin darası alındığında, görüntülenen tüm ağırlıkların net ağırlık olduğunu belirtmek üzere Net simgesi görüntülenir.

10		Açma/Kapatma	<p>Teraziyi açıp kapatmak içindir (bekleme modu).</p> <p>Önemli</p> <p>Terazi uzun bir süre boyunca kullanmayacaksız güç kaynağı ile bağlantısını kesilmesi önerilir.</p>
11		Aç/Kapat	<p>Cam rüzgarlık kapılarını açıp kapatmak için kullanılır. Hem sağ hem de sol ellerini kullananların rahatlığıyla kullanabilmesi için bu tuş terminalin her iki tarafında da yer almaktadır.</p> <p>Önemli</p> <p>Bir otomatik örnek toplayıcı takılmışsa bu tuş farklı işlevlere sahip olabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> Otomatik örnek toplayıcı takılı olarak tanımlanmışsa tuş otomatik örnek toplayıcıyı saat yönünde 1 kartuş = 5 pozisyon oranında döndürür.
12		Kullanıcı profillerine yönelik ayarlar	Her bir kullanıcı profili için temel ayarların tanımlanması içindir. Bu ayarlar tüm kullanıcı uygulamaları için geçerlidir.
13		Kullanıcı profili	Bu tuş belirli bir kullanıcı profilini görüntülemek için kullanılır. Kullanıcı profiline farklı ayarlar kaydedilebilir. Bu sayede, terazinin belirli bir kullanıcı veya tartım işi için ayarlanması olanda sağlanmış olur.
14		Ana Ekran	Bu tuş, tüm uygulamalarda herhangi bir menü düzeyinden kullanıcı profili Home ekranına dönmek için kullanılır.

Čeština

Hrvatski

Magyar

Türkçe

Návod k použití **Analytické váhy**

Korisnički priručnik **Analitičke vase**

Felhasználói útmutató **Analitikai mérlegek**

Kullanım kılavuzu **Analitik Teraziler**

1 Bezpečnostní informace

- Před použitím váhy se důkladně seznámte s pokyny uvedenými v tomto návodu.
- Tento návod uschovejte pro případné budoucí použití.
- Návod předávejte dalším uživatelům spolu se zařízením.

Při použití váhy v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu, nebo při její úpravě, hrozí snížení bezpečnosti uživatele a Mettler-Toledo GmbH nenese žádnou odpovědnost za možné následky.

1.1 Definice signálních slov a výstražných symbolů

Bezpečnostní poznámky jsou označeny signálními slovy a varovnými symboly. Poznámky ukazují na bezpečnostní problémy a varování. Nerespektování bezpečnostních poznámek může vést ke zranění osob, poškození přístroje, nesprávné funkci a chybným výsledkům.

Signální slova

VAROVÁNÍ	označuje nebezpečnou situaci se střední mírou rizika, která může způsobit smrt nebo vážná zranění.
UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci s nízkou mírou rizika, která může způsobit lehké nebo středně závažné zranění.
OZNÁMENÍ	označují nebezpečnou situaci s nízkou mírou rizika poškození přístroje, dalších hmotných škod, závad nebo chybných výsledků či ztráty dat.
Oznámení	(žádny symbol) Označuje užitečné informace o produktu.

Varovné symboly



Obecné nebezpečí



Úraz elektrickým proudem

1.2 Bezpečnostní pokyny týkající se konkrétního produktu

Váha představuje špičkovou technologii a vyhovuje všem uznávaným bezpečnostním pravidlům. Nicméně za nepřímých okolností může určité nebezpečí vzniknout. Neotevírejte kryt váhy. Neobsahuje žádné součásti, jejichž údržbu, opravu nebo výměnu by mohl provádět sám uživatel. V případě potíží s váhou se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisního zástupce společnosti METTLER TOLEDO.

Váha byla pro potřeby experimentů a zamýšleného účelu odzkoušena. Zkoušky jsou dokumentovány v příslušném návodu. Pro potřeby vlastních postupů a účelů, ke kterým zamýšlite zařízení používat, však provedte vlastní zkoušky. Za jejich provedení odpovídáte výhradně vy sami.

Určené použití

Tato váha je určena k použití kvalifikovaným personálem působícím v analytických laboratořích. Váha slouží k vážení. Používejte ji jen k tomuto účelu.

Jakýkoli jiný druh použití nebo provozu, který nespadá do vymezení dle technických specifikací, je bez písemného souhlasu společnosti Mettler-Toledo GmbH považován za odpovídající zamýšlenému účelu zařízení.

Požadavky na provozovnu

Váha je určena k provozu v dobře odvětrávaném vnitřním prostředí. Chraňte přístroj před následujícími klimatickými vlivy:

- podmínky okolního prostředí mimo rozsah technických specifikací
- silné otřesy
- přímé sluneční záření

- korozivní plynné atmosféry
- prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, páry, mlhy, prachu a hořlavého prachu
- silná elektrická nebo magnetická pole

Způsobilost obsluhy

Nesprávný způsob použití váhy nebo chemických látek používaných v rámci analýzy může způsobit vážná zranění nebo smrt. Provoz váhy vyžaduje následující kvalifikaci:

- znalosti a zkušenosti s prací s toxickými a žírovými látkami
- znalosti a zkušenosti s prací se standardním laboratorním vybavením
- znalosti a zkušenosti s prací v souladu s obecnými pravidly bezpečné práce v laboratoři

Odpovědnost vlastníka váhy

Vlastníkem váhy se rozumí osoba, která váhu používá v komerčním provozu, nebo která dává váhu k dispozici svým zaměstnancům. Vlastník váhy odpovídá za bezpečnost zaměstnanců, uživatelů, třetích stran a též za bezpečnost provozu váhy.

Provozovatel má tyto povinnosti:

- Seznámit se s pravidly bezpečnosti na příslušném pracovišti a prosazovat jejich dodržování.
- Zajistit, aby váhu používali pouze kvalifikovaní pracovníci.
- Stanovit osobní odpovědnost za instalaci, provoz, čištění, údržbu a odstraňování potíží a zajistit plnění úkolů.
- Zajistit pravidelné školení zaměstnanců a informovat je o souvisejících nebezpečích.
- Poskytlout zaměstnancům nezbytné osobní ochranné prostředky.

Vypnout váhu v případě nouze.

- Vytáhnout zástrčku z elektrické zásuvky.

Ochranný oděv

Při práci s nebezpečnými nebo toxickými látkami používejte ochranný oděv.



Při manipulaci s chemikáliemi nebo nebezpečnými látkami používejte vhodné rukavice a před jejich použitím zkонтrolujte, zda nejsou poškozené.

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

Nebezpečí smrtelných úrazů nebo vážných zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem!

Tělesný kontakt se součástmi pod elektrickým proudem může způsobit těžké zranění nebo smrť. Nelze-li váhu ve stavu nouze vypnout, hrozí zranění osob nebo poškození váhy.

- 1 Váhu připojte do elektrické sítě výhradně pomocí třížilového napájecího kabelu se zemnicím vodičem.
- 2 Ujistěte se, že hodnota napětí, která je na kabelu uvedena, shoduje s napětím místní elektrické sítě.
 - ⇒ Pokud tomu tak není, v žádném případě nepřipojte síťový adaptér k napájení, ale obraťte se na zástupce společnosti METTLER TOLEDO.
- 3 Váhu připojte pouze do tříkolíkové uzemněné síťové zásuvky.
- 4 K provozu váhy lze používat pouze standardizovaný prodlužovací kabel se zemnicím vodičem.
- 5 Zemnicí vodič neodpojujte.
- 6 Zkontrolujte kably a zástrčku na možná poškození a v případě potřeby je vyměňte.
- 7 Ujistěte se, že jsou kably uspořádány tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození nebo k narušení provozu přístroje.
- 8 Nevystavujte elektrické kably a přípojky působení kapalin.
- 9 Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu za všech okolností dostupná.



OZNÁMENÍ

Okolní prostředí

Používejte pouze uvnitř na suchých místech.



OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození dotykového displeje hrotů a ostrými předměty!

K navigaci pomocí dotykové obrazovky nepoužívejte špičaté ani ostré předměty. Hrozí poškození dotykové obrazovky.

- Dotykovou obrazovku ovládejte prsty.



OZNÁMENÍ

Riziko poškození váhy!

Váhu nikdy neotevřejte. Váha neobsahuje žádné díly opravitelné uživatelem.

- V případě problémů se obraťte na zástupce společnosti METTLER TOLEDO.



OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození váhy v důsledku použití nesprávných dílů!

Použití nesprávných dílů může způsobit poškození nebo závadu váhy.

- Používejte pouze díly dodávané s váhou, příslušenství uvedené v seznamu a náhradní díly od společnosti Mettler-Toledo GmbH.

Vyhledání dalších informací



Odkaz na externí dokument.

2 Uživatelské rozhraní

2.1 Displej



ODZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození dotykového displeje hroty a ostrými předměty!


K navigaci pomocí dotykové obrazovky nepoužívejte špičaté ani ostré předměty. Hrozí poškození dotykové obrazovky.

- Dotykovou obrazovku ovládejte prsty.

Osvětlený, barevný displej terminálu je dotyková obrazovka, tj. obrazovka citlivá na dotyk. Klepnutím na obrazovku jej lze použít pro zobrazení dat, zadávání nastavení a výběr funkcí.

Důležité

Podle konkrétních požadavků dané země jsou zvýrazněna nekalibrovaná desetinná místa na schválených váhách.

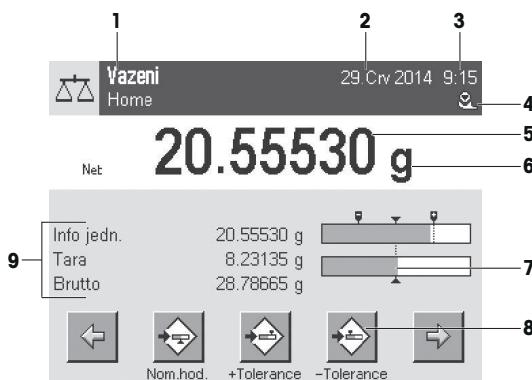

Popis	Vysvětlení
1 Název aplikace	Vyberte aplikaci. Menu aplikace lze vybrat klepnutím na tuto oblast. Toto menu lze zobrazit také stisknutím [TAB].
2 Aktuální uživatelský profil	Zobrazuje aktuální uživatelský profil.
3 Datum	Datum lze změnit klepnutím na tuto oblast.
4 Čas	Čas lze změnit klepnutím na tuto oblast.
5 Stavové ikony	Tyto stavové ikony indikují speciální stav výhy (např. blížící se datum servisu, nutnost kalibrace, výměnu baterie, nutnost provést nové vyrovnaní). Jestliže klepnete na ikonu, zobrazí se popis funkce.
6 Hodnota hmotnosti	Klepnutím na hmotnost se zobrazí okno s uvedením výsledku ve velkém formátu. Je to výhodné při odečítání hmotnosti z určité vzdálenosti.

6	Jednotka hmotnosti	Požadovanou jednotku hmotnosti lze změnit klepnutím na jednotku hmotnosti, např. z mg na g .
7	SmartTrac	SmartTrac je grafická pomůcka pro navažování, která okamžitě zobrazuje již použitý a ještě dostupný rozsah váživosti.
8	Funkční tlačítka	Tato oblast je vyhrazená pro Tlacítka funkci umožňující přímý přístup k často požadovaným funkcím a nastavením aplikace. Je-li aktivováno více než 5 tlačítek funkci, lze je vybírat pomocí tlačítka se šípkou.
9	Informační pole	Tato oblast se používá k zobrazení dalších informací (informačních polí) týkajících se aktuální aplikace. Klepnutím na informační pole umožnuje zobrazit informační pole a Tlacítka funkci přímo přes výběr menu. Také může být spuštěn asistent vyrovnání.

Velký displej

Stisknutím funkčního tlačítka [**Zobrazení**] lze výsledek vážení zobrazit větším písmem a lze i nadále používat funkční tlačítka terminálu.




Spořič obrazovky

Jestliže se váha 15 minut nepoužívá, displej se automaticky ztlumí a přibližně každých 15 sekund převrátí obrazové body. Když se váha opět použije (např. se zatíží, stiskne se tlačítko), displej se vrátí do normálního stavu.

2.2 Vstupní dialogová okna

Dialogové okno klávesnice se používá k zadávání znaků jako jsou písmena, číslice a zvláštní znaky.

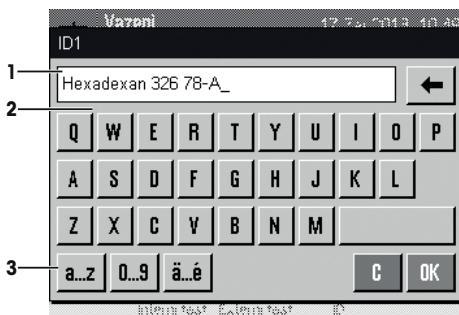

Popis	Vysvětlení
1 Datové pole	Zobrazuje (zadané) alfanumerické a numerické znaky.
2 Klávesnice	Oblast pro vstup dat
3 Volba	Vyberte různá rozvržení klávesnice.

- 1 Zadejte označení.
- 2 Potvrďte tlačítkem [OK].

Funkce	
[◀]	Vymazat poslední znak Jedním klepnutím umístěte kurzor na konec datového pole.

2.3 Firmware

Firmware řídí všechny funkce váhy. Umožňuje justování váhy na konkrétní pracovní prostředí.

Firmware je rozdělen takto:

- Nastavení systému
- Uživatelské profily
- Nastavení specifická pro uživatele.
- Aplikace
- Nastavení specifická pro aplikaci

Oznámení

Zobrazené menu lze kdykoli opustit opětovným stisknutím stejněho tlačítka menu.


2.3.1 Nastavení systému

Nastavení systému (např. nastavení pro periferní zařízení) jsou nezávislá na uživatelských profilech a aplikacích a vztahují se na celý vážící systém. Nastavení systému lze zobrazit stisknutím tlačítka [] nebo [] a poté tlačítka [Systém].

Navigace: [] > Systém

nebo

Navigace: [] > Systém

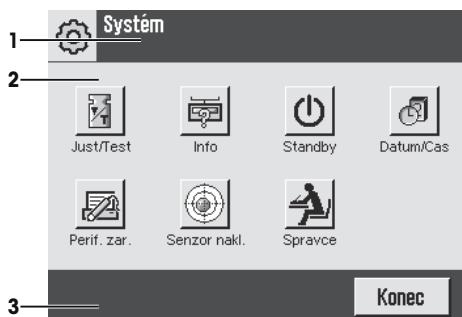


Popis	Vysvětlení
1	Řádek záhlaví
2	Oblast obsahu
3	Řádek akcí

- 1 Nastavení lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko.
- 2 Pro opuštění nastavení klepněte na tlačítko [Konec].

2.3.2 Uživatelské profily

Uživatelské profily se používají k úpravě váhy, aby vyhovovala konkrétním aplikacím a osobním pracovním metodám nebo konkrétním úlohám vážení. Uživatelský profil je soubor uživatelsky definovaných nastavení, která lze vybrat při stisknutí tlačítka. Při zapnutí váhy se automaticky načte poslední aktivní uživatelský profil.

Navigace: [User]

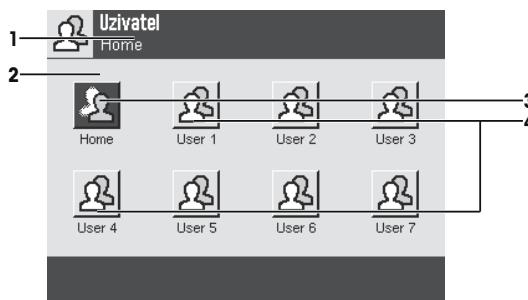

Popis	Vysvětlení
1 Řádek záhlaví	Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele.
2 Oblast obsahu	Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci.
3 Domů	Profil Home je počáteční bod, k němuž je možné se kdykoli vrátit stisknutím tlačítka [Home]. Obsahuje tovární nastavení pro všechny uživatele. Tato nastavení lze podle potřeby změnit. Doporučuje se neměnit tovární nastavení profilu Home , ale provést úpravy v dalších uživatelských profilech.
4 Uživatelské profily	Nastavení v dalších uživatelských profilech lze podle potřeby změnit. Všechna nastavení provedená v aktivním uživatelském profilu jsou uložena pod tímto profilem. V tom jsou zahrnuta nastavení aplikace i nastavení specifická pro uživatele. Nastavení systému se nezmění.

- Uživatelský profil lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko.

2.3.3 Nastavení specifická pro uživatele.

Tato nastavení lze použít k úpravě váhy tak, aby vyhovovala úlohám a pracovním metodám jednotlivých uživatelů. Nastavení lze definovat zvlášť pro každý uživatelský profil a pro profil **Home**. Je-li vybrán uživatelský profil, automaticky se načtou příslušná nastavení specifická pro uživatele.


Navigace: [User]



Aplikace

Aplikace jsou moduly firmwaru určené k provádění specifických úloh vážení. Váha se dodává s různými předem nainstalovanými aplikacemi. Po zapnutí váhy se načte poslední aktivní uživatelský profil a poslední použitá aplikace. Aplikace jsou dostupné po stisknutí tlačítka [Aplikace]. Pokyny pro práci se standardními aplikacemi jsou uvedeny v příslušných kapitolách.


Navigace: [Aplikace]

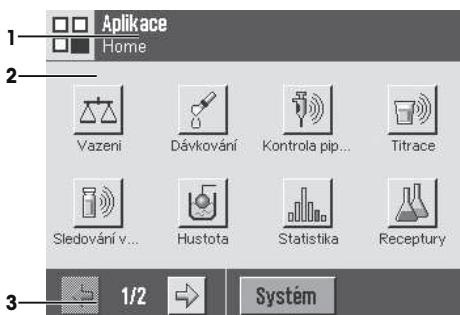

Nastavení specifická pro aplikaci

Tato nastavení lze použít k úpravě aplikací, aby vyhovovaly požadavkům jednotlivých uživatelů. Dostupné možnosti nastavení závisí na vybrané aplikaci. Stisknutím tlačítka [Nastavení] se otevře vícestránkové menu s nastaveními pro aktuálně aktivní aplikaci. Informace o možnostech jednotlivých nastavení jsou uvedeny v kapitole týkající se příslušné aplikace. Nastavení lze definovat zvlášť pro každý uživatelský profil a pro profil **Home**. Když je vybrán uživatelský profil, automaticky se načtou nastavení specifická pro příslušnou aplikaci.

Navigace: [Nastavení]

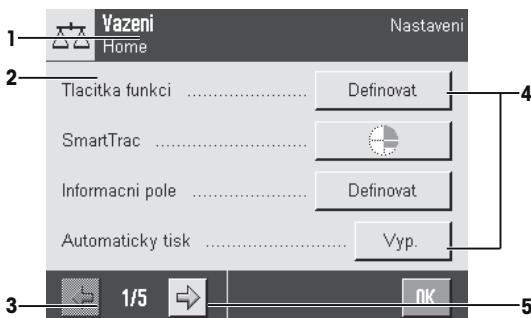

Popis	Vysvětlení
1	Řádek záhlaví
2	Oblast obsahu
3	Řádek akcí
4	Tlačítka
5	Šipka

1 Řádek záhlaví
2 Oblast obsahu
3 Řádek akcí
4 Tlačítka
5 Šipka

Řádek záhlaví zobrazuje prvky pro orientaci a informaci uživatele.
Oblast obsahu je hlavní pracovní oblastí pro menu a aplikace. Obsah závisí na konkrétní aplikaci nebo spuštěné akci.
Řádek akcí obsahuje tlačítka akcí pro provádění konkrétních akcí požadovaných a dostupných v aktivním dialogovém okně (např. [Konec], [STD], [C], [OK]).
Tlačítka
Nastavení Úprav/výběru (např. [Definovat], [Zapnuto], [Vyp.]). Obsah závisí na aplikaci.
Tlačítka se šípkou se používají k posunu o stranu dopředu nebo zpět.

- 1 Nastavení lze změnit klepnutím na příslušné tlačítko.
- 2 Potvrďte tlačítkem [**OK**].
- 3 Pro odchod z nastavení zvolte tlačítko [**Konec**].
- 4 Pro změnu nastavení systému klepněte na tlačítko [**Systém**].

2.4 Bezpečnostní systém



OZNÁMENÍ

Pamatujte si identifikaci a hesla!

Do chráněných oblastí menu nelze vstoupit bez ID nebo hesla.

- ID a hesla si poznamenejte a uchovujte je na bezpečném místě.

Váha má komplexní bezpečnostní systém, pomocí něhož lze definovat jednotlivá přístupová práva na úrovni správce a uživatele. Nastavení, která lze změnit, je možné definovat pro každý jednotlivý uživatelský profil. Přístup k chráněným oblastem menu vyžaduje zadání identifikace (ID) a hesla. Při dodání váhy jsou chráněna pouze nastavení [**Správce**] v nastaveních systému.

Je-li vybrána oblast menu chráněná identifikací a heslem, nejdříve se zobrazí alfanumerická klávesnice pro zadání ID.

- 1 Zadejte svou identifikaci.
 - Při rozlišení malých a velkých písmen klepněte na tlačítko [**a...z**] a [**A...Z**] pro přepnutí mezi velkými a malými písmeny.
 - Pro zadání čísel klepněte na tlačítko [**0...9**].
 - Nesprávná zadání lze smazat po jednotlivých znacích pomocí tlačítka se šípkou .
- 2 Oznámení

Zadání lze kdykoli přerušit klepnutím na tlačítko [**C**].
- 3 Po zadání plné identifikace klepněte na tlačítko [**OK**].
 - ⇒ Zobrazí se další dialogové okno pro zadání hesla.
- 4 Zadejte heslo (z bezpečnostních důvodů se zobrazuje s hvězdičkami místo normálního textu) a potvrďte tlačítkem [**OK**].
 - ⇒ Jsou-li ID a heslo správné, zobrazí se vybraná oblast menu nebo se spustí požadovaná akce. Je-li nesprávné, zobrazí se chybové hlášení s požadavkem na jeho opětovné zadání.

3 Instalace a uvedení do provozu

Vyhledání dalších informací



Další informace o váze najeznete v návodu k obsluze na CD-ROMu nebo online.

► www.mt.com/xpe-analytical

3.1 Vybalení


Otevřete obal váhy. Zkontrolujte, zda se váha během přepravy nepoškodila. V případě reklamací nebo chybějících dílů ihned informujte zástupce společnosti METTLER TOLEDO.

Důležité


Všechny součásti obalu si uschověte. Tento obal zajišťuje nejlepší možnou ochranu při přepravě váhy.

- K vyjmání váhy z obalové krabice použijte zvedací popruh.

- 1 Odstraňte zvedací popruh (1).
- 2 Odstraňte horní obal (2).

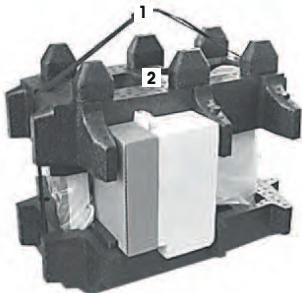

- 1 Vyjměte návod k obsluze (3).
- 2 Vyjměte sadu se síťovým adaptérem (4), síťový kabel, odkapávací misku, mřížkovou misku SmartGrid, kryt mřížkové misky SmartGrid, jednorázovou násypku SmartPrep a "košík" ErgoClip (košík pro malé vážené předměty).
- 3 Vyjměte sadu s dvírkou krytu proti proudění vzduchu (5) a držák terminálu.

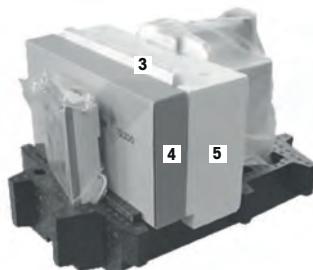


- 1 Opatrně vyjměte terminál (6) ze spodního obalu.
- 2 Odstraňte ochranný kryt.

Oznámení

Protože je terminál propojen s váhou kabelem, váhu pouze po-vytáhněte z obalu, abyste odstranili ochranný kryt.



- 1 Umístěte terminál (6) před váhu.
- 2 Uchopte váhu (7) za vodicí lištu nebo madlo. Druhou rukou terminál pevně držte. Vytáhněte obě součásti najednou ze spodního obalu (8).

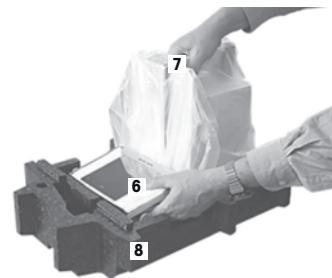

- 1 Umístěte váhu s terminálem na místo používání.
- 2 Z váhy sejměte kryt.
- 3 Odstraňte přepravní pojistku (9) z držáku vážící misky.



3.2 Rozsah dodávky



OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození váhy v důsledku použití nesprávných dílů!

Použití nesprávných dílů může způsobit poškození nebo závadu váhy.

- Používejte pouze díly dodávané s váhou, příslušenství uvedené v seznamu a náhradní díly od společnosti Mettler-Toledo GmbH.

V této kapitole je popsána montáž všech typů vah. Běžné vybavení různých typů vah se liší a závisí také na volitelném příslušenství. Proto mohou být jednotlivé kroky montáže odlišné.

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní. Následující příslušenství je součástí standardního vybavení váhy:

- Váhu s terminálem.
- Rozhraní RS232
- Zásuvka pro další rozhraní (volitelné)
- Zařízení pro spodní vážení a pro pojistku proti odcizení.
- Sada s dvířky krytu a držák terminálu
- SmartGrid
- Kryt SmartGrid, chromniklová ocel
- Jednorázová násypka SmartPrep (2 ks)
- Záchranná miska
- Síťový adaptér a síťový kabel dle specifikace země určení.
- Ochranný kryt pro terminál.
- Čisticí štětec.

- Košík ErgoClip (košík pro malé vážené předměty)
- Výrobni certifikát.
- ES prohlášení o shodě.
- Návod k obsluze nebo Návod k použití, tištěný nebo na CD-ROM, podle země používání


3.3 Výběr umístění

Optimálním umístěním se zajistí přesný a spolehlivý provoz váhy. Podklad musí bezpečně unést hmotnost plně zatížené váhy. Musí být splněny následující místní podmínky:

Důležité

Pokud není váha již od začátku ve vodorovné poloze, musí být při uvádění do provozu vyrovnaná.


- Váha se smí používat pouze uvnitř a v nadmořské výšce do 4 000 m n. m.
- Před zapnutím váhy počkejte, až všechny části dosáhnou pokojové teploty (+5 až +40 °C). Vlhkost musí být mezi 10 % a 80 % bez kondenzace.
- Síťová zástrčka musí být vždy přístupná.
- Pevné, vodorovné místo bez vibrací.
- Vyhnete se přímému slunečnímu světlu.
- Bez nadměrného kolísání teplot.
- Žádné silné proudění vzduchu.

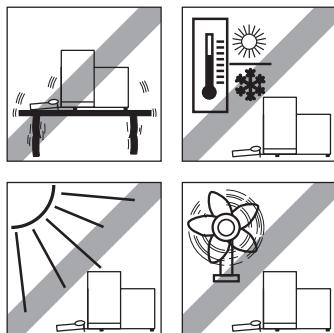


Další informace naleznete ve stručném průvodci správným vážením.

3.4 Sestavení váhy


- 1 Odstraňte ochranu pro přepravu (1).
- 2 Vložte odkapávací misku StaticDetect (2). Zasuňte misku zepředu nad spodní plech až k přepážce.

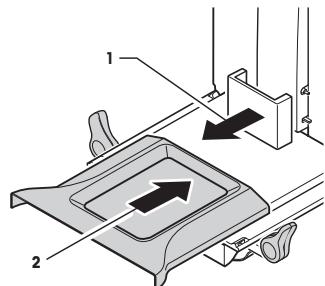


- 1 Zejména nasadte mřížkovou vážicí misku SmartGrid.
- 2 Zkontrolujte, zda je mřížková vážicí miska SmartGrid (1) (2) na obou stranách správně zavěšena.

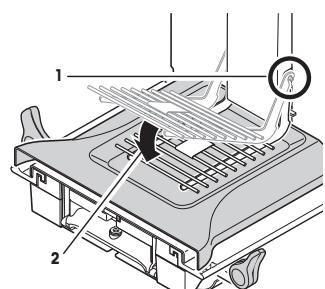


- 1 Usaděte horní dvířka krytu (1) šikmo (pod úhlem méně než 30 stupňů) do drážky na zadní straně.
- 2 Sklopěte dvířka krytu (2) opatrně dolů, viz obrázek.

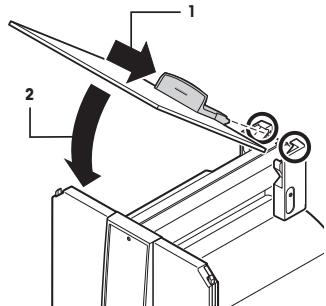


- Před montáží dvířek krytu musí být držáky (A) sklopeny směrem ven.
- 1 Nasaděte boční dvířka krytu podle následujících pokynů, viz obrázek dole.
 - 2 Nasaděte boční dvířka v úhlu přibližně 30° do 2 otvorů, viz následující obrázek.
 - 3 Zkontrolujte, zda jsou boční dvířka správně nasazena podle popisu.
 - 4 Boční dvířka nasaděte tak, aby zaklapla na své místo ve váze. Boční dvířka se musí snadno pohybovat, jsou-li správně nasazena.
 - 5 Sklopěte držák bočních dvířek krytu směrem dovnitř.
 - 6 Nasaděte druhá boční dvířka krytu. Postup je stejný.
 - 7 Zasuňte boční dvířka úplně dozadu.

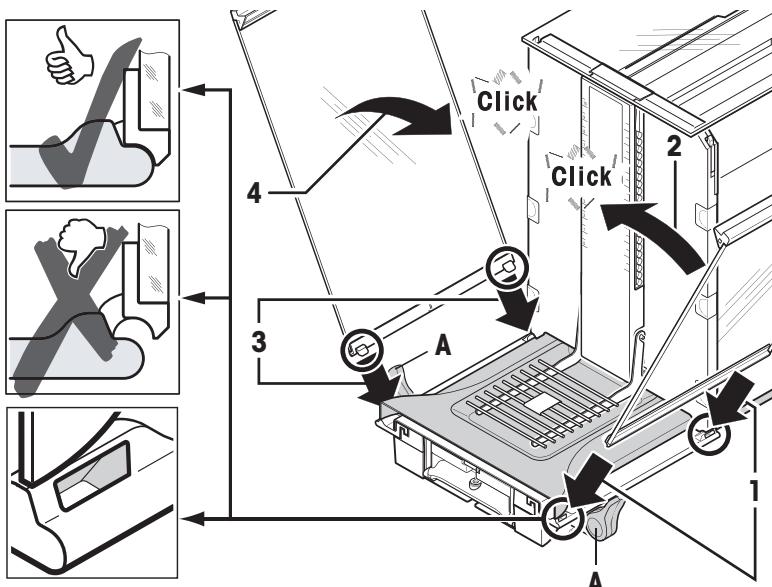


- Nasadte přední sklo krytu (2). Sklo nasazujte šikmo zepředu do spodní části váhy, až budou oba háky předního skla krytu spočívat na válečcích (1).
- Přední sklo krytu zasuňte směrem nahoru, až zapadne.

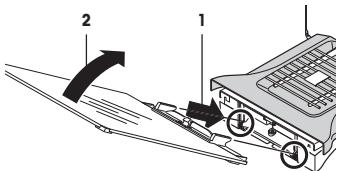

- Nasadte držák terminálu.
- Uložte kabel do průchodka držáku terminálu.
- Držák terminálu zasuňte do otvoru v předním sklu krytu.
⇒ Držák terminálu musí zapadnout se slyšitelným cvaknutím.

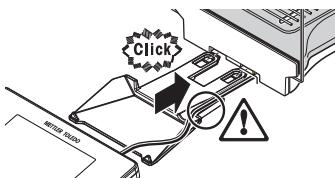

- Nasadte terminál.
- Terminál umístěte do středu držáku.
- Zatlačte terminál proti váze tak, aby se vpředu u držáku terminálu lehce sklopil směrem dolů.
- Zasuňte kabel do váhy.

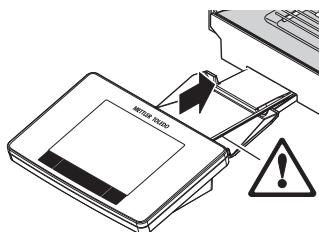

ODZÁMENÍ



Riziko poškození terminálu!

Váha a terminál nejsou propojeny držákem terminálu!

- Při přepravě vždy váhu a terminál pevně držte.

Oznámení

Kabel terminálu je dostatečně dlouhý, aby se dal terminál přemístit v prostoru okolo váhy.

3.5 Připojení váhy



⚠ VAROVÁNÍ

Nebezpečí smrtelných úrazů nebo vážných zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem!

Tělesný kontakt se součástmi pod elektrickým proudem může způsobit těžké zranění nebo smrt. Nelze-li váhu ve stavu nouze vypnout, hrozí zranění osob nebo poškození váhy.

- 1 Váhu připojte do elektrické sítě výhradně pomocí třížilového napájecího kabelu se zemnicím vodičem.
- 2 Ujistěte se, že se hodnota napětí, která je na kabelu uvedena, shoduje s napětím místní elektrické sítě.
 - ⇒ Pokud tomu tak není, v žádném případě nepřipojujte síťový adaptér k napájení, ale obraťte se na zástupce společnosti METTLER TOLEDO.
- 3 Váhu připojte pouze do tříkolíkové uzemněné síťové zásuvky.
- 4 K provozu váhy lze používat pouze standardizovaný prodlužovací kabel se zemnicím vodičem.
- 5 Zemnicí vodič neodpojíte.
- 6 Zkontrolujte kabely a zástrčku na možná poškození a v případě potřeby je vyměňte.
- 7 Ujistěte se, že jsou kabely uspořádány tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození nebo k narušení provozu přístroje.
- 8 Nevystavujte elektrické kabely a přípojky působení kapalin.
- 9 Ujistěte se, že je zástrčka napájecího kabelu za všech okolností dostupná.



OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození síťového adaptéra v důsledku přehřátí!


V případě zakrytí nebo umístění do uzavřené nádoby/obalu nebude síťový adaptér dostatečně ochlazován a přehřeje se.

- 1 Síťový adaptér nezakrývejte.
- 2 Nevekládejte síťový adaptér do uzavřené nádoby/obalu.

Váha byla dodána se síťovým adaptérem a s napájecím kabelem dle požadavků platných ve vaší zemi. Síťový adaptér je vhodný pro použití s následujícím rozsahem napětí:

100 – 240 V AC, 50/60 Hz.

- Váha a terminál jsou v konečné poloze.
- 1 Připojte síťový adaptér (1) do konektoru (2) na zadní straně váhy.
- 2 Připojte síťový adaptér (1) k uzemněné elektrické zásuvce.
- ⇒ Po připojení k napájení provede váha autotest a poté je připravena k použití.

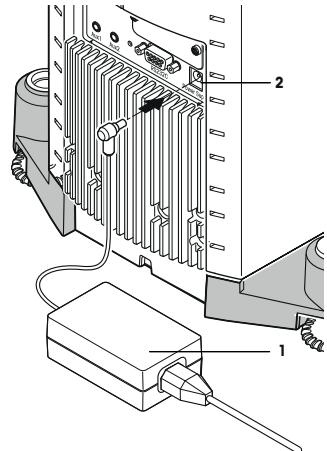

3.6 Uvedení váhy do provozu

Zapnutí váhy

- Váha je připojena k napájení.
- Terminál a váha jsou propojeny.
- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka [①].
⇒ Rozsvítí se displej.
⇒ Váha je připravena k použití.



Vyrovnání váhy


Váha má zabudovaný senzor náklonu, který neustále monitoruje správné horizontální vyrovnaní.

Pokud není váha přesně vyrovnaná, objeví se po jejím zapnutí varovné hlášení s výzvou, abyste váhu vyrovnali.

Pokud senzor náklonu detekuje nesprávné vyrovnaní, kontrolka stavu na terminálu svítí červeně. Zobrazí se výstražné hlášení a zazní zvukové varování. V pravém horním rohu displeje se také objeví ikona stavu.



- 1 Chcete-li spustit asistenta vyrovnání, klepněte ve výstražném hlášení na [**Průvodce vyrovnáním**].
 - ⇒ V reálném čase se zobrazí okno s indikátorem vyrovnání.
- 2 Sledujte indikátor vyrovnání na obrazovce.
 - ⇒ Při nesprávném vyrovnání je vzduchová bublina v indikátoru vyrovnání červená.
 - ⇒ Asistent vyrovnání pomocí červených šipek indikuje, v jakém směru musíte otáčet dvěma stavěcími šrouby v zadní části váhy.
- 3 Otáčejte stavěcím šroubem, dokud nebude vzduchová bublina ve vnitřním kruhu indikátoru vyrovnání.
 - ⇒ Při správném vyrovnání je vzduchová bublina v indikátoru vyrovnání zelená.
 - ⇒ Kontrolka stavu na terminálu svítí zeleně.
- 4 Klepněte na [**OK**].
 - ⇒ Zobrazí se hlášení doporučující kalibraci váhy.
- 5 Pro kalibraci váhy klepněte na [**Interní justování**].

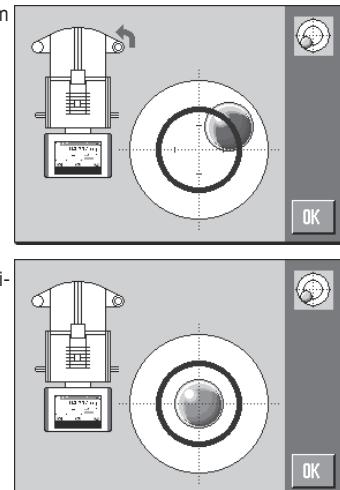

3.6.1 Obsluha skleněného krytu

Kryt váhy lze přizpůsobit okolním podmínkám, způsobu vážení a váženému materiálu.

Skleněná dveřka krytu proti proudění vzduchu lze otevřít a zavřít stisknutím tlačítka [] nebo [], pomocí senzorů SmartSens nebo ručně.

Vyzkoušejte různé kombinace posouvání madel směrem nahoru/dovnitř a dolů/ven. Doporučujeme nastavit skleněný kryt tak, aby byly otevřené pouze ty části, které jsou nutné k vkládání. Díky absenci rušivého proudění vzduchu bude váha pracovat rychleji než s otevřeným krytem.

Oznámení


Doporučuje se provádět připojení, když je kryt zavřený.

Motorový provoz

Automatická funkce dveřek otevírá a zavírá dveřka skleněného krytu automaticky, když je to zapořebí.

Příklad

- Dveřka se při vkládání tárovacího závaží otevřou automaticky, je-li je stisknuto [$\rightarrow \leftarrow$].
- Při výzvě k vložení kalibračního závaží při kalibraci váhy se dveřka otevřou automaticky. Po vložení závaží se dveřka automaticky zavřou.
- Kryt proti proudění vzduchu při jakémkoli vážení zavře automaticky, což zajistí stabilitu stanovení hmotnosti.
- U různých operací (např. počítání kusů) se dveřka otevírají a zavírají automaticky, jak to vyžaduje aplikace.
- Držadla jsou zajištěna.
- 1 Přesuňte držadlo pro boční dveřka dohorní.
- 2 Přesuňte držadlo pro horní dveřka do vodorovné polohy.
- ⇒ Dveřka se automaticky otevřou, když je to zapoře-
bi.

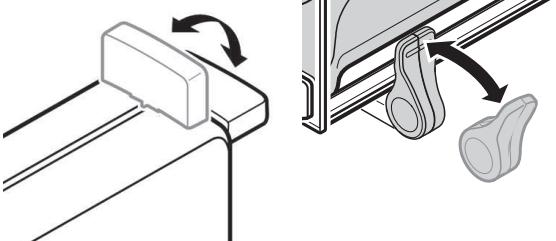

Ruční obsluha dvířek

Dvířka se musí otevřít a zavírat ručně. Pomocí tlačítka [] nebo [], senzorů SmartSens nebo ručně.

- Držadla jsou odjíštěna.
- 1 Přesuňte držadlo pro boční dvířka směrem ven.
- 2 Přesuňte držadlo pro horní dvířka do svíslé polohy.
- 3 Stiskněte [] nebo [].
nebo
Přesuňte ruku nad senzor SmartSens.
- ⇒ Dvířka se otevřou.

3.6.2 Provedení jednoduchého vážení

Po uvedení nové váhy do provozu lze provést první vážení.

K provedení jednoduchého vážení jsou zapotřebí pouze klávesy v dolní části terminálu. Váha má samostatné klávesy pro nulování [$\rightarrow 0 \leftarrow$] a tárování [$\rightarrow T \leftarrow$].

Nulování

- Stiskněte [$\rightarrow 0 \leftarrow$].
- ⇒ Nulování

Po vynulování se všechny hmotnosti včetně hmotnosti táry vztahují k tomuto novému nulovému bodu, přičemž platí následující: hmotnost táry = 0, čistá hmotnost = hrubá hmotnost = 0.

Tárování

Důležité

Záporná hmotnost není povolena. Zobrazí se chybové hlášení. Když ikona detektoru ustálení zmizí (malý kroužek nalevo od zobrazení hmotnosti), indikace je stabilní. Zobrazí se hmotnost.

- Pokud se používá vážící nádoba, je nutné váhu nejdříve vy-nulovat.
 - 1 Umístěte nádobu na váhu.
 - 2 Stiskněte [$\rightarrow T \leftarrow$].
⇒ Váha je tárována.
 - ⇒ Hmotnost nádoby je nastavena jako nová hmotnost táry a předchozí tára (je-li k dispozici) je přepsána.
 - ⇒ Displej Net signalizuje, že všechny zobrazené hmotnosti jsou čisté hmotnosti.
- 

4 Údržba

4.1 Čištění

Pravidelně čistěte dodaným štětcem misku váhy, záhytnou misku, kryt a terminál váhy. Interval údržby závisí na vašich standardních provozních postupech (SOP).

Dodržujte následující poznámky:



VAROVÁNÍ

Nebezpečí smrtelných úrazů nebo vážných zranění v důsledku úrazu elektrickým proudem!

Tělesný kontakt se součástmi pod elektrickým proudem může způsobit těžké zranění nebo smrť. Nelze-li váhu ve stavu nouze vypnout, hrozí zranění osob nebo poškození váhy.

- 1 Před čištěním a údržbou odpojte váhu od elektrické sítě.
- 2 K výměně používejte pouze náhradní síťové kabely METTLER TOLEDO.
- 3 Zabraňte styku váhy, terminálu nebo síťového adaptéru s kapalinami.
- 4 Váhu, terminál ani síťový adaptér neotevírejte.

Neobsahují žádné díly opravitelné uživatelem.



OZNÁMENÍ

Nebezpečí poškození váhy při použití nevhodných čisticích prostředků!

Váha je vyrobena z vysoce kvalitních odolných materiálů a může být poškozena použitím některých čisticích prostředků, rozpouštědel nebo abrazivních látek. Poškození váhy hrozí také v případě průniku kapalin do krytu.

- 1 K čištění váhy a terminálu používejte pouze vodu a jemný čisticí prostředek.
- 2 Případné rozlité kapaliny ihned ořete.
- 3 Zajistěte, aby do váhy nevnikly žádné kapaliny.

Čištění

Váše váha je vyrobena z kvalitních a odolných materiálů a lze ji proto čistit běžně dostupnými, jemnými čisticími prostředky.

Důležité

Všechny vyměnitelné povrchově neupravené díly vnějšího krytu lze umývat v myčce při teplotě do 80 stupňů.

- 1 Pokud je potřeba důkladně vyčistit vážící komoru, odklopte skleněné panely krytu (včetně střední police) směrem od váhy a vytáhněte je z jejich upevňovacích prvků.
- 2 Předeď vážící misku opatrně zvedněte a vyjměte z vodicí lišty.
- 3 Vyjměte z váhy odkapávací misku.
- 4 Zajistěte, aby tyto díly byly při zpětné montáži správně umístěny.

Důležité

Obrátěte se na zástupce společnosti METTLER TOLEDO kvůli informacím o dostupných možnostech servisu - pravidelná údržba autorizovaným servisním technikem zajistí dlouhodobou konzistentní přesnost vážení a prodlouží životnost váhy.

4.2 Likvidace

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrickém a elektronickém odpadu (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) nesmí být tento přístroj odhadzován do domácího odpadu. Obdobně toto pravidlo platí v souladu s platnými národními předpisy také v zemích, které nejsou členy EU.

Toto zařízení prosím likvidujte v souladu s platnými místními předpisy v samostatném sběru elektrických a elektronických zařízení. V případě doutev se prosím obrátěte na příslušný úřad nebo na distributora, od kterého jste si toto zařízení pořídili. Budete-li toto zařízení předávat k dalšímu používání (např. pro další soukromé nebo živnostenské / průmyslové využití), předejte prosím spolu s ním také tyto pokyny pro jeho likvidaci.

Děkujeme Vám za Váš přínos k ochraně životního prostředí.



5 Technické údaje

5.1 Všeobecné údaje



VAROVÁNÍ

Nebbezpečí smrteľných úrazov nebo vážnych zranení v dôsledku úrazu elektrickým proudem!

Tělesný kontakt se součástmi pod elektrickým proudem může způsobit těžké zranení nebo smrt.

- 1 Používejte pouze schválený síťový adaptér s proudově omezeným výstupem SELV.
- 2 Dodržujte polaritu \ominus —●— \oplus

Napájení

Síťový adaptér:

Primární : 100 – 240 V AC, -15%/+10%, 50/60 Hz

Sekundární: 12 V DC $\pm 3\%$, 2.5 A (s elektronickou ochranou proti přetížení

Kabel k síťovému adaptéru:

3žilový, se zástrčkou podle země určený

Napájení váhy:

12 V DC $\pm 3\%$, 2.5 A, maximální zvlnění: 80 mVpp

Stupeň krytí a normy

Kategorie přepětí:

II

Stupeň znečištění:

2

Stupeň krytí:

ochrana proti prachu a vodě

Normy o bezpečnosti a elektromagnetické kompatibilitě:

viz Prohlášení o shodě

Oblast použití:

Používejte pouze v uzavřených místnostech

Podmínky okolí

Nadmořská výška:

až 4 000 m

Teplota okolí:

5–40 °C

Relativní vlhkost vzduchu:

max. 80 % při 31 °C, lineárně klesající na 50 % při 40 °C, nekondenzující

Doba zahřívání na provozní teplotu:

minimálně 120 minut po připojení váhy do elektrické sítě, po zapnutí z režimu standby je váha připravena k provozu ihned

Materiály

Kryt:

Tlakově litý hliník, plast, chromová ocel a sklo

Terminál:

Tlakově litý zinek, chromovaný a plasty

SmartGrid:

Chrom-nikl-molybdenová ocel X2CrNiMo17

1 Sigurnosne napomene

- Prije upotrebe vase s razumijevanjem pročitajte upute iz ovog priručnika.
- Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe.
- Prilikom predaje vase drugima priložite i ovaj priručnik.

Ako se vaga ne upotrebljava u skladu s uputama iz ovog priručnik ili ako je izmijenjena, to može ugroziti sigurnost korisnika i tvrtka Mettler-Toledo GmbH ne snosi nikakvu odgovornost.

1.1 Definicije signalnih riječi i simbola upozorenja

Sigurnosne napomene označene su signalnim riječima i simbolima upozorenja. Njima se opisuju sigurnosni problemi i upozorenja. Nepridržavanje sigurnosnih napomena može dovesti do tjelesnih ozljeda, oštećenja uređaja, kvarova i pogrešnih rezultata.

Signalne riječi

UPOZORENJE	za opasnu situaciju srednjeg rizika koja može rezultirati smrću ili teškim ozljedama ako se ne izbjegne.
OPREZ	za opasnu situaciju niskog rizika koja može rezultirati manjim ili umjerenim ozljedama ako se ne izbjegne.
Napomena	za opasnu situaciju niskog rizika koja rezultira oštećenjem uređaja, drugim materijalnim štetama, neispravnošću i pogrešnim rezultatima ili pak gubitkom podataka.
Napomena	(bez simbola) za korisne informacije o proizvodu.

Simboli upozorenja



Opća opasnost



Strujni udar

1.2 Sigurnosne napomene o proizvodu

Vaša je vaga uređaj vrhunske tehnologije i u skladu je sa svim priznatim sigurnosnim pravilima, no u neuobičajenim okolnostima ipak se mogu pojaviti određene opasnosti. Ne otvarajte kućište vase; ne sadrži dijelove koje korisnik može održavati, popraviti ili zamjeniti. U slučaju poteškoća s vagonom obratite se ovlaštenom dobavljaču ili servisnom predstavniku tvrtke METTLER TOLEDO.

Vaga je ispitana za eksperimente i namjene opisane u odgovarajućem priručniku. To vas, međutim, ne oslobođa odgovornosti da sami obavite ispitivanja proizvoda koje smo isporučili po pitanju njihove prikladnosti za predviđene načine rada i svrhu.

Namjena

Ovu vagu treba upotrebljavati kvalificirano osoblje u analitičkim laboratorijima. Vaga je namijenjena mjerjenju težine. Vagu upotrebljavajte isključivo u tu svrhu.

Sve ostale vrste upotrebe i rada koje nisu u skladu s tehničkim specifikacijama bez pisanih dopuštenja tvrtke Mettler-Toledo GmbH smatraju se nenamjenskom upotrebot.

Zahtjevi za mjesto instalacije

Vaga je razvijena za rad u zatvorenom i dobro prozračenom prostoru. Izbjegavajte sljedeće utjecaje iz okoline:

- uvjeti koji ne odgovaraju uvjetima okoline navedenima u tehničkim podacima
- snažne vibracije
- izravnu sunčevu svjetlost
- okruženje s korozivnim plinovima
- okruženja eksplozivnih plinova, pare, magle, prašine i zapaljive prašine

- snažna električna ili magneteška polja

Kvalifikacija osoblja

Nepravilna upotreba vase ili kemikalija za analizu može dovesti do smrti ili ozbiljnih ozljeda. Za rad s vagon potrebno je sljedeće iskustvo.

- Poznavanje i iskustvo rada s otrovnim i kaustičnim tvarima.
- Poznavanje i iskustvo rada sa standardnom laboratorijskom opremom.
- Poznavanje i iskustvo rada u skladu s općim sigurnosnim propisima za laboratorij.

Odgovornosti vlasnika vase

Vlasnik vase osoba je koja vagu upotrebljava u komercijalne svrhe ili koja vagu stavlja na raspolažanje svojem osoblju. Vlasnik vase odgovoran je za sigurnost proizvoda i osoblja, korisnika i treće strane.

Rukovatelj ima sljedeće odgovornosti:

- Mora biti upoznat s propisima za sigurnost koji se odnose na njegovo radno mjesto i pridržavati ih se.
- Osigurati da samo kvalificirano osoblje upotrebljava vagu.
- Definirati odgovornosti za instalaciju, rad, čišćenje, rješavanje problema i održavanje te osigurati da se ti zadaci provode.
- Obučavati osoblje u redovitim intervalima i obavijestiti ih o opasnostima.
- Pružiti osoblju potrebnu zaštitnu opremu.

Isključiti vagu u slučaju nužde

- Izvadite utikač iz strujne utičnice.

Zaštitna odjeća

Nosite zaštitnu odjeću u laboratoriju kada radite s opasnim ili otrovnim tvarima.

Prilikom rukovanja kemijskim ili opasnim tvarima nosite odgovarajuće rukavice i provjerite ih prije upotrebe.



Sigurnosne napomene



UPOZORENJE

Opasnost od smrtonosnih ili ozbiljnih ozljeda uslijed strujnog udara!

Kontakt s dijelovima koji provode struju može dovesti do ozljeda ili smrti. Ako se vaga ne može isključiti u slučaju nužde, može doći do ozljeđivanja osoba ili oštećenja uređaja.

- 1 Za povezivanje vase upotrebjavajte isključivo isporučeni trožilni kabel za napajanje s vodičem za uzemljenje.
- 2 Provjerite je li napon označen na njemu jednak naponu lokalnog izvora napajanja.
 - ⇒ Ako to nije slučaj, nipošto ne uključujte AC adapter u izvor napajanja, nego se obratite predstavniku tvrtke METTLER TOLEDO.
- 3 Vagu priključite isključivo u tropolnu strujnu utičnicu s kontaktom uzemljenja.
- 4 Za rad vase mora se upotrebjavati isključivo standardizirani produžni kabel s vodičem za uzemljenje opreme.
- 5 Nemojte isključivati vodič za uzemljenje opreme.
- 6 Provjerite ima li oštećenja na kabelima i utikaču i zamijenite ih ako su oštećeni.
- 7 Osigurajte da kabeli budu tako raspoređeni da se ne mogu oštetiti ili ometati rad.
- 8 Sve električne kable i priključke držite podalje od tekućina.
- 9 Pobrinite se da utikač za napajanje bude dostupan u svakom trenutku.



OBAVIJEST

Okrženje

Upotrebjavajte isključivo u zatvorenim i suhim prostorima.



OBAVIJEST

Opasnost od oštećenja dodirnog zaslona šiljatim ili oštrim predmetima!

Ne upotrebjavajte šiljate ili oštре predmete na dodirnom zaslonu! Tako može doći do oštećenja površine dodirnog zaslona.

- Za rad na zaslonu koristite se prstima.



OBAVIJEST

Opasnost od oštećenja vase!

Nikada ne otvarajte vagu. Vaga ne sadrži dijelove koje može servisirati korisnik.

- U slučaju poteškoća обратите se predstavniku tvrtke METTLER TOLEDO.



OBAVIJEST

Opasnost od oštećenja vase zbog neispravnih dijelova!

Upotreba neispravnih dijelova s vagom može dovesti do oštećenja ili kvara vase.

- Upotrebjavajte samo dijelove isporučene s vagom, navedeni pribor i rezervne dijelove tvrtke Mettler-Toledo GmbH.

Dodatane informacije



Odnosi se na vanjski dokument.

2 Korisničko sučelje

2.1 Prikaz

OBAVIJEST



Opasnost od oštećenja dodirnog zaslona šiljatim ili oštrim predmetima!


Ne upotrebljavajte šiljate ili oštре predmete na dodirnom zaslonu! Tako može doći do oštećenja površine dodirnog zaslona.

- Za rad na zaslonu koristite se prstima.

Osvijetljeni prikaz terminala u boji dodirni je zaslon, odnosno zaslon osjetljiv na dodir. Može se upotrebljavati za prikaz podataka, unos postavki i odabir funkcija dodirom na zaslon.

Važno

Ovisno o specifičnim zahtjevima za pojedine zemlje, nekalibrirana decimalna mjesto istaknuta su na odobrenim vagama.

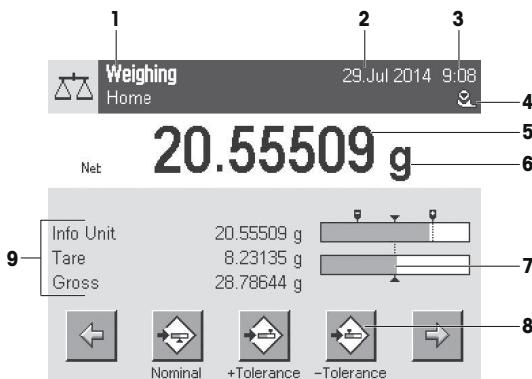

Oznaka	Objašnjenje
1	Naziv primjene Odaberite primjenu. Izbornik primjena može se odabrati dodirom ove zone. Ovaj se izbornik može prikazati i pritiskom na [OK] .
Trenutni korisnički profil	Prikazuje trenutni korisnički profil.
2	Datum Datum se može promijeniti dodirom ove zone.
3	Vrijeme Vrijeme se može promijeniti dodirom ove zone.
4	Ikone statusa Ove ikone statusa pokazuju posebne statuse vase (npr. vrijeme za servisiranje, potrebu podešavanja, zamjenu baterije, neporavnatost). Ako dodirnete ikonu, pojavljuje se objašnjenje funkcije.
5	Vrijednost utega Dodirivanjem težine prikazuje se prozor s rezultatom u velikom formatu. To je korisno za čitanje težine s veće udaljenosti.

6	Jedinica za vaganje	Potrebna jedinica za vaganje može se promijeniti dodirivanjem jedinice za vaganje, npr. iz mg u g .
7	SmartTrac	SmartTrac je grafičko pomagalo pri vaganju koje pruža brzi pregled raspona vaganja koji se već upotrebljava i još uvijek je dostupan.
8	Funkcijske tipke	Ovo je područje predviđeno za Function Keys koje omogućuju izravan pristup često potrebnim funkcijama i postavkama primjena. Ako se aktivira više od 5 funkcijskih tipki, one se mogu odabrat s pomoću tipki sa strelicom.
9	Polja s informacijama	Ovo se područje upotrebljava za prikaz dodatnih informacija (polja s informacijama) koje su povezane s aktivnom primjenom. Dodirivanjem polja s informacijama omogućuje se izravan prikaz Polja s informacijama i Function Keys putem odabira izbornika. Može se pokrenuti i pomoćnik za nivелiranje.

Veliki prikaz

Pritisom na funkciju tipku [**Display**] (Prikaz) rezultat vaganja može se povećati, a istovremeno je moguća i upotreba funkcijskih tipki terminala.




Čuvanje zaslona

Ako se vaga ne upotrebljava 15 minuta, prikaz se automatski zatamnjuje, a pikseli se invertiraju otprilike svakih 15 sekundi. Kada se vaga ponovno upotrijebi (npr. stavljanje opterećenja, pritiskivanje tipke) prikaz se vraća u uobičajeno stanje.

2.2 Dijaloški okviri za unos

Dijaloški okvir s tipkovnicom upotrebljava se za unos znakova kao što su slova, brojevi i posebni znakovi.

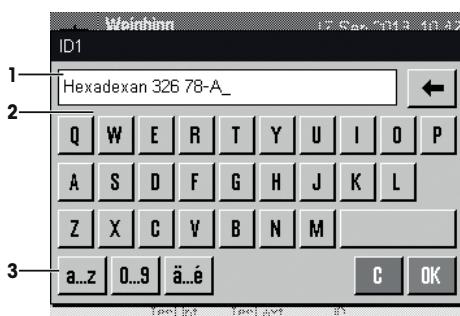

Oznaka	Objasnjenje
1	Polje s podacima
2	Tipkovnica

3	Odabir	Odaberite različite formate tipkovnice.
----------	--------	---

1 Unesite oznaku.

2 Potvrdite s pomoću [OK] (U redu).

	Funkcija
◀	Brisanje zadnjeg znaka Dodirnite jednom da biste pokazivač smjestili na kraj polja s podacima.

2.3 Firmver

Firmver upravlja svim funkcijama vase. On omogućuje podešavanje vase za pojedino radno okruženje.

Firmver se dijeli na sljedeće stavke:

- Postavke sustava
- Korisnički profili
- Korisničke postavke
- Primjene
- Postavke specifične za primjenu

Napomena

Iz prikazanog izbornika može se u bilo kojem trenutku izaći tako da se ponovno pritisne ista tipka izbornika.

2.3.1 Postavke sustava

Postavke sustava (npr. postavke perifernih uređaja) ne ovise o korisničkim profilima i primjenama te se primjenjuju na cijeli sustav za vaganje. Postavke sustava mogu se prikazati pritiskom na [] ili [] te nakon toga na gumb [System] (Sustav).

Kretanje: [] > System (Sustav)

ili

Kretanje: [] > System (Sustav)



Oznaka	Objašnjenje
1	Naslovna traka
2	Područje sa sadržajem
3	Radna traka


1 Postavke se mogu promijeniti dodirom na odgovarajući gumb.

2 Za izlazak iz postavki dodirnite [**Exit**] (Izlaz).

2.3.2 Korisnički profili

Korisnički profili upotrebljavaju se za podešavanje vage kako bi odgovarala određenoj primjeni i osobnim tehnikama rada ili pojedinim zadacima vaganja. Korisnički profil skupina je postavki koje definira korisnik i koje se mogu odabratи pritiskom na gumb. Kada se vaga uključi automatski se učita posljednji aktivni korisnički profil.

Kretanje: []

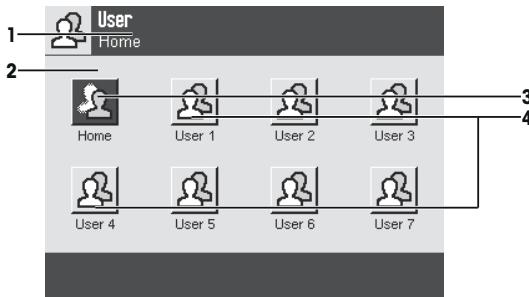


Oznaka	Objašnjenje
1	Naslovna traka
2	Područje sa sadržajem
3	Početni zaslon
4	Korisnički profili

- Korisnički se profil može promijeniti dodirom na odgovarajući gumb.

2.3.3 Korisničke postavke

Ove se postavke mogu upotrijebiti za podešavanje vage kako bi odgovarala zadacima i tehnikama rada pojedinih korisnika. Postavke se mogu definirati zasebno za svaki korisnički profil i za profil **Home** (Početni zaslon). Kada se odabere korisnički profil automatski se učitavaju odgovarajuće postavke specifične za korisnika.


Kretanje: [••]

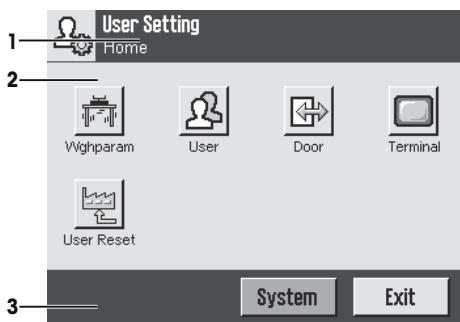

Primjene

Aplikacije su moduli upravljačkog softvera za izvođenje određenih zadataka vaganja. Vaga se isporučuje s raznim prethodno instaliranim aplikacijama. Nakon uključivanja vage učitavaju se posljednji aktivni korisnički profili i posljednja upotrijebljena aplikacija. Aplikacije su dostupne dodirom na tipku [■■■]. Upute za rad sa standardnim aplikacijama nalaze se u odgovarajućim odjeljcima.

Kretanje: [••]

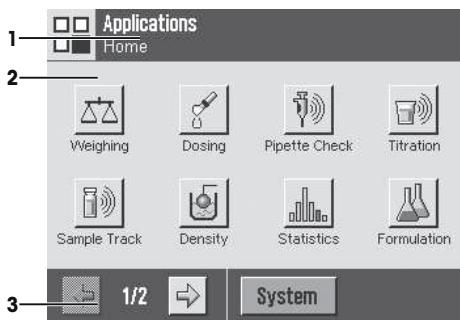


Postavke specifične za primjenu

Ove se postavke mogu upotrijebiti za podešavanje primjena kako bi odgovarale zahtjevima pojedinih korisnika. Dostupne mogućnosti postavki ovise o odabranoj primjeni. Pritisakom na [□] otvara se izbornik s više stranica u kojemu se nalaze postavke za trenutačno aktivnu primjenu. Informacije o pojedinim mogućnostima postavki pružene su u odjeljku povezanim s odgovarajućom primjenom.

Postavke se mogu definirati zasebno za svaki korisnički profil i za profil **Home** (Početni zaslon). Kada se odabere korisnički profil automatski se učitavaju odgovarajuće postavke specifične za pojedinu primjenu.

Kretanje: [←→]

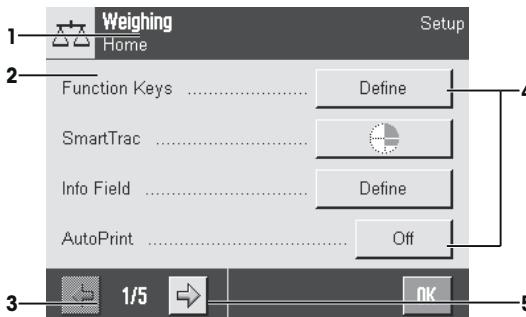

Oznaka	Objašnjenje
1	Naslovna traka
2	Područje sa sadržajem
3	Radna traka
4	Gumb
5	Strelica

- Postavke se mogu promijeniti dodirom na odgovarajući gumb.
- Potvrdite s pomoću [OK] (U redu).
- Za izlazak iz postavki odaberite [Exit] (Izlaz).
- Za promjenu postavki sustava dodirnite [System] (Sustav).

2.4 Sigurnosni sustav



OBAVIJEST

Zapamtite ID-ove i lozinke!

Zaštićenim područjima izbornika ne može se pristupiti bez ID-a ili lozinke.

- Zabilježite ID-ove i lozinke i čuvajte ih na sigurnom.

Vaga posjeduje sveobuhvatan sigurnosni sustav s pomoću kojeg se mogu definirati pojedinačna prava pristupa na razini administratora i korisnika. Postavke koje se mogu mijenjati mogu se definirati za svaki pojedini korisnički profil. Pristup zaštićenim područjima izbornika zahtijeva unos identifikatora (ID) i lozinke. Prilikom isporuke vage zaštićene su samo postavke [Administrator] (Administrator).

Kada se odabere područje izbornika zaštićeno ID-om i lozinkom, prvo se prikazuje alfanumerička tipkovnica za unos ID-a.

- Unesite svoj ID.
 - Razlikuje velika i mala slova, dodirnite gume [a...z] i [A...Z] za prebacivanje između velikih i malih slova.
 - Za unos brojeva dodirnite gumb [0...9].

- Neispravni unosi mogu se izbrisati znak po znak pomoću tipke sa strelicom .

Napomena

Unos se u bilo kojem trenutku može prekinuti dodirom na [C].

- 2 Nakon unosa cijelog ID-a dodirnite [OK].

⇒ Prikazuje se drugi dijaloški okvir za unos lozinke.

- 3 Unesite lozinku (zbog sigurnosnih razloga ona se prikazuje s pomoću zvjezdica, a ne običnih slova) i potvrđite s [OK].
- ⇒ Ako su ID i lozinka ispravni, prikazuje se odabранo područje izbornika ili se pokreće odgovarajuća radnja. Ako su oni neispravni, prikazuje se poruka o pogrešci uz zahtjev za njihov ponovni unos.

3 Instalacija i pokretanje uređaja

Dodatne informacije



Dodatne informacije o ovoj vagi potražite u Uputama za rad na CD-ROM-u ili na mreži.

► www.mt.com/xpe-analytical

3.1 Raspakiravanje

Otvorite ambalažu vase. Provjerite je li vaga oštećena tijekom transporta. U slučaju pritužbi ili nedostajuće dodatne opreme, odmah se obratite predstavniku tvrtke METTLER TOLEDO.


Važno

Sačuvajte sve dijelove ambalaže. Ovo pakiranje pruža najbolju moguću zaštitu za transport vase.


- Upotrijebite remen za podizanje da biste vagu izvadili iz ambalažne kutije.

1 Uklonite remen za podizanje (1).

2 Uklonite gornji dio ambalaže (2).

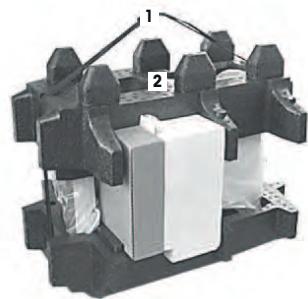

- 1 Izvadite upute za rad (3).
- 2 Izvadite komplet koji sadrži AC adapter (4), kabel za napajanje, podložak, SmartGrid, poklopac za SmartGrid, jednokratni lijevak SmartPrep te „košaru“ ErgoClip (košaru za vanjanje manjih predmeta).
- 3 Uklonite komplet koji sadrži vrata za zaštitu od okolnog zrača (5) i podupirač terminala.

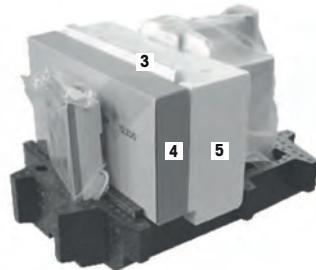


- 1 Pažljivo izvadite terminal (6) iz donjeg dijela ambalaže.
- 2 Uklonite zaštitni poklopac.

Napomena

S obzirom na to da je terminal povezan s vagonom pomoću kabla, lagano povucite vagu iz ambalaže da biste uklonili zaštitni poklopac.



- 1 Postavite terminal (6) ispred vase.
- 2 Držite vagu (7) za vodilicu ili ručku. Čvrsto držite terminal drugom rukom. Istovremeno izvucite obje komponente iz donjeg dijela ambalaže (8).

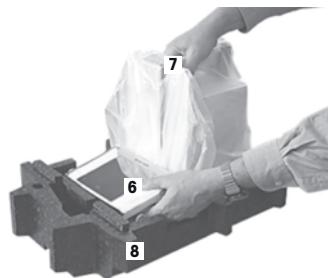

- 1 Postavite vagu i terminal na mjesto upotrebe.
- 2 Uklonite poklopac s vase.
- 3 Uklonite zaštitu za prijenos (9) podupirača mjerne plohe.



3.2 Sadržaj isporuke



OBAVIJEŠT

Opasnost od oštećenja vase zbog neispravnih dijelova!

Upotreba neispravnih dijelova s vagom može dovesti do oštećenja ili kvara vase.

- Upotrebljavajte samo dijelove isporučene s vagom, navedeni pribor i rezervne dijelove tvrtke Mettler-Toledo GmbH.

Postavljanje svih vrsta vase opisano je u ovom poglavlju. Standardna oprema različitih vrsta vase razlikuje se i ovisi o dodatnom priboru. Zbog toga se mogu razlikovati koraci instalacije.

Provjerite jesu li isporučeni svi potrebni dijelovi. Sljedeći dodatni pribor dio je standardne opreme vase:

- Vaga s terminalom
 - Sučelje RS232C
 - Uticaj za drugo sučelje (neobavezno)
 - Vodiči za prijenos signala za vaganje ispod vase te za uređaj protiv krađe
- Komplet koji sadrži vrata za zaštitu od okolnog zraka i podupirač terminala
- SmartGrid
- Poklopac za SmartGrid, krom-nikal čelik
- Jednokratni lijevak SmartPrep (2 komada)
- Podložak
- AC adapter s kabelom za napajanje specifičnim za pojedinu zemlju
- Zaštitni poklopac za terminal
- Četka za čišćenje
- „Košara“ ErgoClip (košara za vaganje manjih predmeta)
- Certifikat o proizvodnji
- Izjava o sukladnosti CE
- Upute za rad ili korisnički priručnik; ispisano ili na CD-ROM-u, ovisno o zemlji u kojoj se upotrebljava


3.3 Odabir mesta postavljanja

Optimalna lokacija osigurat će precizan i pouzdan rad vase. Površina mora bez poteškoća podnijeti težinu vase pod punim opterećenjem. Potrebno je pridržavati se sljedećih lokalnih uvjeta:

Važno

Ako vase nije vodoravna od početka, mora se poravnati tijekom puštanja u pogon.


- Vaga se smije upotrebljavati isključivo u zatvorenim prostorima do najviše 4.000 m nadmorske visine.
- Prijе uključivanja vase pričekajte da svi dijelovi dosegnu sobnu temperaturu (od +5 do 40 °C).
- Vlažnost mora biti između 10 % i 80 %, bez kondenzacije.
- Utikač za napajanje mora biti dostupan u svakom trenutku.
- Čvrsta, vodoravna površina bez vibracija.
- Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
- Mjesto bez prekomjernih promjena temperature.
- Mjesto bez propuha.

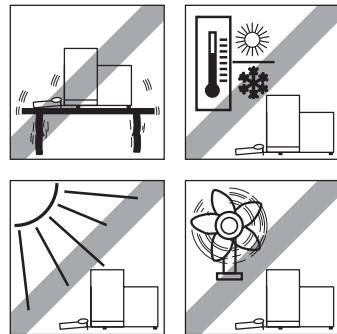


Dodatac informacije mogu se pronaći u odjeljku Ispravan način vaganja.

3.4 Sastavljanje vase


- 1 Uklonite zaštitu za prijenos (1).
 - 2 Umetnute podložak StaticDefect (2).
- Umetnute ladicu s prednje strane iznad donje ploče, sve do pregrade.

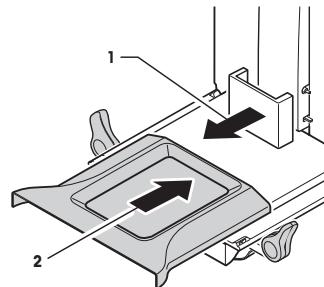


- 1 Umetnute SmartGrid s prednje strane.
- 2 Provjerite je li SmartGrid (1) (2) ispravno spojen s obje strane.

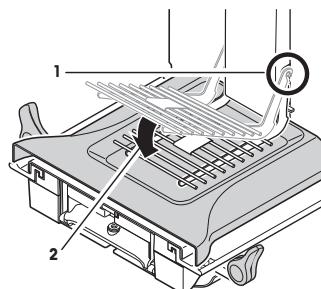


- 1 Umetnute gornja vrata za zaštitu od okolnog zraka (1) pod kutom (malo manjim od 30 stupnjeva) u **stražnju** vodilicu.
- 2 Pažljivo preklopite vrata za zaštitu od okolnog zraka (2) prema dolje, **na način prikazan** na slici.

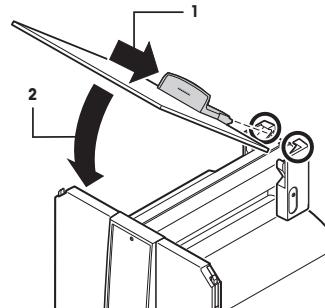


- Ručke (A) moraju biti savinute prema van kako bi se postavila bočna vrata za zaštitu od okolnog zraka.
- 1 Postavite bočna vrata staklenog pokrova prema sljedećim uputama. **Pogledajte** sliku u nastavku.
 - 2 Postavite bočna vrata u dva otvora pod kutom od otprilike 30°, na način **prikazan** na slici u nastavku.
 - 3 Provjerite jesu li bočna vrata ispravno postavljena u skladu s opisom.
 - 4 Postavite bočna vrata na vagu tako da se začuje zvuk škljicanja. Bočna se vrata lako pomiču ako su ispravno postavljena.
 - 5 Savijte ručku bočnih vrata staklenog pokrova prema unutra.
 - 6 Postavite druga bočna vrata staklenog pokrova. Postupak je jednak.
 - 7 Pomaknite bočna vrata posve unatrag.

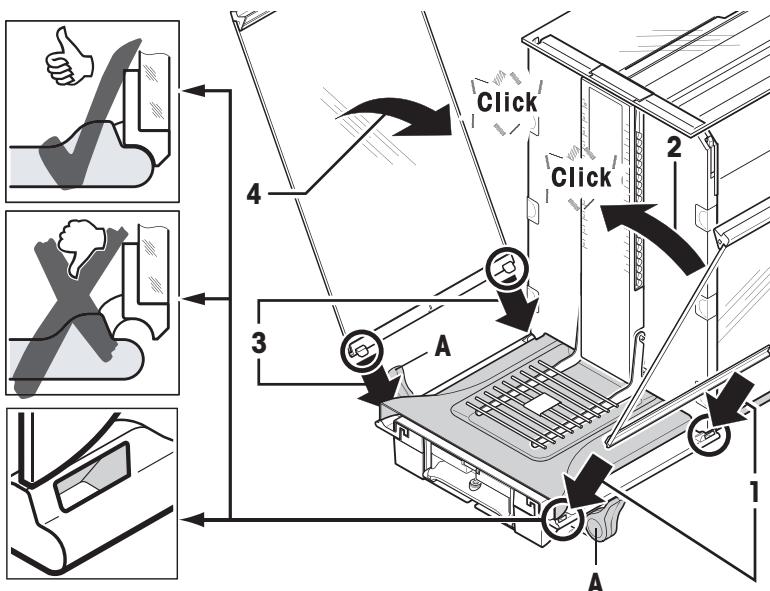


- 1 Postavite prednja vrata za zaštitu od okolnog zraka (2). Umetnute staklo u donji dio vase na prednjoj strani tako da dvije kuke prednjeg stakla za zaštitu od okolnog zraka počivaju na valjcima (1).
- 2 Pomaknite prednja vrata za zaštitu od okolnog zraka prema gore dok se ne spoje.

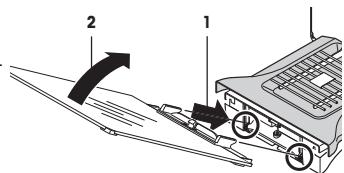

- 1 Umetnute podupirač terminala.
- 2 Postavite kabel u vodilicu podupirača terminala.
- 3 Umetnute podupirač terminala u otvor na prednjem staklu za zaštitu od okolnog zraka.
⇒ Podupirač terminala mora se spojiti uz zvuk škljicanja.

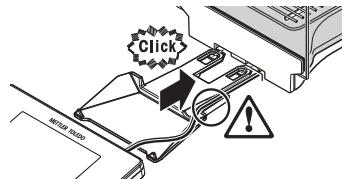

- 1 Postavite terminal.
- 2 Postavite terminal u središte podupirača.
- 3 Pritisnite terminal prema vagi dok se ne savine lagano prema dolje u prednjem dijelu podupirača terminala.
- 4 Priključite kabel u vagu.

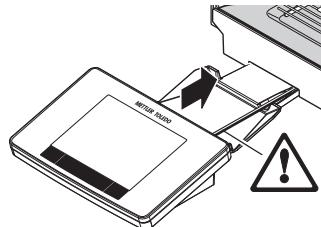

OBAVIEST



Opasnost od oštećenja terminala!

Vaga i terminal nisu spojeni pomoću podupirača terminala!

- Tijekom prijenosa uvijek čvrsto držite vagu i terminal.

Napomena

Kabel terminala dovoljno je dug da omogući promjenu položaja terminala u području oko vase.

3.5 Povezivanje vase



UPOZORENJE

Opasnost od smrtonosnih ili ozbiljnih ozljeda uslijed strujnog udara!

Kontakt s dijelovima koji provode struju može dovesti do ozljeda ili smrti. Ako se vaga ne može isključiti u slučaju nužde, može doći do ozljeđivanja osoba ili oštećenja uređaja.

- 1 Za povezivanje vase upotrebjavajte isključivo isporučeni trožilni kabel za napajanje s vodičem za uzemljenje.
- 2 Provjerite je li napon označen na njemu jednak naponu lokalnog izvora napajanja.
 - ⇒ Ako to nije slučaj, nipošto ne uključujte AC adapter u izvor napajanja, nego se obratite predstavniku tvrtke METTLER TOLEDO.
- 3 Vagu priključite isključivo u tropolnu struju utičnicu s kontaktom uzemljenja.
- 4 Za rad vase mora se upotrebjavati isključivo standardizirani produžni kabel s vodičem za uzemljenje opreme.
- 5 Nemojte isključivati vodič za uzemljenje opreme.
- 6 Provjerite ima li oštećenja na kabelima i utikaču i zamijenite ih ako su oštećeni.
- 7 Osigurajte da kabeli budu tako raspoređeni da se ne mogu oštetiiti ili ometati rad.
- 8 Sve električne kable i priključke držite podalje od tekućina.
- 9 Pobrinite se da utikač za napajanje bude dostupan u svakom trenutku.



OBAVIJEST

Opasnost od oštećenja AC adaptera zbog pregrijavanja!


Ako je AC adapter prekriven ili je u spremniku, ne hlađi se dovoljno i pregrijava se.

- 1 Ne prekrivajte AC adapter.
- 2 Ne stavljamte AC adapter u spremnik.

Vaga se isporučuje s univerzalnim AC/DC adapterom i s kabelom za napajanje prilagođenim za pogodinu zemlju. AC/DC adapter prikladan je za upotrebu u sljedećem rasponu napona:

100 - 240 V AC, 50/60 Hz.

- Vaga i terminal nalaze se na krajnjoj lokaciji.
- 1 Uključite AC adapter (1) u utičnicu za povezivanje (2) na stražnjoj strani vase.
- 2 Priključite AC adapter (1) u električnu utičnicu s uzemljenjem.
- ⇒ Vaga provodi samoprovjeru nakon spajanja na izvor napajanja i tada je spremna za upotrebu.

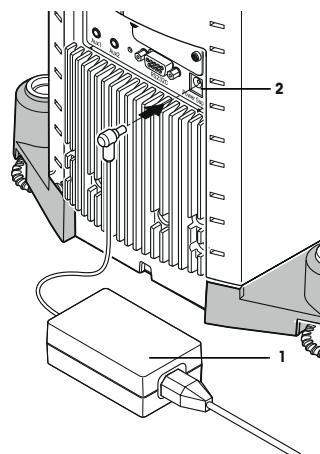

3.6 Postavljanje vase

Uključivanje vase

- Vaga je spojena s napajanjem.
- Terminal i vaga međusobno su povezani.
- Za uključivanje pritisnite [].
 ⇒ Pojavljuje se prikaz.
 ⇒ Vaga je spremna za uporabu.



Niveliranje vase



Vaga ima ugrađeni senzor poravnatosti koji neprekidno nadzire ispravno vodoravno poravnanje.

Ako vaga nije posve poravnata, nakon uključivanja vase javlja se poruka upozorenja sa zahtjevom da se poravna.

Ako senzor poravnatosti otkrije neispravno poravnanje, žaruljica statusa na terminalu zasvijetli crveno. Prikazuje se poruka upozorenja te se aktivira zvučno upozorenje. Također se pojavljuje ikona statusa u gornjem desnom kutu prikaza.



- 1 Za pokretanje pomoćnika za niveliiranje dodirnite [**LevelGuide**] (Vodič za niveliiranje) u poruci upozorenja.
 ⇒ Prozor s indikatorom poravnatosti prikazuje se u stvarnom vremenu.
- 2 Promatrajte indikator poravnatosti na zaslonu.
 ⇒ Mjehurić zraka u indikatoru poravnatosti označen je crvenom bojom u slučaju neispravnog poravnanja.
 ⇒ Pomoćnik za niveliiranje crvenim strelicama označuje smjer u kojem se dva vijka nožice na stražnjoj strani vase moraju zakrenuti.
- 3 Okrećite vijak nožice dok se mjehurić zraka ne nađe u unutrašnjem krugu indikatora poravnatosti.
 ⇒ Mjehurić zraka u indikatoru poravnatosti označen je zelenom bojom u slučaju ispravnog poravnanja.
 ⇒ Žaruljica statusa na terminalu zasvijetli zelenom bojom.
- 4 Dodirnite [**OK**] (U redu).
 ⇒ Prikazuje se poruka s preporukom podešavanja vase.
- 5 Dodirnite [**Adjust.int**] da biste podesili vagu.

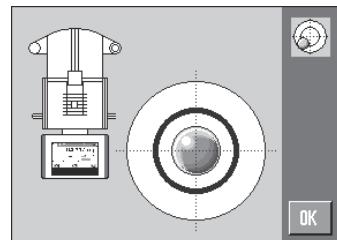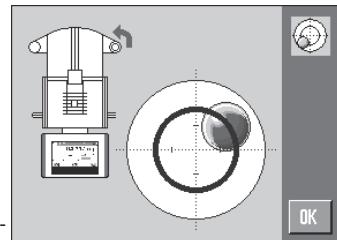

3.6.1 Rukovanje stakлом za zaštitu od okolnog zraka

Zaštića od okolnog zraka vase može se prilagoditi okolnim uvjetima, metodi vaganja i materijalu koji se važe.

Vrata staklenog pokrova mogu se otvoriti i zatvoriti pritiskom na [ ili ], pomoću senzora "SmartSens" ili ručno.

Isprijedite različite kombinacije pomicanjem ruke prema gore/unutra te prema dolje/van. Preporučujemo da stakleni pokrov poravnate tako da se otvore samo dijelovi potrebni za stavljanje tereta. Vaga tada brže radi zbog toga što nema toliko protoka zraka kao s potpuno otvorenim staklenim pokrovom.

Napomena


Preporučuje se da priključivanje obavite kada je stakleni pokrov zatvoren.

Mehanički rad

Automatska funkcija za vrata automatski otvara i zatvara vrata za zaštitu od okolnog zraka kada je to potrebno.

Primjer

- Vrata se automatski otvaraju za stavljanje tara utega kada se pritisne $\rightarrow T \leftarrow$.
 - Kada se unese naredba za stavljanje utega za podešavanje tijekom podešavanja vase, vrata se automatski otvaraju. Vrata se automatski zatvaraju kada se stavi uteg.
 - Pokrov se automatski zatvara za sva vaganja kako bi se postigao dosljedan prikaz težine.
 - Za različite se postupke (npr. brojanje komada) vrata automatski otvaraju i zatvaraju prema potrebama primjene.
 - Ručke su zaključane.
- 1 Ručke za bočna vrata pomaknite prema unutra.
- 2 Ručku za gornja vrata pomaknite u vodoravan položaj.
- ⇒ Vrata se automatski otvaraju kada je to potrebno.

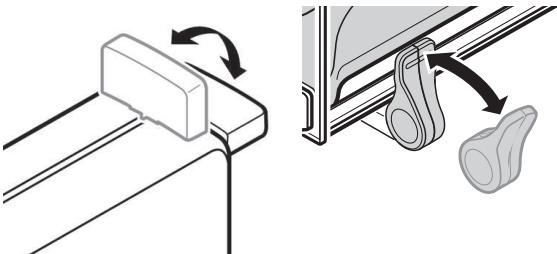

Ručno upravljanje vratima

Vrata se moraju ručno otvoriti ili zatvoriti. Pomoću tipki \square ili \triangle , putem SmartSensa ili ručno.

- Ručke su otključane.
- 1 Ručke za bočna vrata pomaknite prema van.
- 2 Ručku za gornja vrata pomaknite u okomit položaj.
- 3 Pritisnite \square ili \triangle
ili
prijeđite rukom preko senzora SmartSens.
- ⇒ Vrata se otvaraju.

3.6.2 Jednostavno vaganje

Nakon puštanja nove vase u pogon može se obaviti prvo vaganje.

Za jednostavno vaganje potrebne su samo tipke u donjem dijelu terminala. Vaga ima odvojene tipke za nuliranje $\rightarrow 0 \leftarrow$ i tariranje $\rightarrow T \leftarrow$.

Nuliranje

- Pritisnite $\rightarrow 0 \leftarrow$.
- ⇒ Nuliranje

Nakon postavljanja nulte točke sve se težine, uključujući i težinu tare, primjenjuju na ovu novu nultu točku te se primjenjuje sljedeće: težina tare = 0, neto težina = bruto težina = 0.

Tariranje

Važno

Negativna težina nije dozvoljena. Javlja se poruka o pogrešci. Kada se ikona detektora stabilnosti isključi (mali prsten lijevo od prikaza težine), prikaz je stabilan. Prikazuje se težina.

- Ako se upotrebljava spremnik za vaganje, vaga se prvo mora postaviti na nulu.

- 1 Postavite spremnik na vagu.
- 2 Pritisnite [$\rightarrow T \leftarrow$].
⇒ Vaga je tarirana.
- ⇒ Težina spremnika postavlja se kao nova težina tare te se preko prethodne tare (ako je dostupno) prepisuje nova.
- ⇒ Prikaz Net (Neto) označava da su sve prikazane težine neto težine.

20.00005

Net



Adjust.int



Display

g



ID

4 Održavanje

4.1 Čišćenje

Redovito čistite mjeru plohu, podložak, kućište i terminal vase s pomoću čelke koja je uz nju isporučena. Interval održavanja ovisi o vašem standardnom postupku rada.

Pridržavajte se sljedećih napomena:



UPOZORENJE

Opasnost od smrtonosnih ili ozbiljnih ozljeda uslijed strujnog udara!

Kontakt s dijelovima koji provode struju može dovesti do ozljeda ili smrti. Ako se vaga ne može isključiti u slučaju nužde, može doći do ozljeđivanja osoba ili oštećenja uređaja.

- 1 Isključite vagu iz napajanja prije čišćenja i održavanja.
- 2 Upotrebjavajte isključivo kabel za napajanje tvrte METTLER TOLEDO ako ih je potrebno zamijeniti.
- 3 Pazite da tekućina ne dođe u dodir s vagom, terminalom ili AC adapterom.
- 4 Ne otvarajte vagu, terminal ili AC adapter.

Oni ne sadrže dijelove koje može servisirati korisnik.



OBAVIEST

Opasnost od oštećenja vase zbog neprikladnih načina čišćenja!

Vaga je napravljena od otpornih materijala visoke kvalitete i mogu je oštetiti određena sredstva za čišćenje, otapala ili abrazivna sredstva. Ako tekućine uđu u kućište, mogu oštetiti vagu.

- 1 Za čišćenje vase ili terminala upotrebjavajte samo vodu i blagi deterdžent.
- 2 Odmah obrišite proliveni sadržaj.
- 3 Pazite da tekućina ne dospije u unutrašnjost vase.

Čišćenje

Vaga je napravljena od otpornih materijala visoke kvalitete i stoga se može čistiti komercijalno dostupnim, blagim sredstvima za čišćenje.

Važno

Svi nepremazani dijelovi vanjske zaštite od okolnog zraka koji se mogu ukloniti mogu se prati u periodi posuđa na temperaturi do 80 stupnjeva.

- 1 Za temeljito čišćenje komore za vaganje povucite staklene ploče za zaštitu od okolnog zraka (uključujući srednju policu) prema van i uklonite ih iz mjesta na kojima su pričvršćene.
- 2 Pažljivo podignite prednju stranu mjerne plohe i izvadite je iz vodilice.
- 3 Uklonite podložak iz vase.

4 Provjerite jesu li ovi dijelovi pravilno postavljeni nakon vraćanja.

Važno

Obraćite se predstavniku tvrtke METTLER TOLEDO da biste saznali za dostupne mogućnosti servisiranja – redovito održavanje koje obavlja ovlašteni serviser dugotrajno će osigurati dosljednu točnost vaganja i produžiti vijek trajanja vase.

4.2 Odlaganje

U skladu s EU Direktivom 2012/19/EU o odlaganju električne i elektroničke opreme (WE-EE), ovaj uređaj nije dopušteno odlagati zajedno s otpadom iz kućanstva. To vrijedi i za zemlje izvan EU-a u skladu s njihovim posebnim zahtjevima.

Proizvod odlazite u skladu s lokalnim propisima na mjesto određeno za prikupljanje otpada električne i elektroničke opreme. Ako imate pitanja, обратите se odgovarajućim tijelima ili prodavaču kod kojega ste kupili ovaj uređaj. Ako uređaj prosljedite drugoj strani (za privatnu ili profesionalnu upotrebu), sadržaj ovog propisa također se mora prenijeti.

Hvala vam na doprinosu zaštiti okoliša.



5 Tehnički podaci

5.1 Opći podaci



UPOZORENJE

Opasnost od smrtonosnih ili ozbiljnih ozljeda uslijed strujnog udara!

Kontakt s dijelovima koji provode struju može dovesti do ozljeda ili smrti.

- Upotrebljavajte isključivo odobreni AC adapter sa SELV izlazom.
- Provjerite je li polarnost ispravna

Napajanje

AC adapter:

Primarni : 100 – 240 V AC, -15%/+10%, 50/60 Hz
Sekundarni: 12 V DC ±3%, 2.5 A (s elektroničkom zaštitom od preopterećenja)

Kabel za AC adapter:

trožilni, s utikačem specifičnim za pojedinu državu

Napajanje vase:

12 V DC ±3%, 2.5 A, maksimalna valovitost: 80 mVpp

Zaštita i standardi

Kategorija prenapona:

II

Stupanj zagađenja:

2

Zaštita:

Zaštićena od prašine i vode

Standardi za sigurnost i EMC:

Vidjeti Izjavu o sukladnosti

Raspon aplikacija:

Za upotrebu isključivo u zatvorenim prostorijama

Uvjeti okoline

Visina iznad prosječne razine mora:

do 4000 m

Temperatura okoline:

5 - 40 °C

Relativna vlažnost zraka:

Maks. 80 % do 31 °C, linearno smanjivanje do 50 % pri 40 °C, bez kondenzacije

Vrijeme zagrijavanja:

Najmanje **120** minuta nakon priključivanja vase na napajanje, kada se uključi iz stanja čekanja, vaga je odmah spremna za rad

Materijali

Kućište:

Tlačni lijev aluminija, plastika, kromov čelik i staklo

Terminal:

Kromirani tlačni lijev cinka i plastika

1 Biztonsági információk

- A mérleg használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati utasítást.
- Későbbi használathoz őrizze meg a használati utasítást.
- Amennyiben egy harmadik félnek adja át a mérleget, a használati utasítást is mellékelje a mérleghez.

Ha a mérleget nem a jelen használati utasítás alapján használja vagy módosítja a készüléket, azzal veszélyezteti a felhasználót, melyért a Mettler-Toledo GmbH nem vonható felelősségre.

1.1 Figyelmeztető szavak és szimbólumok definíciója

A biztonsági megjegyzéseket figyelmeztető szavakkal és szimbólumokkal jelöljük. Ezek biztonsági problémákat és figyelmeztetéseket jelölnek. A biztonsági megjegyzések figyelmen kívül hagyása személyi sérülést, a műszer sérülését, meghibásodását, és hibás eredményeket okozhat.

Figyelemfelhívó szavak

FIGYELMEZTETÉS	közepes kockázattal járó veszélyhelyzet, amely komoly sérülésekhez vagy halálhoz vezethet, ha nem kerülik el.
VIGYÁZAT	alacsony kockázatú veszélyes helyzetet jelöl, amely kis vagy közepes sérüléseket okozhat.
ÉRTESENÍTÉS	alacsony kockázatú veszélyes helyzetet jelöl, amely a műszer károsodását, egyéb anyagi károkat, meghibásodásokat vagy hibás eredményeket, vagy adatvesztést okozhat.
Értesítés	(nincs szimbólum) a termékről szóló fontos információkat közöl.

Figyelmeztető szimbólumok



Általános veszély



Áramütés

1.2 Termékspecifikus biztonsági megjegyzések

A mérleg megfelel a legújabb műszaki elvárásoknak, és az összes elismert biztonsági szabálynak, azonban bizonyos veszélyek még fennállhatnak szélsőséges körülmények között. Ne nyissa fel a mérleg burkolatát! Nem tartalmaz a felhasználó által karbantartható, javítható vagy cserélhető alkatrészt. Ha bármikor problémája adódik a mérleggel, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos METTLER TOLEDO értékesítővel vagy szervizképviselettel.

A mérleg tesztelve lett kísérleti és egyéb, a megfelelő használati utasításban közölt felhasználási módokra. Ez azonban nem mentesíti azon kötelezettsége az alól, hogy letesztelje a terméket, megfelel-e az Ön által kívánt felhasználási módnak.

A műszer rendeltetése

A mérleg analitikai laboratóriumok szakképzett személyzete általi kezelésre szánták. A mérleg tömegmérésre szolgál. A mérleg kizárolag erre a célra használja.

Bármilyen más jellegű használat, illetve a műszaki specifikációkon kívüli használat a Mettler-Toledo GmbH hírásos hozzájárulásának hiányában nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

A helyszínnel szemben támasztott követelmények

A mérleget beltéri, jól szellőző helyiségen való használatra terveztek. Kerülje el az alábbiakat:

- a műszaki adatoknál meghatározott környezeti feltételektől eltérő feltételek
- erős vibráció
- közvetlen napfény,

- korrozív gázos környezet
- gázok, gőzök, pára, por és gyúlékony por általi robbanásveszélyes környezet
- erőteljes elektromos vagy mágneses mezők.

A személyzet szakképzetsége

A mérleg vagy az elemzés során használt vegyi anyagok nem megfelelő használata sérüléshez, sőt akár halálhoz is vezethet. A mérleg működtetéséhez az alábbi ismeretek szükségesek.

- Mérgező és maró anyagokkal való munkavégzésre vonatkozó ismeretek és tapasztalat.
- Szokványos laboratóriumi berendezésekkel való munkavégzésre vonatkozó ismeretek és tapasztalat.
- Az általános laborbiztonsági előírásokkal összhangban való munkavégzésre vonatkozó ismeretek és tapasztalat.

A mérleg tulajdonosának kötelezettségei

A mérleg tulajdonosa az a személy, aki a mérleget kereskedelmi céllra használja, vagy a mérleget a személyzete rendelkezésére bocsátja. A mérleg tulajdonosa felelős a termékbiztonságért, valamint a személyzet, a felhasználók és a külső fél biztonságáért.

A kezelőnek a következő kötelezettségei vannak:

- Ismernie kell a munkahelyi hatályos biztonsági előírásokat, és érvényesítenie kell azokat.
- Gondoskodnia kell arról, hogy csak szakképzett személy használhassa a mérleget.
- Meg kell határoznia a telepítéssel, kezeléssel, tisztítással, hibaelhárítással és karbantartással kapcsolatos felelősségeket, és gondoskodnia kell a feladatak végrehajtásáról.
- Rendszeres időközönként oktatásban kell részesítenie a személyzetet, és tájékoztatnia kell őket a veszélyekről.
- Biztosítania kell a szükséges védőfelszerelést a személyzet számára.

A mérleg kikapcsolása veszhelyzet esetén

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.

Védőruházat

Ha veszélyes vagy mérgező anyagokkal dolgozik, viseljen védőruházatot a laboratóriumban.



Használjon megfelelő kesztyűt vegyi anyagok és veszélyes anyagok kezelésekor, és használat előtt ellenőrizze épségükét.

Biztonsági megjegyzések



FIGYELMEZTETÉS

Súlyos, akár végzetes sérülést okozó elektromos áramütés veszélye!

Az áram alatt lévő alkatrészek érintése sérülést, vagy akár halált is okozhat. Ha vészhezlet esetén a mérleget nem lehet leállítani, az személyi sérüléshez vagy a mérleg károsodásához vezethet.

- 1 A mérleg csatlakoztatásához kizárolag a mellékelt, háromrész tápkábelt, valamint eszközölföldelő aljzatot használjon.
- 2 Ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültségérték valóban egyezik-e a helyi hálózati tápfeszültséggel.
 - ⇒ Ha nem ez a helyzet, semmiféleképpen se csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózathoz, hanem vegye fel a kapcsolatot a METTLER TOLEDO képviseletével.
- 3 A mérleg tápcsatlakoztatásához kizárolag 3 érintkezős, földelt csatlakozót használjon.
- 4 A mérleg használata során csak szabványos, eszközölföldelő érrel rendelkező hosszabbítóbából alkalmazása kötelező.
- 5 Ne szüntesse meg az eszköz földelőcsatlakozását.
- 6 Ellenőrizze a kábelek és a dugasz épességét; a sérült kábeleket és dugaszokat cserélje ki.
- 7 Ügyeljen arra, hogy a kábelek úgy legyenek elrendezve, hogy ne sérüljenek és ne zavarják a készülék működtetését.
- 8 Ügyeljen arra, hogy az elektromos kábelekre és csatlakozókra ne kerüljön folyadék.
- 9 Ügyeljen rá, hogy a tápcsatlakozó mindenkor hozzáférhető legyen.



ÉRTELÉSÍTÉS

Környezet

Kizárolag beltérben, száraz körülmények között használható.



ÉRTELÉSÍTÉS

Az érintőképernyőt károsíthatják az éles vagy hegyes tárgyak!

Ne használjon hegyes vagy éles tárgyat az érintőképernyő kezeléséhez. Ez kárt tehet az érintőképernyő felületében.

- Az érintőképernyő vezérléséhez használja az ujjait.



ÉRTELÉSÍTÉS

A mérleg sérülésének kockázata!

Ne nyissa fel a mérleget. A mérlegben nincs a felhasználó által javítható alkatrész.

- Probléma esetén forduljon a METTLER TOLEDO képviselethez.



ÉRTESENÍTÉS

A nem megfelelő alkatrészek a mérleg károsodását okozhatják!

Nem megfelelő alkatrészek használata a mérleg károsodását vagy meghibásodását okozhatja.

- Kizárolag a mérleghez mellékelt alkatrészeket, megjelölt tartozékokat és cserealkatrészeket használjon. Mettler-Toledo GmbH.

További információk elérhetősége



Külső dokumentumra hivatkozik.

2 Felhasználói felület

2.1 Kijelző



ÉRTESENÍTÉS

Az érintőképernyőt károsíthatják az éles vagy hegyes tárgyak!


Ne használjon hegyes vagy éles tárgyat az érintőképernyő kezeléséhez. Ez kárt tehet az érintőképernyő felületében.

- Az érintőképernyő vezérléséhez használja az ujjait.

A terminál háttér-megvilágítású, színes kijelzője érintőképernyőként működik, azaz érintésérzékeny képernyő. Alkalmas adatok megjelenítésére, továbbá a képernyő érintésével elvégezhető a beállítások bevitelle és a funkciók kiválasztása.

Fontos

Az országspecifikus követelményektől függően a nem kalibrált tizedeshelyek kiemelve szerepelnek a jóváhagyott mérlegeken.

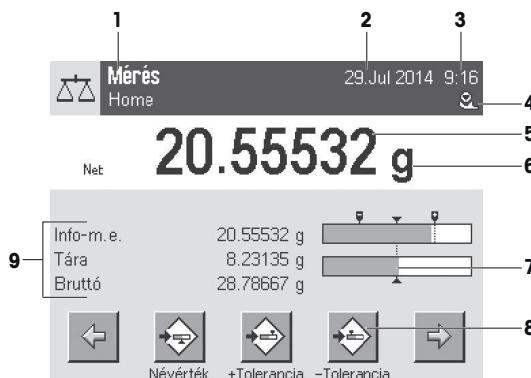

Jelölés	Magyarázat
1	Alkalmazás neve Az alkalmazás menüt ki lehet választani erre a területre koppintva. Ez a menü a megnyomásával is előhívható.
	Aktuális felhasználói profil
2	Dátum
3	Idő
4	Állapotikonok
	Ezek az állapotikonok speciális mérlegállapotokat jelzik (pl. esedékes szerviz, beállítás szükséges, akkumulátorcsere, lemerült). Az ikonra koppintva lehet megjeleníteni a funkció leírását.
5	Tömegérinték
	A tömegérintékre koppintáskor ablak jelenik meg, amelyben az eredmény nagy formátumban szerepel. Ez segíthet az érték nagyobb távolságból való olvasásákor.
6	Tömegmérési mértékegység
	A tömegmérési mértékegységet a tömegmértegységre koppintva lehet módosítani – pl. mg egységről g egységre.
7	SmartTrac
	A SmartTrac egy grafikus bemérési segédlet, amely azonnal átlátható módon jelzi a felhasznált és a még rendelkezésre álló tömegmérési tartományt.
8	Funkciógombok
	Ez a terület a Funkciós gombok számára van fenntartva, amelyek közvetlen elérést biztosítanak a gyakran használatos funkciókhoz és alkalmazásbeállításokhoz. 5-nél több aktív funkciógomb esetén a kijelölés a nyílgombokkal történhet.
9	Információs mezők
	Ez a terület az aktív alkalmazáshoz tartozó, kiegészítő információk megjelenítésének helye (információs mezők). Az információs mezőre történő koppintás engedélyezi az információs mezők és a Funkciós gombok közvetlen megjelenítését a menükiválasztásban. A vízszintezési segéd elindítása szintén lehetséges.

Nagy kijelző

A [**Kijelző**] funkciógomb megnyomása esetén a tömegmérési eredmény nagyobb méretben jelenik meg, de továbbra is lehetséges van a terminál funkciógombainak használatára.




Képernyőkímélő

Ha a mérleg 15 percen keresztül használaton kívül van, a kijelző automatikusan elhalványul, és a képpontjai nagyjából 15 másodpercenként saját inverzükre váltanak. A mérleg újból használata (pl. súly ráhelyezése, gombnyomás) esetén a kijelző visszatér a normál állapotába.

2.2 Bemeneti párbeszédpánelek

A billentyűzet párbeszédpánel a karakterek (pl. betűk, számjegyek és különleges karakterek) bevitelére szolgál.

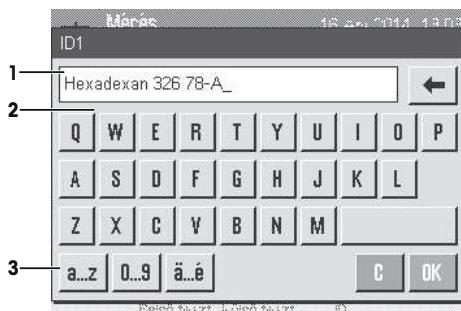

Jelölés	Magyarázat
1	Adatmező
2	Billentyűzet
3	Kiválasztás

1 Adja meg a hozzárendelt funkciót.

2 Erősítse meg a [OK] segítségével.

Funkció
Utolsó karakter törlése Egyszeri koppintásra a kurzor az adatmező végére ugrik.

2.3 Firmware

A firmware vezérli a mérleg összes funkcióját. Lehetővé teszi a mérleg beállítását adott munkakörnyezethez.

A firmware a következő részekre osztható fel:

- Rendszerbeállítások
- Felhasználói profilok
- Felhasználóspecifikus beállítások
- Alkalmazások
- Alkalmazásspecifikus beállítások

Értesítés

A megjelenített menü bármikor bezárható ugyanazon menügomb ismételt megnyomásával.

2.3.1 Rendszerbeállítások

A rendszerbeállítások (azaz a perifériás eszközök beállításai) függetlenek a felhasználói profiluktól és alkalmazásuktól, a teljes tömegmérési rendszerre vonatkoznak. A rendszerbeállításokat a [] vagy [] gomb, majd a [Rendszer] gomb megnyomásával lehet megjeleníteni.

Navigáció: [] > Rendszer

vagy

Navigáció: [Home] > Rendszer




Jelölés	Magyarázat
1	Címsor
2	Tartalom terület
3	Műveletsáv

- 1 A beállítások módosítása a megfelelő gombra koppintva hajtható végre.
- 2 A beállítások bezárásához koppintson az [Kilépés] elemre.

2.3.2 Felhasználói profilk

A felhasználói profilk szerepe a mérleg beállítása adott alkalmazásoknak és személyes munkamód-szereknek, illetve speciális tömegmérési feladatoknak megfelelően. A felhasználói profil a felhasználó által definiált beállítások gyűjteménye, amely egyetlen gombnyomással kiválasztható. Az utolsó aktív felhasználói profilt a rendszer automatikusan betölti a mérleg bekapsolásakor.

Navigáció: [User]

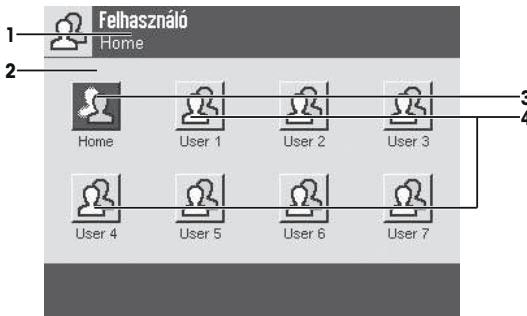

Jelölés	Magyarázat
1	Címsor
2	Tartalom terület

3	Kezdőlap	A Home profil olyan kiindulási pont, amelyhez a [家] gomb megnyomásával bármikor visszatérhet. Gyári beállításokat tartalmaz minden felhasználóra vonatkozóan. Ezek a beállítások igény szerint módosíthatók. Ajánlott változtatnál hogyan a Home profil gyári beállításait, a módosításokat pedig más felhasználói profilokban megvalósítani.
4	Felhasználói profilok	Az egyéb felhasználói profilokban tárolt beállítások módosítása igény szerint elvégezhető. Az aktív felhasználói profilban megadott beállításokat az adott profilba menti a rendszer. Ebbe bele tartoznak az alkalmazáshoz tartozó és a felhasználóspecifikus beállítások is. A rendszerbeállítások nem módosulnak.

- A felhasználói profilok módosítása a megfelelő gombra koppintással történhet.

2.3.3 Felhasználóspecifikus beállítások

Ezekkel a beállításokkal lehetőség nyílik arra, hogy a mérleget alkalmassá tegye az egyes felhasználók feladatainak és munkamódszereinek kiszolgálására. A beállítások külön megadhatók minden egyes felhasználói profilhoz és a **Home** profilhoz. Felhasználói profil kiválasztásakor a vonatkozó felhasználóspecifikus beállításokat automatikusan betölti a rendszer.

Navigáció: [家]



Alkalmazások

Az alkalmazások olyan firmwaremodulok, amelyek adott súlymérési feladatokat látnak el. A mérleg különféle, gyárilag előtelepített alkalmazással érkezik. A mérleg a bekapcsolását követően betölti az utoljára használt felhasználói profilt és az utoljára használt alkalmazást. Az alkalmazások a [应用] gomb megnyomásával érhetők el. A szokványos alkalmazásokkal történő munkavégzés menetének leírása szerepel a megfelelő fejezékben.

Navigáció: [应用]



Alkalmaszspecifikus beállítások

Ezek a beállítások képesek alkalmassá tenni az alkalmazásokat az egyéni felhasználói igények ki-szolgálására. Az elérhető beállítási lehetőségek függnek a kiválasztott alkalmazástól. A [] gomb megnyomásával megnyitható az aktuálisan futó alkalmazás többoldalas beállításmenüje. Az egyes beállítási lehetőségekre vonatkozó információk az adott alkalmazással foglalkozó fejezetben szerepelnek. A beállításokat külön meg lehet adni minden egyes felhasználói profilhoz és a **Home** profilhoz. Felhasználói profil kiválasztását követően a vonatkozó alkalmazásspecifikus beállításokat automatikusan betölti a rendszer.

Navigáció: []



Jelölés	Magyarázat
1 Címsor	A címsor a felhasználó tájékozódását és informálását segítő elemeket tartalmaz.
2 Tartalom terület	A tartalom területe a menük és alkalmazások fő munkaterülete. A tartalom függ az adott alkalmazástól, illetve az elindított művelettől.
3 Műveletsáv	A műveletsávon műveletgombok találhatók, amelyek az aktív párbeszédpanelhez tartozó, elérhető műveletek végrehajtását szolgálják (pl. [Kilépés], [STD], [C], [OK]).
4 Gomb	Beállítások szerkesztése/kiválasztása (pl. [Meghat.], [Be], [Ki]). A tartalom függ az alkalmazástól.
5 Nyíl	A nyílgombok funkciója az előre-, illetve hátralapozás.

- A beállítások módosítása a megfelelő gombra koppintva hajtható végre.
- Erősítse meg a [OK] segítségével.
- A beállítások bezárásához válassza az [Kilépés] lehetőséget.
- A rendszerbeállítások módosításához koppintson a [Rendszer] elemre.

2.4 Biztonsági rendszer



ÉRTELÉS

Ne felejtse el az azonosítókat és a jelszavakat!

A védett menüsakaszok elérhetetlenek a megfelelő azonosító és jelszó nélkül.

– Jegyezz fel az azonosítókat és a jelszavakat, és tartsa azokat biztos helyen.

A mérleg átfogó biztonsági rendszerrel rendelkezik, amelynek segítségével egyéni hozzáférési jogokat lehet megszabni rendszergazdai és felhasználói szinten. minden felhasználói profil esetében meg lehet adni a módosítható beállításokat. A védett menüszakaszok eléréséhez megfelelő azonosító (ID) és jelszó megadása szükséges. Újonnan vásárolt mérleg esetén csak a rendszerbeállítások [**Ad-min.**] beállításai védtettek.

Azonosítóval és jelszóval védett menüszakasz kiválasztásakor alfanumerikus billentyűzet jelenik meg az azonosító beírásához.

1 Adja meg az azonosítóját.

- A kis- és nagybetűk különböznek – a kisbetűk és nagybetűk közti váltáshoz koppintson az [**a...z**], illetve az [**A...Z**] gombra.
- Szám beírásához koppintson a [**0...9**] gombra.
- Az elrontott karaktereket egyenként törleni lehet a  nyílgombbal.

Értesítés

A karakterbeírást bármikor meg lehet szakítani a [**C**] gombra koppintva.

2 A teljes ID beírását követően koppintson az [**OK**] gombra.

⇒ Újabb párbeszédpanel jelenik meg a jelszó megadásához.

3 Adja meg a jelszót (biztonsági okokból a karakterek helyén csillag szerepel), majd erősítse meg az [**OK**] gombbal.

⇒ Az azonosító és a jelszó helyes megadása esetén a kiválasztott menüszakasz megjelenik, illetve a kívánt művelet elindul. Ha ezek valamelyike érvénytelen, hibaüzenet jelenik meg, és a rendszer az újból megadásukat kéri.

3 Telepítés és beüzemelés

További információk



A mérleggel kapcsolatos további információkat a CD-ROM lemezen lévő használati utasításban vagy az interneten talál.

► www.mt.com/xpe-analytical

3.1 Kicsomagolás


Nyissa ki a mérleg csomagolását. Ellenőrizze, hogy a mérleg sérült-e a szállítás során. Ha panasza van, illetve valamely tartozék hiányát észleli, haladéktalanul tájékoztassa erről a METTLER TOLEDO képviseletét.

Fontos


Őrizze meg a csomagolás minden elemét. Ez a csomagolás kínálja a lehető legjobb védelmet a mérleg szállítása során.

- A mérleg dobozból történő kielélésekor használja az emelőhevedert.

- 1 Távolítsa el az emelőhेवेदert (1).
- 2 Távolítsa el a csomagolás felső részét (2).

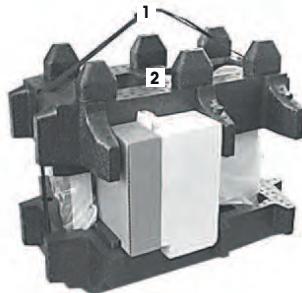

- 1 Vegye ki a használati útmutatót (3).
- 2 Vegye ki a készletet, amelynek része a hálózati adapter (4), a tápkábel, a mérőtálca, a SmartGrid, a SmartGrid burkolat, a SmartPrep egyszer használatos tölcser és az ErgoClip "Basket" (kosárka kisméretű tárgyak tömegméréséhez).
- 3 Vegye ki a huzatvédő ajtókat (5) és a terminállábat tartalmazó készletet.

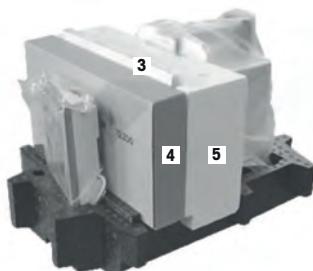


- 1 Óvatosan vegye ki a kijelzőt (6) a csomagolás aljáról.
- 2 Vegye le a védőburkolatot.

Értesítés

Mivel a kijelző kábelrelációval csatlakozik a mérleghez, a mérleget csak kis mértékben emelje ki a csomagolásból a védőburkolat eltávolításához.



- Helyezze a terminált (6) a mérleg elő.
- Tartsa a mérleget (7) a vezetősinnél vagy fogantyúnál fogva. Másik kézzel tartsa erősen a terminált. A két részegységet egyszerre emelje ki a csomagolás aljáról (8).

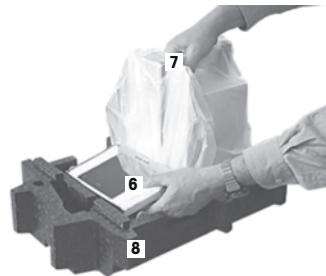

- Helyezze a mérleget és a terminált a leendő használat helyére.
- Távolítsa el a fedelel a mérlegről.
- Távolítsa el a mérőserpenyő tartójának szállítási védelmét (9).



3.2 A csomag tartalma



ÉRTESENÍTÉS

A nem megfelelő alkatrészek a mérleg károsodását okozhatják!

Nem megfelelő alkatrészek használata a mérleg károsodását vagy meghibásodását okozhatja.

- Kizárolag a mérleghez mellékelt alkatrészeket, megjelölt tartozékokat és cserealkatrészeket használjon. Mettler-Toledo GmbH.

A különböző típusú mérlegek telepítését ez a fejezet írja le. A mérlegek alapfelszereltsége és az opcionális kiegészítők a mérleg típusától függnek. Ezen okból kifolyólag a telepítés lépései eltérőek lehetnek.

Ellenőrizze a csomag tartalmának hiánytalanságát. A következő tartozékok a mérleg standard felszerelésének részét képezik:

- Mérleg terminállal
 - RS232C csatlakozó
 - Aljzat második csatlakozó számára (választható)
 - Bevezetők mérleg alatti tömegméréshez, illetve lopásgátló eszközökhez
- Huzatvédő ajtókat és termináltartót tartalmazó készlet
- SmartGrid
- SmartGrid fedél (króm-nikkel acél)
- SmartPrep egyszer használatos tölcser (2 darab)
- Mérőtálca
- Hálózati adapter országspecifikus tápkábellel

- Védőburkolat a terminálhoz
- Tisztító ecset
- ErgoClip "Basket" (kosárka kisméretű tárgyak tömegméréséhez)
- Terméktervezőkészlet
- CE-megfelelőségi nyilatkozat
- Használati utasítás vagy felhasználói útmutató; nyomtatott vagy CD-ROM változatban (országtól függően)


3.3 A hely kiválasztása

Az optimális hely garantálja a mérleg pontos és megbízható működését. A felületek biztonságban meg kell tudnia tartani a mérleget annak teljes terhelése mellett is. A következő helyszíni feltételeknek mindenkorban teljesülnie kell:

Fontos

Ha a mérleg a kihelyezéskor nem vízszintes, beüzemeléskor vízszintezen kell.


- A mérleget kizárolag beltérben szabad használni, legfeljebb 4000 méteres tengerszint feletti magasságon.
- A mérleg bekapcsolása előtt várja meg, hogy minden elem átvegye a szobahőmérsékletet (+5 – 40 °C).
- A pártartalom 10% és 80% közötti lehet, nem lecsapódó.
- A tápcsatlakozónak mindenkorban hozzáférhetőnek kell lennie.
- Szilárd, vízszintes és rezgésmentes hely.
- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- El kell kerülni az erőteljes hőingadozást.
- Zárja ki az erős huzat lehetőségét.

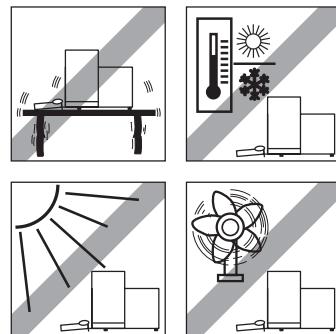


További információ a Tömegmérés megfelelően útmutatóban olvasható.

3.4 A mérleg összeszerelése


- 1 Távolítsa el a szállítási védelmet (1).
- 2 Helyezze be a StaticDetect mérőtálcát (2).
Helyezze be a tálcát előlről, az alsó lemez fölé, az osztásig.

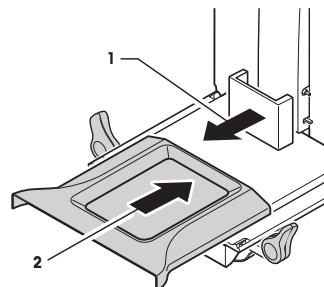


- 1 Helyezze be a SmartGrid eszközt előlről.
- 2 Ellenőrizze a SmartGrid (1) (2) megfelelő rögzítését minden oldalon.

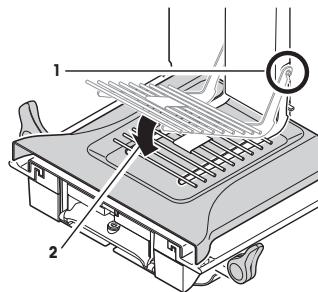


- 1 Helyezze be a felső huzatvédő ajtót (1) szögben (némileg 30 fok alatt) tarva a **hátulsó vezetőbe**.
- 2 Óvatosan hajtsa lefelé a huzatvédő ajtót (2), **Iásd** az ábrát.

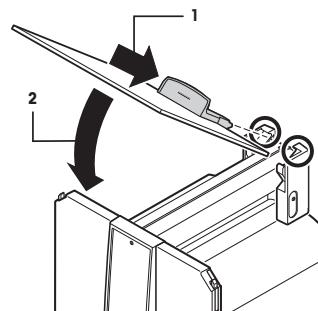

- A fogantyúkat (A) kifelé kell hajtani az oldalsó huzatvédő ajtók felszereléséhez.
- 1 A huzatvédő oldalajtókat rögzítse a következő útmutató szerint, **Iásd** az alábbi ábrát.
 - 2 Rögzítse az oldalajtókat a két nyílásban kb. 30° szögben – **Iásd** a következő ábrát.
 - 3 Ellenőrizze, hogy az oldalajtókat sikerült-e a leírásnak megfelelően rögzíteni.
 - 4 Rögzítse az oldalajtókat úgy, hogy azok a helyükre kattannak a mérlegen.
Az oldalsó ajtó könnyedén mozgatható, ha megfelelően van felszerelve.
 - 5 Hajtsa befelé a huzatvédő oldalajtajának fogantyúját.
 - 6 Szerejje fel a második huzatvédő oldalajtót. Az eljárás azonos.
 - 7 Mozgassa az oldalajtókat teljesen hátsó állásba.

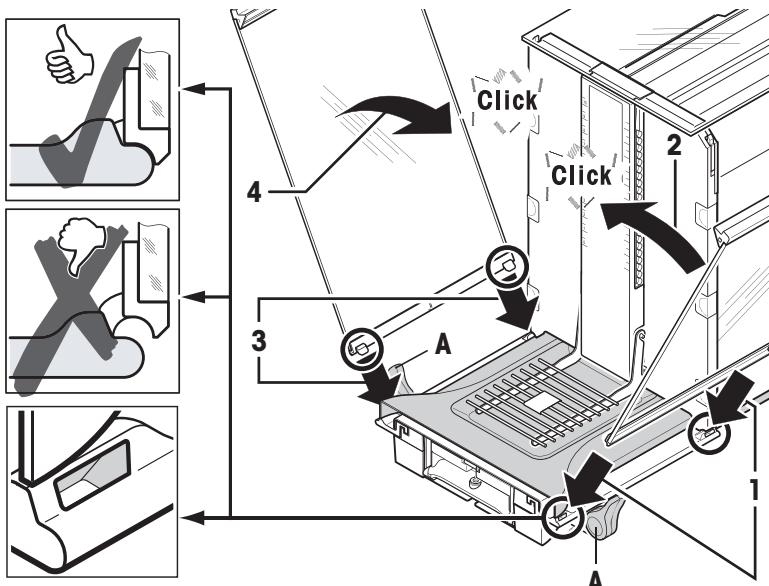


- 1 Helyezze be az elülső huzatvédő üveget (2).
Helyezze az üveget szögben a mérleg előlusi részének alsó részébe úgy, hogy az elülső huzatvédő üveg két horga fámaszkodjon a görgőkre (1).
- 2 Mozgassa az elülső huzatvédő üveget felfelé, amíg az a helyére nem kerül.

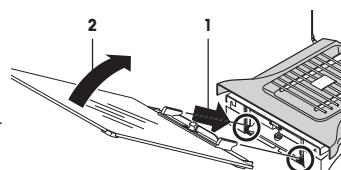

- 1 Helyezze be a terminál támasztékát.
- 2 Helyezze a kábelt a termináltámaszt kábelvezetőjébe.
- 3 Helyezze a termináltámaszt az elülső huzatvédő üveg nyílássába.
⇒ A termináltámasz kattanással kerül a helyére.



- 1 Rögzítse a terminált.
- 2 Helyezze a terminált a támasz közepére.
- 3 Nyomja a terminált a mérleghoz addig, amíg az könnyedén lehajlik a termináltámasz előlusi részénél.
- 4 Helyezze a kábelt a mérlegbe.

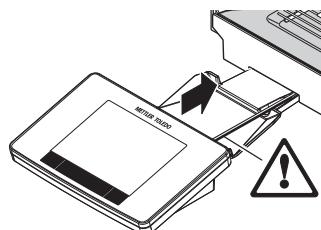



ÉRTESENÍTÉS

A kijelző sérülésének kockázata!

A mérleget és a terminált nem köti össze a terminál támasza!

- A mérleget és a terminált minden szállításkor erősen tartani kell.

Értesítés

A terminál kábele kellően hosszú ahhoz, hogy a terminál áthelyezhető legyen a mérleg környezetében.

3.5 A mérleg csatlakoztatása



FIGYELMEZTETÉS

Súlyos, akár végzetes sérülést okozó elektromos áramütés veszélye!

Az áram alatt lévő alkatrészek érintése sérülést, vagy akár halált is okozhat. Ha vész-helyzet esetén a mérleget nem lehet leállítani, az személyi sérüléshez vagy a mérleg károsodásához vezethet.

- 1 A mérleg csatlakoztatásához kizárálag a mellékelt, háromeres tápkábelt, valamint eszközföldelő aljzatot használjon.
- 2 Ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültségérték valóban egyezik-e a helyi hálózati tápfeszültséggel.
 - ⇒ Ha nem ez a helyzet, semmiféleképpen se csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózathoz, hanem vegye fel a kapcsolatot a METTLER TOLEDO képviseletével.
- 3 A mérleg tápcsatlakoztatásához kizárálag 3 érintkezős, földelt csatlakozót használjon.
- 4 A mérleg használata során csak szabványos, eszközföldelő érrel rendelkező hoszszabítókábel alkalmazása kötelező.
- 5 Ne szüntesse meg az eszköz földelőcsatlakozását.
- 6 Ellenőrizze a kábelek és a dugasz épségét; a sérült kábeleket és dugaszokat cserélje ki.
- 7 Ügyeljen arra, hogy a kábelek úgy legyenek elrendezve, hogy ne sérüljenek és ne zavarják a készülék működtetését.
- 8 Ügyeljen arra, hogy az elektromos kábelekre és csatlakozókra ne kerüljön folyadék.
- 9 Ügyeljen rá, hogy a tápcsatlakozó minden hozzáférhető legyen.



ÉRTESENÍTÉS

A túlhevülés a hálózati adapter károsodását okozhatja!


Ha a hálózati adaptert letakarják vagy zárt helyre teszik, akkor az nem szellőzik megfelelően és túlhevül.

- 1 Ne takarja le a hálózati adaptert.
- 2 Ne tegye zárt helyre a hálózati adaptert.

A mérleghez egy hálózati adapter és egy országfüggő tápkábel van mellékelve. A hálózati adapter a következő feszültségtartományok esetében használható:

100–240 V (AC), 50/60 Hz.

- A mérleg és a kijelző a végső helyén található.
 - 1 Csatlakoztassa a hálózati adaptort (1) a mérleg hátulján találkozó csatlakozóaljzathoz (2).
 - 2 Csatlakoztassa a hálózati adaptort (1) egy földelt hálózati aljzathoz.
- ⇒ A mérleg a tápellátáshoz való csatlakoztatás után öntesztet hajt végre, majd használatra készen várja a folytatást.

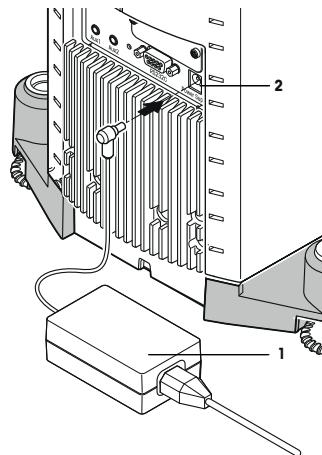

3.6 A mérleg beállítása

A mérleg bekapcsolása

- A mérleg csatlakoztatva van a táphálózathoz.
- A terminál és a mérleg össze van kötve egymással.
- Bekapcsolásához nyomja meg az [] gombot.
⇒ Megjelenik a képernyő tartalma.
- ⇒ A mérleg használatra kész.



A mérleg vízszintezése


A mérleg rendelkezik beépített vízszintérzékelővel, amely folyamatosan ellenőrzi a megfelelő vízszintezést.

Ha a mérleg nem teljesen vízszintes, a mérleg bekapcsolását követően figyelmeztető üzenet jelenik meg, amely a mérleg vízszintezését kéri.

Ha a szintérzékelő hibás színtezést észlel, a terminálnál található állapotjelző pirosan világít. Figyelmeztető üzenetet jelenik meg, továbbá hangjelzés is megszólal. Az állapotikonon is megjelenik a kijelző jobb felső sarkában.



- A szintezési segéd elindításához koppintson a figyelmeztető üzenetben található [LevelGuide] elemre.
⇒ A szintjelzőt mutató ablak tartalma valós időben frissül.
- Figyelje a képernyön látható szintjelzőt.
⇒ A szintjelzőben található légbuborék piros színe jelzi az érvénytelen helyzetet
⇒ A szintezési segéd piros nyílat jelenít meg, amely a mérleg hátulján található talpcsvárok forgatási irányát jelölli.
- Forgassa a talpcsvárt addig, amíg a légbuborék a szintjelző belső körébe nem ér.
⇒ A szintjelzőben található légbuborék zöld színnel jelzi a megfelelő helyzetet.
⇒ A terminál állapotjelzéje zöld.
- Koppintson az [OK] elemre.
⇒ A rendszer a mérleg beszabályozását javasoló üzenetet jelenít meg.
- Koppintson az [Belső kal.] elemre a mérleg beállításához.

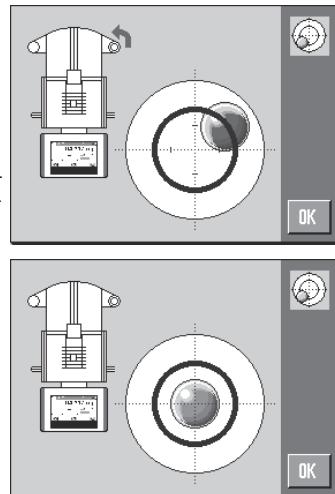

3.6.1 Az üveg huzatvédő működtetése

A mérleg huzatvédője a környezeti feltételeknek, a mérési eljárásnak és a mért anyagnak megfelelően állítható.

Az üveg huzatvédő ajtajának nyitása, illetve zárasa a [] vagy [] gomb megnyomásával, "SmartSens" érzékelőkkel vagy kézzel lehetséges.

A karok felfelé/befelé és lefelé/kifelé történő mozgatásával próbáljon ki többféle kombinációt. Javasoljuk az üveg huzatvédő olyan pozicionálását, hogy csak a mintabehelyezéshez szükséges részek nyitására kerüljön sor. A mérleg ekkor gyorsabban működik a kisebb légmozgás miatt, mint teljesen nyitott huzatvédő esetén.

Értesítés

Javasolt a csatlakozásokat zárt huzatvédő mellett létrehozni.


Motoros működtetés

Az automatikus ajtó funkció szükség esetén képes automatikusan kinyithni és bezárni az üveg huzatvédő ajtaját.

Példa

- Az ajtók automatikusan kinyílnak a táratömeg behelyezéséhez a [→←] gomb megnyomásakor.
- Ha kérés érkezik a beállítási tömeg behelyezésére a mérleg beállításakor, az ajtók automatikusan kinyílnak. A tömeg behelyezését követően az ajtók automatikusan bezárnak.
- A huzatvédő automatikusan bezárol minden tömegmérési művelethez a stabil értékkijelzés érdekében.
- A különféle működési módokhoz (pl. darabszámláláshoz) az ajtók nyitása és zárasa automatikusan zajlik az alkalmazás igényei szerint.

- A fogantyúk zárva vannak.
- 1 Mozdítsa az oldalajtók fogantyújait befelé.
- 2 Fordítsa a felső ajtó fogantyúját vízszintes helyzetbe.
- ⇒ Igény esetén az ajtó automatikusan kinyílik.

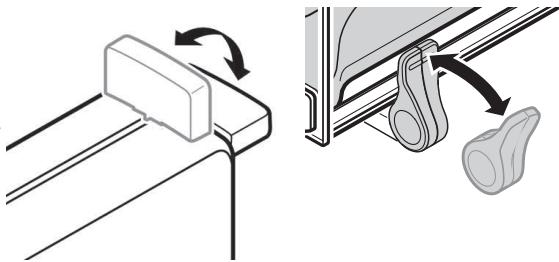

Az ajtó kézi működtetése

Az ajtókat kézzel kell kinyitni, illetve becsukni. A [↓] vagy [↑] gombok vagy a SmartSens segítségével, illetve kézzel.

- A fogantyúk nincsenek zárva.
- 1 Fordítsa az oldalajtók fogantyújait kifelé.
- 2 Fordítsa a felső ajtó fogantyúját függőleges helyzetbe.
- 3 Nyomja meg a [↓] vagy [↑] gombot.
vagy
Mozgassa a kezét a SmartSens érzékelő előtt.
- ⇒ Az ajtó kinyílik.

3.6.2 Egyszerű tömegmérés végrehajtása

Az új mérleg beüzemelése után végre lehet hajtani az első tömegmérést.

Egyszerű tömegméréshez elegendők a terminál alsó részének gombjai. A mérlegnek külön gombja van a nullázáshoz [→0←] és a tárázáshoz [→T←].

Nullázás

- Nyomja meg a [→0←] gombot.
- ⇒ Nullázás

Nullázás után az összes tömeg mérése – így a tárasúlyé is – ehhez a nulla ponthoz képest törtenik, és a következők érvényesek: tárasúly = 0, nettó tömeg = bruttó tömeg = 0.

Tárázás

Fontos

Negatív tömegmértek mérése nem lehetséges. Ilyen esetben hibaüzenet jelenik meg. Ha a stabilitás-detektor ikonja (azaz a tömegértek kijelzésétől balra található kis gyűrű) kialszik, a kijelzett érték stabil. A kijelzőn megjelenik a tömegérték.

- Mérőedény használata esetén először nullázni kell a mérleget.
- 1 Helyezze az edényt a mérlegre.
- 2 Nyomja meg a [→T←] gombot.
⇒ A mérleg tárázása lezajlik.
- ⇒ Az edény súlya lesz az új tárasúly, a rendszer felülírja ezzel az előző táráértéket (ha van ilyen).
- ⇒ A megjelenő Net jelzés mutatja, hogy a kijelzett tömegértékek mindegyike nettó tömeg.



4 Karbantartás

4.1 Tisztítás

Rendszeresen tisztítsa meg a mérőserpenyőt, a mérőtálcát, a burkolatot és a mérleg terminálját a mellékelt ecsettel. A karbantartási időköz függ a szokásos üzemeltetési eljárástól (SOP).

Vegye figyelembe a következőket:



FIGYELMEZTETÉS

Súlyos, akár végzetes sérülést okozó elektromos áramütés veszélye!

Az áram alatt lévő alkatrészek érintése sérülést, vagy akár halált is okozhat. Ha vész-helyzet esetén a mérleget nem lehet leállítani, az személyi sérüléshez vagy a mérleg károsodásához vezethet.

- 1 Tisztítás és karbantartás előtt válassza le a mérleget a tápellátásról.
- 2 Kizárolag a METTLER TOLEDO által kínált tápkábelt használjon, ha a meglévők cseréje szükséges.
- 3 Ügyeljen rá, hogy folyadék ne kerülhessen a mérleg, a kijelző vagy a hálózati adapter belsejébe.
- 4 Ne nyissa ki se a mérleget, se a kijelzőt, se a hálózati adaptort.
Ezekben nincs a felhasználó által javítható alkatrész.



ÉRTESENÍTÉS

A nem megfelelő tisztítási módszerek károsíthatják a mérleget!

A mérleg kiváló minőségű, ellenálló anyagokból készült, de bizonyos tisztítószerek, ol-dószerek és sürolószerek károsíthatják. Ha folyadék kerül a burkolat alá, a mérleg meg-rongálódhat.

- 1 A mérleg és a kijelző tisztításához kizárolag enyhe tisztítószeres oldatot használjon.
- 2 A ráömlött folyadékot azonnal törölje le.
- 3 Ügyeljen rá, hogy folyadék ne kerülhessen a mérleg belsejébe.

Tisztítás

A mérleg kiváló minőségű, ellenálló anyagokból készült, ezért kereskedelemben kapható, enyhe tisztítószerrel tisztítható.

Fontos

A külső huzatvédő minden eltávolítható, bevonat nélküli alkatrésze mosogatógépben mosható 80 Celsius-fokig.

- 1 A tömegmérési kamra alapos tisztításához mozdítsa a mérlegtől elfelé a huzatvédő üveglapjait (a köztes polccal együtt), és vegye ki azokat a rögzítésükből.
- 2 Óvatosan emelje fel a mérőtálcáról elülső részét, majd emelje ki a vezetőszínből.
- 3 Távolítsa el a mérőtálcát a mérlegből.
- 4 Visszahelyezéskor győződjön meg arról, hogy ezek az alkatrészek a megfelelő helyre kerülnek vissza.

Fontos

Az elérhető szervizlehetőségekkel kapcsolatos tudnivalókért forduljon a METTLER TOLEDO képviselőjéhez – az elismert szervizmérnök által végzett rendszeres karbantartás hosszú távon biztosítja a tömegmérés pontosságát, és megnöveli a mérleg élettartamát.

4.2 Selejtezés

Az elhasznált elektromos és elektronikai készülékekről szóló 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően ezt a készülék nem doható a háztartási hulladék közé. Ez vonatkozik az EU-n kívüli országokra is, azok adott követelményei szerint.

Ezt a terméket a helyi rendelkezéseknek megfelelően az elektromos és elektronikus berendezések számára kijelölt gyűjtőhelyen selejtesse le. Ha bármilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az illetékes hivatalnal vagy azzal a kereskedővel, akitől ezt a készüléket vásárolta. Ha a készüléket más félnek adják át (személyes vagy professzionális cérra), ennek a szabálynak a tartalmáról is tájékoztatni kell.

Köszönjük, hogy hozzájárult a környezet védelméhez.



5 Műszaki adatok

5.1 Általános adatok



⚠ FIGYELMEZTETÉS

Súlyos, akár végezetes sérülést okozó elektromos áramütés veszélye!

Az áram alatt lévő alkatrészek érintése sérülést, vagy akár halált is okozhat.

- 1 Kizárolag jóváhagyott hálózati adaptert használjon áramkorlátozott SELV-kimenettel.
- 2 Biztosítsa a megfelelő polaritást.

Tápellátás

Hálózati adapter:

Primer kör: 100–240 V (AC), –15%/+10%, 50/60 Hz
Szekunder kör: 12 V (DC) ±3%, 2,5 A (elektronikus túlterhelés-védelemmel)

Hálózati adapter kábele:

3 eres, országspecifikus dugasszal

Mérleg tápellátása:

12 V (DC) ±3%, 2,5 A, maximális feszültségingadozás: 80 mVpp

Védelem és szabványok

Túlfeszültségi kategória:

II

Szennyezési szint:

2

Védelem:

Védett por és víz ellen

Biztonsági és EMC-szabványok:

Lásd a Megfelelőségi nyilatkozatot

Alkalmazási terület:

Csak beltérben való használatra

Environmental conditions

Tengerszint feletti magasság:

Legfeljebb 4000 m

Környezeti hőmérséklet:

5–40 °C

Relatív páratartalom:

Max. 80% legfeljebb 31 °C-ig, lineárisan csökken 50%-ra 40 °C-on, nem kondenzálódó

Bemelegedési idő:

Legalább 120 perc a mérleg tápellátásnak csatlakoztatása után; készenléti állapotból történő bekapcsolás után a mérleg azonnal üzemkész.

Anyagok

Burkolat:

Öntött alumínium, műanyag, krómacél és üveg

Kijelző:

Öntött cink, krómozás, valamit műanyag

SmartGrid:

Króm-nikkel-molibdén acél X2CrNiMo17

1 Güvenlik Bilgileri

- Teraziyi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatlar okunmalı ve anlaşılmalıdır.
- Bu kılavuzu ilerde başvurabilmek için saklayın.
- Teraziyi başkalarına verirseniz beraberinde bu kılavuzu da verin.

Terazinin bu kılavuzda yer alan talimatlara uygun şekilde kullanılmaması veya üzerinde değişiklik yapılması durumunda, terazinin güvenliği olumsuz etkilenebilir ve Mettler-Toledo GmbH hiçbir yükümlülük kabul etmez.

1.1 Uyarı kelimeleri ve sembollerinin tanımı

Güvenlik notları, ikaz ve uyarı sembollerile belirtilmiştir. Bunlar, güvenlik sorunlarını ve uyarılarını gösterirler. Güvenlik notlarını dikkate almamak kişisel yaralanmalara, cihazda hasara, arızalara ve yanlış sonuçlara neden olabilir.

İkaz sözcükleri

UYARI	Kaçınılmadığı takdirde muhtemelen ölümeye veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek, orta risk seviyesinde tehlikeli bir durum içindir.
DİKKAT	Kaçınılmadığı takdirde küçük veya orta seviyede yaralanmalara neden olabilecek, düşük risk seviyesinde tehlikeli bir durum içindir.
DUYURU	Kaçınılmadığı takdirde cihaza hasar verebilecek veya başka maddi zarar, arıza ve hatali sonuçlar veya veri kaybına yol açan düşük risk seviyesinde tehlikeli durumlar içindir.
Not	(symbol yok) ürünle ilgili faydalı bilgiler içindir.

Uyarı sembollereri



Genel tehlike



Elektrik çarpması

1.2 Ürune özel güvenlik notları

Teraziniz son teknoloji ürünüdür ve kabul gören tüm güvenlik kurallarına uygundur, fakat harici durumlarda bazı tehlikeler ortaya çıkabilir. Terazinin muhafazasını açmayın; Kullanıcı tarafından bakımı yapılabilecek, tamir edilebilecek veya değiştirilebilecek hiçbir parça içermez. Terazinizle ilgili bir sorun yaşamamanız durumunda, yetkili METTLER TOLEDO satıcınız veya servis temsilciniz ile iletişime geçin.

Terazi, ilgili kılavuzda belirtilen kullanıcılar ve hedeflenen amaçlar için test edilmiştir. Ancak bu durum, tarafımızın size tedarik etmiş olduğu ürünlerin sizin kullanmayı amaçladığınız yöntem ve amaçlara uygunluğu konusunda sizin de test etmeniz gerekliliğini ortadan kaldırır.

Kullanım amacı

Bu terazi, analitik laboratuvarlarda kalifiye çalışanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Teraziniz tartsım işleri için kullanılır. Teraziyi yalnızca bu amaç için kullanın.

Mettler-Toledo GmbH şirketinin yazılı izni olmaksızın, teknik özelliklerin sınırları dışında kalan her türlü kullanım ve çalışma biçimini, Mettler-Toledo GmbH olarak değerlendirilir.

Tesis gereklilikleri

Terazi, iyi havalandırılan alanlarda, kapali mekanlarda çalıştırılmak üzere geliştirilmiştir. Aşağıdaki çevresel etkilerden kaçının:

- Bu teknik bilgilerde belirtilen ortam koşullarının dışındaki koşullar
- Güçlü titreşimler

- Doğrudan güneş ışığı
- Korozif gaz atmosferi
- Gaz, buhar, duman, toz ve yanıcı toz içeren patlayıcı atmosfer
- Güçlü elektrik veya manyetik alanları

Çalışan kalifikasyonu

Terazinin veya analizde kullanılan kimyasalların yanlış kullanımı ölümlere veya yaralanmalara yol açabilir. Teraziyi çalışıtmak için aşağıdaki bilgi ve deneyimlere sahip olmak gereklidir.

- Toksik ve aşındırıcı maddelerle çalışma konusunda bilgi ve deneyim.
- Standart laboratuvar ekipmanlarıyla çalışma konusunda bilgi ve deneyim.
- Genel laboratuvar güvenlik kurallarına uygun çalışma konusunda bilgi ve deneyim.

Terazi sahibinin sorumlulukları

Terazi sahibi, teraziyi ticari amaçlı kullanan veya çalışanlarının kullanması için teraziyi temin eden kişidir. Terazi sahibi terazinin güveniligidinden ve çalışanların, kullanıcının (kullanıcıların) ve üçüncü tarafların güvenliğinden sorumludur.

Operatör aşağıdakilerden sorumludur:

- İş yerinde uygulanan güvenlik kurallarını bilmek ve bunları yerine getirmek.
- Terazinin yalnızca kalifiye çalışanlar tarafından kullanıldığından emin olmak.
- Kurulum, çalışma, temizlik, arıza giderme ve bakım sorumluluklarını belirlemek ve görevlerin yerine getirildiğinden emin olmak.
- Düzenli aralıklarla çalışanlara eğitim vermek ve tehlikeler hakkında onları bilgilendirmek.
- Çalışanlar için gerekli koruyucu donanımı sağlamak.

Acil durumlarda teraziyi kapatmak.

- Fişi prizden çıkarmak.

Koruyucu kıyafetler

Laboratuvara tehlaklı veya zehirli maddelerle çalışırken koruyucu kıyafetler giyin.

Kimyasalları veya tehlaklı maddeleri kullanırken uygun eldivenler giyerek kullanmadan önce bozulmamış olduklarından emin olun.



Güvenlik notları



UYARI

Elektrik çarpması nedeniyle ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi!

Yüklü akım içeren parçalarla temas, yaralanma ve ölüme yol açabilir. Acil durumlarda terazi kapatılmazsa, insanlar yaralanabilir veya terazi hasar görebilir.

- 1 Terazinizi bağlamak için yalnızca ürünle birlikte verilen ekipman topraklama iletkenine sahip üç damarlı güç kablosunu kullanın.
- 2 Kablo üzerinde basılı voltaj değerinin yerel güç kaynağı voltaj değeriyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
 - ⇒ Aralık dahilinde değilse AC adaptörünü hiçbir koşulda güç kaynağına bağlayın; bir METTLER TOLEDO temsilcisi ile iletişim kurun.
- 3 Teraziyi yalnızca, topraklama kontağına sahip üç pimli prize bağlayın.
- 4 Terazinin çalıştırılması için yalnızca, ekipman topraklama iletkenine sahip standart uzatma kablosu kullanılmalıdır.
- 5 Ekipman topraklama iletkeninin bağlantısını kesmeyin.
- 6 Kablolarda ve prizde hasar olup olmadığını kontrol edin ve hasarlı kablo ve prizleri değiştirin.
- 7 Kablolarenin hasar görmeyecek veya çalışma sırasında sorun teşkil etmeyecek şekilde düzenlenmiş olduğundan emin olun.
- 8 Bütün elektrik kablolarnı ve bağlantıları sivilardan uzak tutun.
- 9 Elektrik fişinin her zaman erişilebilir olduğundan emin olun.



DUYURU

Çevre

Yalnızca kapalı mekanlarda ve kuru yerlerde kullanın.



DUYURU

Dokunmatik ekranı sıvı veya keskin nesnelerle dokunarak zarar verme tehlikesi!

Dokunmatik ekranı kullanmak için sıvı veya keskin nesneler kullanmayın. Bu, dokunmatik ekran yüzeyine zarar verebilir.

- Dokunmatik ekranı parmaklarınızla kullanın.



DUYURU

Terazinin zarar görme tehlikesi!

Teraziyi kesinlikle açmayın. Terazi, bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça içermemektedir.

- Sorun çıkması durumunda lütfen bir METTLER TOLEDO temsilcisiyle iletişim kurun.



DUYURU

Yanlış parça nedeniyle terazinin zarar görme tehlikesi!

Terazide yanlış parçaların kullanılması, teraziye zarar verebilir veya terazinin hatalı çalışmamasına yol açabilir.

- Yalnızca teraziyle birlikte temin edilen parçaları, listelenen aksesuarları ve Mettler-Toledo GmbH Mettler-Toledo GmbH.

Daha fazla bilgi edinmek için



Harici bir belgeye referans yapılır.

2 Kullanıcı arabirimleri

2.1 Ekran

DUYURU



Dokunmatik ekrana sıvı veya keskin nesnelerle dokunarak zarar verme tehlikesi!


Dokunmatik ekranı kullanmak için sıvı veya keskin nesneler kullanmayın. Bu, dokunmatik ekran yüzeyine zarar verebilir.

- Dokunmatik ekranı parmaklarınızla kullanın.

Terminalde kullanılan aydınlatmalı ve renkli ekran, dokunmaya duyarlı (dokunmatik) bir ekrandır. Bu ekranın dokunularak veriler görüntülenebilir, ayarlar girilebilir ve işlevler seçilebilir.

Önemli

Ülkeye özgü gerekliliklere bağlı olarak, onaylı terazilerde kalibre edilmemiş ondalık yerler vurgulanır.

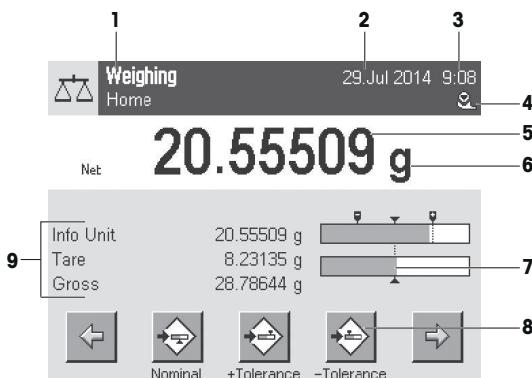

İşlev	Açıklama
1 Uygulama adı	Uygulama seçer. Uygulama menüsü bu alana dokunularak seçilebilir. Bu menü aynı zamanda tuşuna basılırak da görüntülenebilir.
Geçerli kullanıcı profili	Geçerli kullanıcı profilini görüntüler.
2 Tarih	Bu alana dokunularak tarih değiştirilebilir.
3 Saat	Bu alana dokunularak saat değiştirilebilir.
4 Durum simgeleri	Bu durum simgeleri, teraziye ilişkin özel durumları belirtir (örneğin; servis tarihi, gereklilik ayar, pil değişimi, denge arızası). Bu simgeye dokunursanız işlev ile ilgili açıklama görüntülenir.
5 Tartım değeri	Ağırlığın üzerine dokunulduğunda sonucu büyük formatta gösteren bir pencere görüntülenir. Bu işlev, ağırlığın belirli bir mesafeden okunması gerektiğinde faydalı olur.

6	Tartım birimi	Gerekli tartım birimi, tartım birimine dokunularak değiştirilebilir (örneğin, mg'den g'ye).
7	SmartTrac	SmartTrac kullanılan ve uygun olan tartım aralığını gösteren grafik şeklinde bir tartım aygıtıdır.
8	İşlev tuşları	Bu alan, sık kullanılan gerekli işlev ve uygulama ayarlarına doğrudan erişim sağlayan Function Keys ögesi için ayrılmıştır. 5 işlev tuşundan daha fazla etkinleştirilmişse bunlar ok tuşlarıyla seçilebilir.
9	Bilgi alanları	Bu alan, aktif bir uygulamaya ilişkin ek bilgiler (bilgi alanları) görüntülemek amacıyla kullanılır. Bilgi alanlarına dokunulduğunda, Bilgi alanları ve Function Keys öğeleri menü seçimi yoluyla doğrudan görüntülenir. Aynı zamanda, dengemele asistanı da başlatılabilir.

Büyük ekran

[**Display**] işlev tuşuna basılarak, tartım sonucu daha büyük formatta görüntülenebilir ve terminal işlev tuşlarının kullanımına devam edilebilir.




Ekran koruyucu

Terazi 15 dakika boyunca kullanılmazsa ekran otomatik olarak karar ve pikseller yaklaşık her 15 saniyede bir ters çevrilir. Terazi tekrar kullanıldığından (örneğin, yük tarımı, tuşa basma) ekran normal haline geri döner.

2.2 Giriş iletişim kutuları

Klavye iletişim kutusu; harf, rakam ve özel karakter gibi çeşitli karakterleri girmek için kullanılır.

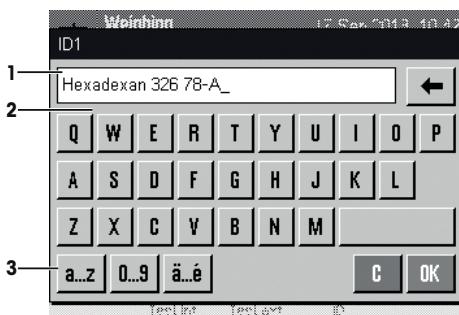

İşlev	Açıklama
1	Veri alanı (Girilen) alfa-sayısal ve sayısal karakterleri görüntüler.
2	Klavye Veri girişi alanı
3	Çeşitli klavye düzenleri arasından seçim yapılmasını sağlar.

- İşlevi girin.
- [OK] ile onaylayın.

	İşlev
◀	Son karakteri silmek için kullanılır İmleci veri alanının sonuna taşımak için bir kere dokunun.

2.3 Yazılım

Yazılım, tüm terazi işlevlerini kontrol eder. Terazinin belirli bir çalışma ortamına uygun olacak şekilde ayarlanması gereklidir.

Yazılım aşağıdaki böümlere ayrıılır:

- Sistem ayarları
- Kullanıcı profilleri
- Kullanıcıya özel ayarlar
- Uygulamalar
- Uygulamaya özel ayarlar

Not

Görüntülenen bir menü, aynı menü tuşuna tekrar basılarak kapatılabilir.


2.3.1 Sistem ayarları

Sistem ayarları (örneğin, çevresel cihazlara ait ayarlar) kullanıcı profillerinden ve uygulamalardan bağımsızdır ve tüm tartım sisteminde geçerlidir. Sistem ayarları, [•] düğmesine ya da [■] ve ardından [System] düğmesine basılarak görüntülenebilir.

Gezinme: [•] > System

veya

Gezinme: [■] > System

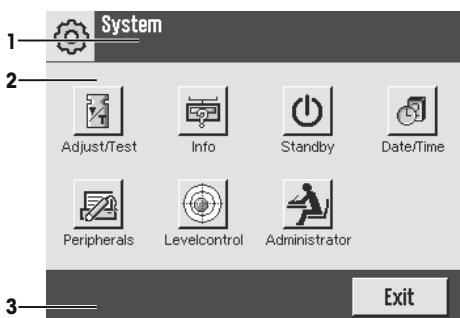


	İşlev	Açıklama
1	Başlık çubuğu	Başlık çubuğu, kullanıcı oryantasyonu ve bilgileriyle ilişkili unsurları görüntüler.
2	İçerik alanı	İçerik alanı, menü ve uygulamalar için ana çalışma alanıdır. İçerikler, söz konusu uygulamaya veya başlatılan eyleme bağlıdır.
3	İşlem çubuğu	İşlem çubuğu, aktif iletişim kutusundaki gerekli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilen işlem düğmelerini içerir (örneğin, [Exit], [STD], [C], [OK]).

- Ayarlar, ilgili düğmeye dokunularak değiştirilebilir.
- Ayarlardan çıkmak için [Exit] öğesine dokunun.

2.3.2 Kullanıcı profilleri

Kullanıcı profilleri, terazinin özel uygulamalara, kişisel çalışma yöntemlerine veya özel şartın işlerine uygun olacak şekilde ayarlanması için kullanılır. Kullanıcı profili, düğmelere basılarak seçilebilen kullanıcı tanımlı ayarların bir toplamıdır. Terazi açıldığında en son aktif olan kullanıcı profili otomatik olarak yüklenir.

Gezinme: [User]

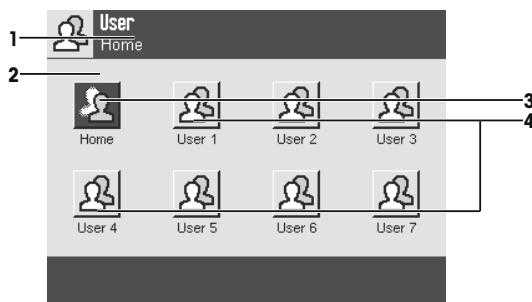


İşlev	Açıklama
1	Başlık çubuğu Başlık çubuğu, kullanıcı oryantasyonu ve bilgileriyle ilişkili unsurları görüntüller.
2	İçerik alanı İçerik alanı, menü ve uygulamalar için ana çalışma alanıdır. İçerikler, söz konusu uygulamaya veya başlatılan eyleme bağlıdır.
3	Ana Ekran Home profili, tuşuna basarak dilediğiniz zaman geri dönebileceğiniz bir başlangıç noktasıdır. Tüm kullanıcılarla yönelik fabrika ayarlarını içerir. Bu ayarlar gerekli olduğu şekilde değiştirilebilir. Home profilinin fabrika ayarlarını değiştirmek yerine diğer kullanıcı profillerinde düzenlemeler yapılması önerilir.
4	Kullanıcı profilleri Diğer kullanıcı profillerine ait ayalar gerekli olduğu şekilde değiştirilebilir. Aktif kullanıcı profiline yapılan tüm değişiklikler, bu profil altında kaydedilir. Buna hem uygulama ayarları hem de kullanıcıya özel ayarlar dahildir. Sistem ayarları değiştirilmez.

- Bir kullanıcı profili, ilgili düğmeye dokunularak değiştirilebilir.

2.3.3 Kullanıcıya özel ayarlar

Bu ayarlar, teraziyi kullanıcıların görevlerine ve kişisel çalışma yöntemlerine uyacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Ayarlar, her bir kullanıcı profili ve **Home** profili için ayrı ayrı tanımlanabilir. Bir kullanıcı profili seçildiğinde ilgili kullanıcıya özel ayarlar otomatik olarak yüklenir.


Gezinme: [User]

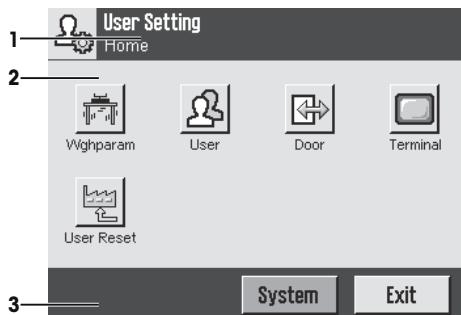

Uygulamalar

Uygulamalar, özel tırtım görevleri gerçekleştirmek için kullanılan yazılım modülleridir. Terazi, önceden yüklenmiş çeşitli uygulamalarla teslim edilir. Terazi açıldıktan sonra, en son aktif olan kullanıcı profili ve en son kullanılan uygulama yüklenir. Uygulamalar tuşu altında yer almaktadır. Standart uygulamalara yönelik çalışma talimatları, ilgili bölmelerde verilmiştir.

Gezinme:

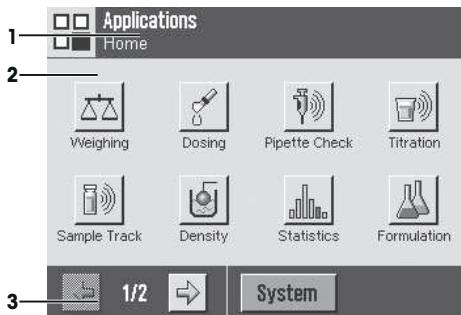

Uygulamaya özel ayarlar

Bu ayarlar, uygulamalar kullanıcıların kişisel gerekliliklerine uygun hale getirmek için kullanılır. Geçerli ayar seçenekleri, seçili olan uygulamaya bağlı olarak değişir. öğesine basıldığında, o anda aktif olan uygulamaya ait ayarların bulunduğu çok sayfalı menü açılır. Kişisel ayar seçeneklerine ilişkin bilgiler, söz konusu uygulamaya ilgili bölümde verilmiştir. Ayarlar, her bir kullanıcı profili ve **Home** profili için ayrı ayrı tanımlanabilir. Bir kullanıcı profili seçildiğinde ilgili uygulamaya özel ayarlar otomatik olarak yüklenir.

Gezinme:



İşlev	Açıklama
1 Başlık çubuğu	Başlık çubuğu, kullanıcı oryantasyonu ve bilgileriyle ilişkili unsurları görüntüler.
2 İçerik alanı	İçerik alanı, menü ve uygulamalar için ana çalışma alanıdır. İçerikler, söz konusu uygulamaya veya başlatılan eyleme bağlıdır.
3 İşlem çubuğu	İşlem çubuğu, aktif iletişim kutusundaki gerekli işlemleri gerçekleştirmek için kullanılabilen işlem düğmelerini içerir (örneğin, [Exit] , [STD] , [C] , [OK]).
4 Düğme	Ayarları Düzenler/Seçer. (örneğin, [Define] , [On] , [Off]). İçerikler uygulamaya bağlı olarak değişir.
5 Ok	Ok düğmeleri, sonraki ve önceki sayfalara erişmek için kullanılır.

- 1 Ayarlar, ilgili düğmeye dokunularak değiştirilebilir.
- 2 [OK] ile onaylayın.
- 3 Ayarlardan çıkmak için [Exit] öğesine dokunun.
- 4 Sistem ayarlarını değiştirmek için [System] öğesine dokunun.

2.4 Güvenlik sistemi



DUYURU

Kimlikleri ve parolaları unutmayın!

Korumalı menü alanlarına kimlik veya parola olmadan erişilemez.

- Kimlikleri ve parolaları not edin ve güvenli bir yerde saklayın.

Terazi, kişisel erişim haklarının yönetici ve kullanıcı düzeylerinde tanımlanmasına olanak sağlayan kapsamlı bir güvenlik sistemine sahiptir. Değiştirilebilen ayarlar, her bir kullanıcı profili için tanımlanabilir. Korumalı alanlara erişim için kimlik (ID) ve parola girilmesi gereklidir. Terazinin teslimatından sonra yalnızca sistem ayarlarında yer alan [Administrator] ayarları korulmalıdır.

Kimlik ve parola tarafından korunan bir menü alanı seçildiğinde, öncelikle ID bilgilerinin girilmesi için alfa-sayısal bir tuş takımı görüntülenir.

1 Kimliğinizin girin.

- Bu alan büyük/küçük harfe duyarlı olduğundan, büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için [a...z] ve [A...Z] düğmelerine dokunun.
- Sayıları girmek için [0...9] düğmesine dokunun.
- Yanlış girdiler ok tuşu ile karakter karakter silinebilir.

Not

[C] öğesine dokunarak dilediğiniz zaman giriş işlemini yanında bırakabilirsiniz.

2 Kimliğiniz eksiksiz bir şekilde girdikten sonra [OK] öğesine dokunun.

⇒ Ardından, parolayı girmeniz için başka bir iletişim kutusu görüntülenir.

3 Parolayı girin (güvenlikle ilişkili sebeplerden ötürü düz metin yerine yıldız işaretleri ile gösterilir) ve [OK] ile onaylayın.

⇒ Kimlik ve parola doğruya seçili menü alanı görüntülenir veya istenilen işlem başlatılır. Bilgilerin yanlış olması durumunda bir hata iletisi görüntülenir ve bunları yeniden girmeniz talep edilir.

3 Kurulum ve Çalıştırmayı Başlatma

Daha fazla bilgi edinmek için



Bu terazi hakkında ilave bilgilere CD-ROM'da bulunan Kullanım Talimatları üzerinden veya online olarak ulaşılabilir.

► www.mt.com/xpe-analytical

3.1 Ambalajı açma


Terazinin ambalajını açın. Terazinin taşıma sırasında hasar görüp görmedğini kontrol edin. Herhangi bir şikayetiniz varsa veya eksik aksesuar teslimatı durumunda derhal bir METTLER TOLEDO temsilcisi ile iletişim kurun.

Önemli


Ambalajın tüm parçalarını saklayın. Bu ambalajlama şekli, terazinizin taşınması sırasında mümkün olan en iyi korumayı sağlar.

- Terziyi kaldırdıktan sonra paketinden çıkarmak için kaldırma şeridini kullanın.

- 1 Kaldırma şeridini (1) çıkarın.
- 2 Üst tarafta yer alan paketleme malzemesini (2) çıkarın.

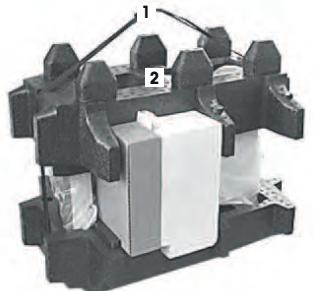

- 1 Kullanım talimatlarını (3) çıkarın.
- 2 AC adaptörü (4), güç kaynağı kablosu, damlama tepsisi, SmartGrid, SmartGrid kapağı, SmartPrep tek kullanımlık huni ve ErgoClip "Sepet"ten (küçük objeler için sepet) oluşan seti çıkarın.
- 3 Rüzgarlık kapıları (5) ve terminal destekinden oluşan seti çıkarın.

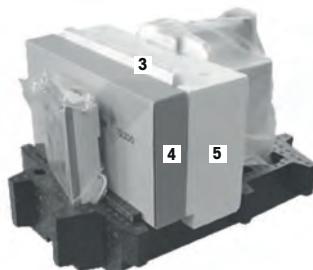


- 1 Terminali (6) alt taraftaki paketleme malzemesinden dikkatli bir şekilde çıkarın.
- 2 Koruyucu kapağı çıkarın.

Not

Terminal teraziye bir kabloyla bağlı olduğundan koruyucu kapağı çıkarmak için teraziyi paketten yavaşça çekin.



- 1 Terminali (6) terazinin ön tarafına yerleştirin.
- 2 Teraziyi (7) kılavuzdan veya tutacak yerinden tutun. Diğer elinizle terminali sıkıca kavrayın. Her iki bileşeni de alt paketleme malzemesinden (8) birlikte çekerek çıkarın.

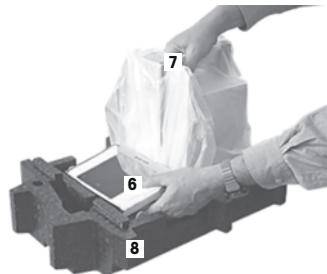

- 1 Teraziyi terminal ile birlikte kullanılacağı alana yerleştirin.
- 2 Kapağı teraziden çıkarın.
- 3 Tartım kefesi desteğiin sevkıyat korumasını (9) çıkarın.



3.2 Teslimat kapsamı



DUYURU

Yanlış parça nedeniyle terazinin zarar görme tehlikesi!

Terazide yanlış parçaların kullanılması, teraziye zarar verebilir veya terazinin hatalı çalışmasına yol açabilir.

- Yalnızca teraziyle birlikte temin edilen parçaları, listelenen aksesuarları ve Mettler-Toledo GmbH Mettler-Toledo GmbH.

Bu bölümde, bütün terazi türleri için kurulum anlatılmaktadır. Çeşitli terazi türleri için olan standart ekipmanlar değişiklik gösterir ve isteğe bağlı aksesuarlara dayalıdır. Bu nedenle, kurulum adımları değişimdir.

Teslimatın eksiksiz olup olmadığını kontrol edin. Aşağıdaki aksesuarlar, terazinin standart ekipmanının parçalarıdır.

- Terminal ile terazi
 - RS232C arabirim
 - İkinci arabirim için yuva (isteğe bağlı)
 - Terazi altı tartım ve hırsızlık önleyici cihaz için geçiş besleyicileri
- Rüzgarlık kapıları ve terminal desteğiinden oluşan set
- SmartGrid
- SmartGrid kapak, kromlu nikelli çelik
- SmartPrep tek kullanımlık huni (2 parça)
- Damlama tepsi
- Ülkeye özel güç kablosuna sahip AC adaptör

- Terminal için koruyucu kapak
- Temizleme fırçası
- ErgoClip "Sepet" (nesneler için sepet)
- Üretim sertifikası
- CE uygunluk beyanı
- Kullanım talimatları veya Kullanım Kılavuzu kullanılan ülkeye bağlı olarak basılı veya CD-ROM olarak verilir


3.3 Konum seçimi

İdeal bir konum, terazinin doğru ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlar. Yüzey, tamamen yüklenmiş bir terazinin ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyabilmelidir. Aşağıdaki yerel koşullar sağlanmalıdır:

Önemli

Terazi başlangıçta yatay konumda değilse görevlendirme sırasında dengelenmelidir.


- Terazi yalnızca kapalı mekanlarda ve deniz seviyesinden maksimum 4000 m yükseklikte kullanılmalıdır.
- Teraziyi açmadan önce tüm parçaların oda sıcaklığı düzeye ne gelmelerini bekleyin (+5 ila 40°C). Nem oranı, %10 ve %80 arasında ve yoğunlaşmasız olmalıdır.
- Elektrik fişi her zaman erişilebilir olmalıdır.
- Sabit, yatay ve titremelerden uzak bir konum seçilmelidir.
- Doğrudan güneş ışığından kaçınılmalıdır.
- Aşırı sıcaklık dalgalarını olmamalıdır.
- Güçlü hava akımı olmamalıdır.

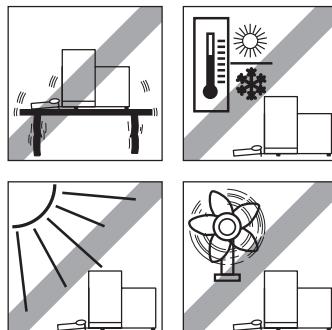


Doğru Tartma bölümünden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

3.4 Terazinin birleştirilmesi


- 1 Sevkıyat korusmasını (1) çıkarın.
- 2 StaticDetect damlama tepsisini (2) takın.
Tepsiyi alt plakamin ön üst tarafından bölmeye doğru ilerletecek takın.

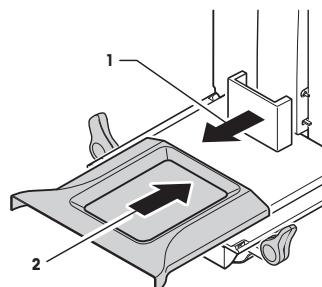


- 1 SmartGrid'i ön tarafından doğru takın.
- 2 SmartGrid'in her iki tarafa da (1) (2) düzgün şekilde takıldığından emin olun.

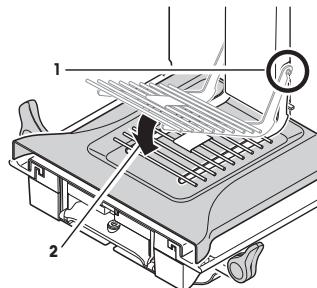


- 1 Üst rüzgarlık kapısını (1) 30 derecenin biraz altında bir açıyla **arka** kılavuza takın.
- 2 Rüzgarlık kapısını (2) dikkatli bir şekilde aşağıya doğru iterek kapatın. Şekle **bakın**.

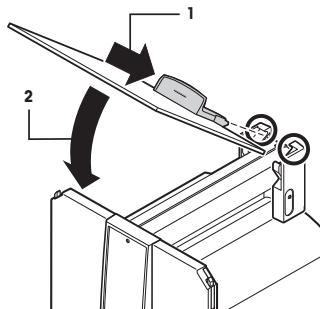


- Yan rüzgarlık kapılarını birleştirmek için kollar (A) dışa doğru bükülmelidir.
 - 1 Rüzgarlığın yan kapılarını aşağıdaki talimatlara uyararak takın. Aşağıdaki şekilde **bakın**.
- 2 Yan kapıları yaklaşık 30° açıyla 2 boşluğa monte edin. Aşağıdaki şekilde **bakın**.
 - 3 Yan kapılarının açıklamalarında yer aldığı üzere doğru şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
 - 4 Yan kapıyı klik sesi duyulacak şekilde teraziye takın.
Yan kapı, doğru şekilde takıldığında kolayca hareket edecektir.
 - 5 Yan rüzgarlık kapısının kolunu içeri doğru hareket ettirin.
 - 6 Rüzgarlığın ikinci yan kapısını yerleştirin. Prosedür tamamen aynıdır.
 - 7 Yan kapıları en geriye itin.

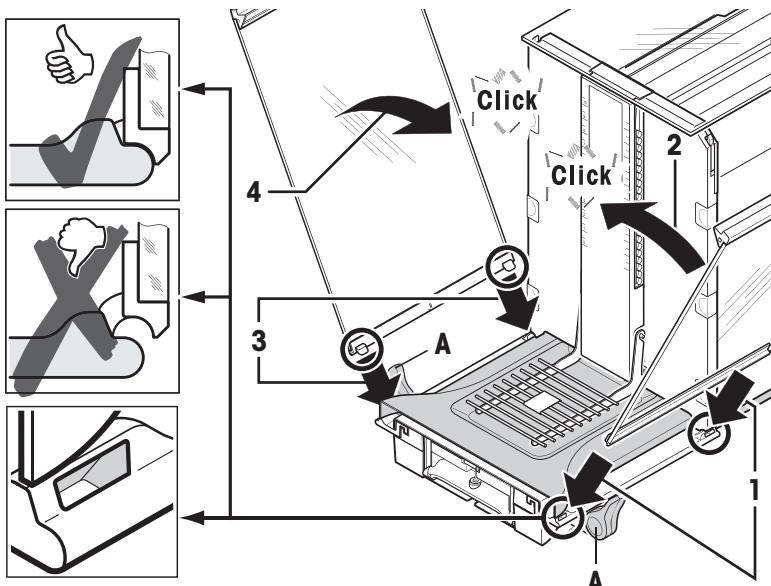


- 1 Ön rüzgarlık camını (2) takın.
Camı, ön rüzgarlık camının iki kancası tekerlekler üzerine oturacak şekilde terazinin alt ön kısmına bir açıda yerleştirin (1).
- 2 Ön rüzgarlık camını yerine oturana kadar yukarı doğru hareket ettirin.

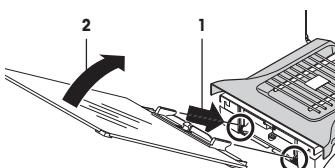

- 1 Terminal desteğini takın.
- 2 Kabloyu terminal desteğinin kılavuzuna yerleştirin.
- 3 Terminal desteğini ön rüzgarlık camında yer alan boşluğa takın.
⇒ Terminal desteği klik sesi ile yerine oturtulmalıdır.

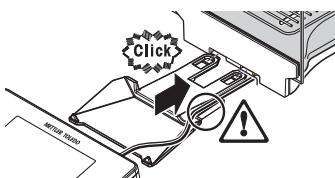

- 1 Terminali takın.
- 2 Terminali desteğin merkezine yerleştirin.
- 3 Terminali, terminal desteğinin ön tarafında kolayca katlanabilir gelene kadar teraziye doğru itin.
- 4 Kabloyu teraziye takın.

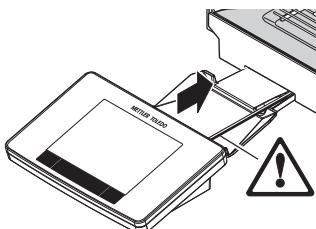



DUYURU

Terminalin zarar görme tehlikesi!

Terazi ve terminal, terminal desteği ile birbirlerine tutturulmamıştır!

- Teraziyi ve terminali taşıma sırasında sıkıca tutun.

Not

Terminal kablosu, terminalin terazi etrafında yeni bir yere taşınmasına yeteceğin uzunluğundadır.

3.5 Terazinin bağlanması



UYARI

Elektrik çarpması nedeniyle ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi!

Yüklü akım içeren parçalarla temas, yaralanma ve ölüme yol açabilir. Acil durumlarda terazi kapatılmazsa, insanlar yaralanabilir veya terazi hasar görebilir.

- 1 Terazinizi bağlamak için yalnızca ürünle birlikte verilen ekipman topraklama iletkenine sahip üç damarlı güç kablosunu kullanın.
- 2 Kablo üzerinde basılı voltaj değerinin yerel güç kaynağı voltaj değerileyi aynı olup olmadığını kontrol edin.
 - ⇒ Aralık dahilinde değilse AC adaptörünü hiçbir koşulda güç kaynağına bağlanmayın; bir METTLER TOLEDO temsilcisi ile iletişim kurun.
- 3 Teraziyi yalnızca, topraklama kontağına sahip üç pimli prize bağlayın.
- 4 Terazinin çalıştırılması için yalnızca, ekipman topraklama iletkenine sahip standart uzatma kablosu kullanılmalıdır.
- 5 Ekipman topraklama iletkeninin bağlantısını kesmeyin.
- 6 Kablolarda ve prizde hasar olup olmadığını kontrol edin ve hasarlı kablo ve prizleri değiştirin.
- 7 Kabloların hasar görmeyecek veya çalışma sırasında sorun teşkil etmeyecek şekilde düzenlenmiş olduğundan emin olun.
- 8 Bütün elektrik kablolarnı ve bağlantıları sivilardan uzak tutun.
- 9 Elektrik fişinin her zaman erişilebilir olduğundan emin olun.



DUYURU

Aşırı ısınma nedeniyle AC adaptörünün zarar görme tehlikesi!


AC adaptörü örtülü veya bir kap içindeyse yeterince soğumaz ve aşırı ısınır.

- 1 AC adaptörünün üstünü örmeyin.
- 2 AC adaptörünü kap içine koymayın.

Terazi, AC/DC adaptörü ve ülkeye özgü bir güç kablosuyla tedarik edilir. AC/DC adaptörünün şu voltaj aralıklarında kullanımı uygundur:

100 - 240 V AC, 50/60 Hz.

- Terazi ve terminal nihai konumdadır.
- 1 AC adaptörünü (1) terazinin arka tarafındaki bağlantı soketi ne (2) bağlayın.
- 2 AC adaptörünü (1) topraklanmış bir elektrik çıkışına bağlayın.
- ⇒ Terazi, güç kaynağına bağlandıktan sonra bir oto test gerçekleştirir ve ardından kullanıma hazır hale gelir.

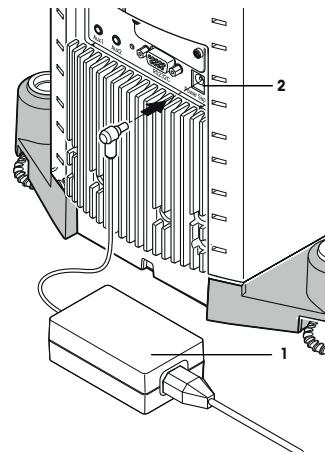

3.6 Terazinin kurulması

Terazinin açılması

- Terazi güç kaynağına bağlıdır.
- Terminal ve terazi birbirlerine bağlıdır.
- Açımak için [] düğmesine basın.
 - ⇒ Görüntü belirir.
- ⇒ Terazi kullanıma hazırdir.



Terazinin dengelenmesi


Terazide, yatay hizalamanın doğruluğunu sürekli olarak denetleyen yerleşik bir denge sensörü bulunur.

Terazi tam dengede değilse açıldıktan sonra terazi dengelenme işlemi talebinin yer aldığı bir uyarı metni oluşturulur.

Denge sensörü hatalı bir dengelenme algılarsa terminaldeki durum ışığı kırmızı renkte yanar. Bir uyarı metni görüntülenir ve sesli uyarı oluşturulur. Ayrıca ekranın sağ üst köşesinde bir durum simgesi belirir.



- Dengeleme yardımıcısını başlatmak için uyarı iletişiminde yer alan **[LevelGuide]** ögesine dokunun.
⇒ Denge göstergesini içeren bir pencere gerçek zamanlı olarak görüntülenir.
- Ekrandaki denge göstergesini gözlemleyin.
⇒ Denge göstergesindeki hava kabarcığı, hatalı hizalama durumunda kırmızı renkte görünür.
⇒ Dengeleme yardımıcısı, terazinin arka tarafındaki iki vidalı ayağın döndürülmesi gereken yöne işaret eden kırmızı oklar gösterir.
- Vidalı ayağı, hava kabarcığı denge göstergesinin iç halkasına gelene kadar çevirin.
⇒ Denge göstergesindeki hava kabarcığı, doğru hizalama durumunda yeşil renkte görünür.
⇒ Terminaldeki durum ışığı yeşil renkte görünür.
- [OK]** ögesine dokunun.
⇒ Terazinin ayarlanması öneren bir iletü görüntülenir.
- Teraziyi ayarlamak için **[Adjust.int]** tuşuna dokunur.

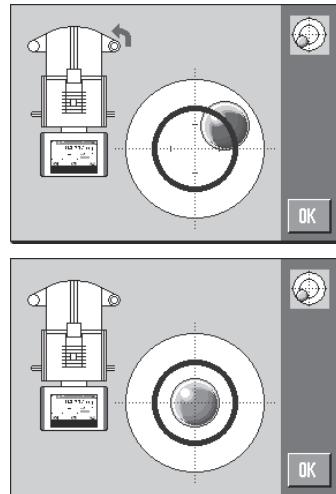

3.6.1 Cam rüzgarlığının kullanımı

Terazinin rüzgarlığı; ortam koşullarına, tartım yöntemine ve tarihilacak malzemeye göre ayarlanabilir.

Cam rüzgarlık kapıları, **[]** veya **[]** tuşlarına basılarak, "SmartSens" sensörleri ile veya manuel olarak açılıp kapatılabilir.

Kolları yukarı/İçeri ve aşağı/Dışarı hareket ettirerek farklı kombinasyonlar deneyin. Cam rüzgarlığı, yalnızca yükleme işlemi için gerekli olarak parçalar açılacak şekilde hizalamanızı öneriyoruz. Böylelikle düzene bozacak daha az hava akımı olacağından rüzgarlığı tamamen açık olan bir teraziye kıyasla daha hızlı çalışır.

Not


Bağlantıların rüzgarlık kapalıken yapılması önerilir.

Motorlu çalışma

Otomatik kapı işlevi, gerekli olduğunda cam rüzgarlığının kapılarını otomatik olarak açıp kapatır.

Örnek

- [→←]** ögesine basıldığında kapılar dura ağırlığının yüklenmesi için otomatik olarak açılır.
 - Terazi ayarlanırken ayağının ağırlığının yüklenmesine yönelik bir istekte bulunulduğunda kapılar otomatik olarak açılır. Ağırlık yüklendiğinde kapılar otomatik olarak kapanır.
 - Stabil bir ağırlık göstergesine ulaşmak için rüzgarlık tüm tarfları için otomatik olarak kapanır.
 - Farklı işlemler (örneğin, parça sayımı) için kapılar uygulama tarafından gerekli görüldüğü şekilde otomatik olarak açılıp kapanır.
 - Kollar kilitlidir.
- Yan kapıların kollarını içeri doğru hareket ettirin.
 - Üst kapının kolunu yatay konuma getirin.
⇒ Kapı gerekli olduğunda otomatik olarak açılır.

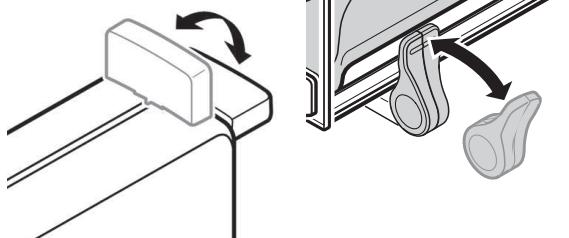

Manuel kapı çalışma

Kapılar manuel olarak açılıp kapatılmalıdır. Bu işlem, [] veya [] tuşlarıyla, SmartSens yardımıyla ya da manuel olarak yapılabilir.

- Kolların kilidi açılmıştır.
- 1 Yan kapıların kollarını dışarı doğru hareket ettirin.
- 2 Üst kapının kolunu dikey konuma getirin.
- 3 [] veya [] düğmesine basın.
veya
Kolu SmartSens sensörü üzerinden hareket ettirin.
- ⇒ Kapı açılır.

3.6.2 Basit bir tartım yapma

Yeni terazinin görevlendirmesi yapıldıktan sonra ilk tartım işlemi gerçekleştirilebilir.

Basit bir tartım işlemi gerçekleştirmek için yalnızca terminalin alt tarafındaki tuşlar gereklidir. Terazide sıfırlama [$\rightarrow 0 \leftarrow$] ve darasını alma [$\rightarrow T \leftarrow$] işlemleri için ayrı tuşları bulunur.

Sıfırlama

- [$\rightarrow 0 \leftarrow$] düğmesine basın.
- ⇒ Sıfırlama

Sıfırlamadan sonra tüm ağırlıklar ve dara ağırlığı bu yeni sıfır noktası için geçerli olur ve aşağıdakiler uygulanır: dara ağırlığı = 0, net ağırlık = brüt ağırlık = 0.

Darasını alma

Önemli

Ağırlık için negatif bir değere izin verilmez. Bir hata iletisi oluşturulur. Stabilite dedektörü simgesi sönüngünde (ağırlık ekranının sol tarafındaki küçük daire) ölçüm stabildir. Ağırlık görüntülenir.

- Tartım kabı kullanılıyorsa terazi öncelikle sıfır ayarlanmalıdır.
- 1 Kabı teraziye yerleştirin.
- 2 [$\rightarrow T \leftarrow$] düğmesine basın.
⇒ Terazinin darası alınır.
- ⇒ Kabin ağırlığı yeni dara ağırlığı olarak ayarlanır ve önceki dara değerinin (mevcutsa) üzerine yazılır.
- ⇒ **Net** göstergesi, görüntülenen tüm ağırlıkların net ağırlıklar olduğunu belirtir.



4 Bakım

4.1 Temizlik

Tartım kefesini, damlama tepsisini, muhafazayı ve terminali terazinizle birlikte verilen fırçayı kullanarak düzenli olarak temizleyin. Bakımlar arasındaki zaman aralığı, standart işletim prosedürüne (SOP) bağlı olarak değişir.

Lütfen aşağıdaki notlara dikkat edin:



UYARI

Elektrik çarpması nedeniyle ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi!

Yüklü akım içeren parçalarla temas, yaralanma ve ölüme yol açabilir. Acil durumlarda terazi kapatılmazsa, insanlar yaralanabilir veya terazi hasar görebilir.

- 1 Temizlik ve bakım öncesinde terazi ile güç kaynağı arasındaki bağlantıyı kesin.
- 2 Değiştirilmesi gerektiği takdirde yalnızca METTLER TOLEDO marka güç kablosu kullanın.
- 3 Terazi, terminal veya AC adaptörüne hiçbir şekilde sıvı girmeden emin olun.
- 4 Teraziyi, terminali veya AC adaptörünü açmayın.

Bunlar, bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek herhangi bir parça içermemektedir.



DUYURU

Uygun olmayan temizlik yöntemleri nedeniyle terazinin zarar görme tehlikesi!

Terazi yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir ve belli temizlik maddeleri, çözücüler veya aşındırıcılar nedeniyle zarar görebilir. Muhabaza bölümünden sıvı girdiğinde, terazide hasar oluşabilir.

- 1 Terazi veya terminali temizlemek için yalnızca su ve hafif bir deterjan kullanın.
- 2 Herhangi bir dökülme durumunda derhal silin.
- 3 Terazinin içine hiç sıvı girmeden emin olun.

Temizlik

Teraziniz yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilmiştir ve bu sayede ticari olarak satılan hafif bir temizlik maddesi ile temizlenebilir.

Önemli

Diş rüzgarlığının kaplama yapılmamış tüm sökülebilir parçaları, 80 dereceye kadar bulaşık makinesinde yıkabilir.

- 1 Tartım kabinini tam anlamıyla temizlemek için rüzgarlığın cam panellerini (ara raf da dahil olmak üzere) teraziden uzaklaştırin ve bağlantılarını çıkarın.
- 2 Tartım kefesinin ön kısmını dikkatli bir şekilde kaldırıp kılavuzdan çıkarın.
- 3 Damlama teşpisini teraziden çıkarın.
- 4 Yeniden birleştirme sırasında bu parçaların doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Önemli

Mevcut servis seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için bir METTLER TOLEDO temsilcisiyle iletişime geçin. Yetkili servis mühendisi tarafından sağlanacak düzenli servis hizmeti, uzun vadede istikrarlı bir tartım doğruluğu sağlayacak ve terazinin hizmet ömrünü uzatacaktır.

4.2 İmha etme

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE)larındaki Avrupa Birliği Direktifi 2012/19/EU uyarınca bu aygit evsel atıklar ile atılamaz. Bu kural, kendilerine özgü gereksinimleri uyarınca, AB dışındaki ülkeler için de geçerlidir.

Lütfen bu ürünü yerel mevzuata uygun biçimde, elektrikli ve elektronik ekipman için belirlenen toplama noktalarına atınız. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen resmi yetkili veya bu aygıtı aldığınız distribütör ile iletişime geçin. Bu cihazın diğer taraflara (özel veya profesyonel kullanım amacıyla) devredilmesi halinde bu mevzuatın içeriği de bildirilmelidir.

Çevrenin korunmasına katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.



5 Teknik Veriler

5.1 Genel veriler



UYARI

Elektrik çarpması nedeniyle ölüm veya ciddi yaralanma tehlikesi!

Yüklü akım içeren parçalarla temas, yaralanma ve ölüme yol açabilir.

- 1 Yalnızca akım sınırlamalı SELV çıkış gerilimine sahip ve test edilmiş bir AC adaptörü kullanın.
- 2 Polaritenin doğru olmasına dikkat edin

Güç kaynağı

AC adaptörü:	Birinci: 100 – 240 V AC, -%15 / +%10, 50/60 Hz İkinci: 12 V DC ± %3, 2,5 A (elektronik aşırı yük korumalı)
AC adaptör kablosu:	3 telli, ülkeye özel fişli
Terazi güç kaynağı:	12 V DC ±%3, 2,5 A, maksimum dalgalanma: 80 mVpp

Koruma ve standartlar

Aşırı voltaj kategorisi:	II
Kirlilik derecesi:	2
Koruma:	Toza ve suya karşı korumalıdır
Güvenlik ve EMC standartları:	Uygunluk Beyanı'na bakın
Uygulama aralığı:	Kapalı iç mekan odalarında kullanım içindir

Çevresel koşullar

Ortalama deniz seviyesinden yükseklik:	4000 m'ye kadar
Ortam sıcaklığı:	5–40 °C
Bağıl hava nemi:	31 °C'ye kadar maksimum %80, 40 °C'de lineer olarak %50'ye düşer, yoğunlaşmayan
Isıtma süresi:	Terazi güç kaynağına bağlandıktan sonra en az 120 dakika; bekleme modundayken açıldığında terazi derhal çalışmaya hızdır

Malzemeler

Muhafaza:	Kalip döküm alüminyum, plastik, krom çelik ve cam
Terminal:	Kalip döküm çinko, kromlu ve plastik
SmartGrid:	Kromlu-Nikelli-Molibdenli çelik X2CrNiMo17

GWP®

Good Weighing Practice™

GWP® is the global weighing standard, ensuring consistent accuracy of weighing processes, applicable to all equipment from any manufacturer. It helps to:

- Choose the appropriate balance or scale
- Calibrate and operate your weighing equipment with security
- Comply with quality and compliance standards in laboratory and manufacturing

▶ www.mt.com/GWP

www.mt.com/xpe-analytical

For more information

Mettler-Toledo GmbH

Im Langacher 44
8606 Greifensee, Switzerland
www.mt.com/contact

Subject to technical changes.
© Mettler-Toledo GmbH 11/2016
30251304F cs, hr, hu, fr



30251304