



Portata


0 ... 150 kg

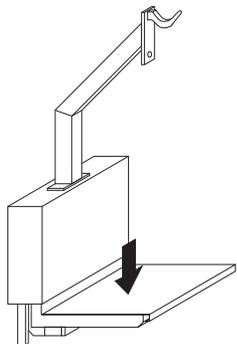

0 ... 100 kg

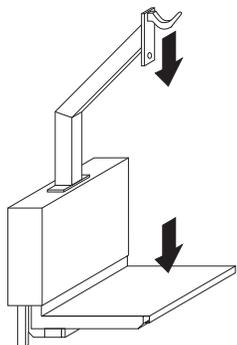

0 ... 50 kg

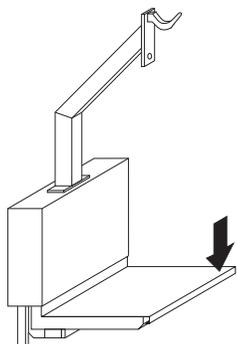

La portata, con carico **centrale**, va dallo 0 fino al carico massimo sul piano ribaltabile.


Caricando il materiale **su un lato** o sul **gancio da macelleria**, la portata è di 100 kg ($\frac{2}{3}$ della portata max.).

Con **carico posto su un angolo**, la portata è di 50 kg ($\frac{1}{3}$ della portata max.).


Entro questi campi la bilancia rispetterà la precisione specificata.

Limiti di funzionamento


max. 250 kg

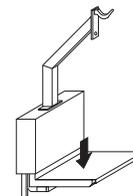


max. 160 kg

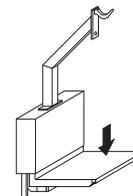

max. 80 kg

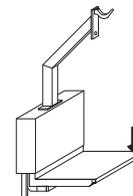

max. 120 kg

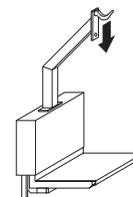

La bilancia a parete è di costruzione estremamente robusta, per cui un occasionale superamento della massima di 150 kg non provoca alcun danno.

A seconda del posizionamento carico la portata statica, cioè il carico massimo ammesso sul piano ribaltabile è di:

250 kg con carico centrale


160 kg con carico su un lato

80 kg con carico su un angolo.

Portata massima in un punto con gancio da macelleria: 120 kg


Attenzione

Evitate la caduta di carichi, sollecitazioni e urti laterali.

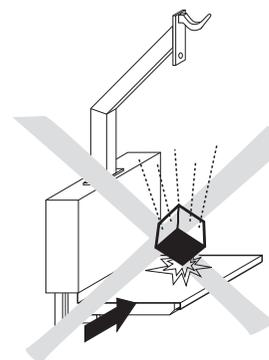


Pulizia della bilancia a parete

La manutenzione della bilancia a parete si limita ad una pulizia effettuata regolarmente. Il relativo procedimento dipende dalle condizioni ambientali del luogo di installazione.

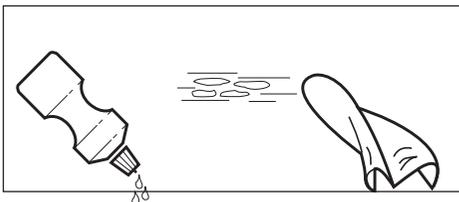


Pulizia esterna, ambiente asciutto

- Pulire la bilancia con un panno umido.
- Usare normali detergenti domestici.

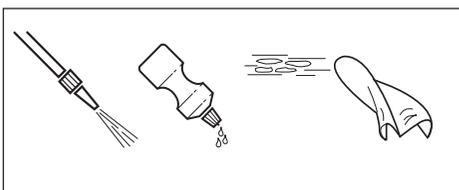

Pulizia esterna, ambiente bagnato


- Usare un getto d'acqua.
- Usare normali detergenti domestici.

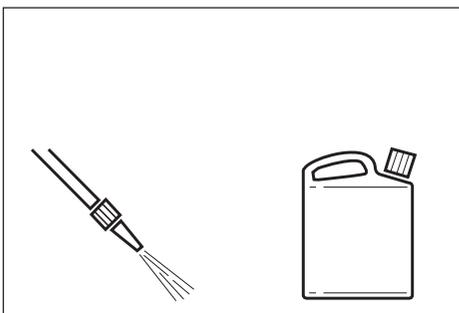

Pulizia esterna, ambiente corrosivo

- Asportare regolarmente le sostanze che possono provocare corrosione.
- Utilizzare i disinfettanti e i detergenti solo secondo le avvertenze e le prescrizioni dei relativi fabbricanti.
- Getto d'acqua fino a 60 °C.

Accessori standard

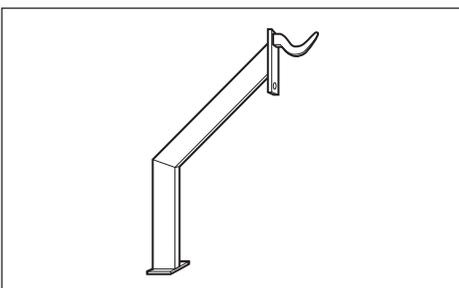

Asta con gancio per appendere la carne

Esecuzione in acciaio al nichel-chromo.

Completo di tutti gli elementi di fissaggio.

00 505 263

Avvertenze di sicurezza



Non utilizzare in aree potenzialmente interessate da sostanze esplosive o in aree esplosive per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri.

Per evitare incidenti non manomettere la chiusura sigillata della cella di carico e dell'interfaccia.

Operazioni preliminari



Modalità di fissaggio

Per il fissaggio della Vostra bilancia a parete sono disponibili per la fornitura due kit di fissaggio, e precisamente: un corredo di tasselli per il fissaggio su pareti portanti, e un corredo per il montaggio mediante bulloni passanti.

Il tipo di fissaggio verrà scelto da un tecnico competente in base alle informazioni disponibili circa le forze interessate, la robustezza della parete, nonché il materiale costruttivo della parete stessa; vedere informazioni d'installazione.


Attenzione

La Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH non si assume alcuna responsabilità per il fissaggio della bilancia alla parete.

I tecnici del Servizio assistenza METTLER TOLEDO hanno l'obbligo di farsi confermare i rilevamenti eseguiti dal tecnico competente sul luogo dell'installazione.

Occupazione della connessione della cellule di peso (solo DW150T)

Occupazione	HBM PW16	METTLER TOLEDO 785/795/805
SIG + [OUT +]	bianco	bianco
SIG - [OUT -]	rosso	rosso
EXC + [IN +]	blu	verde
EXC - [IN -]	nero	nero
SEN +	verde	blu
SEN -	grigio	marrone

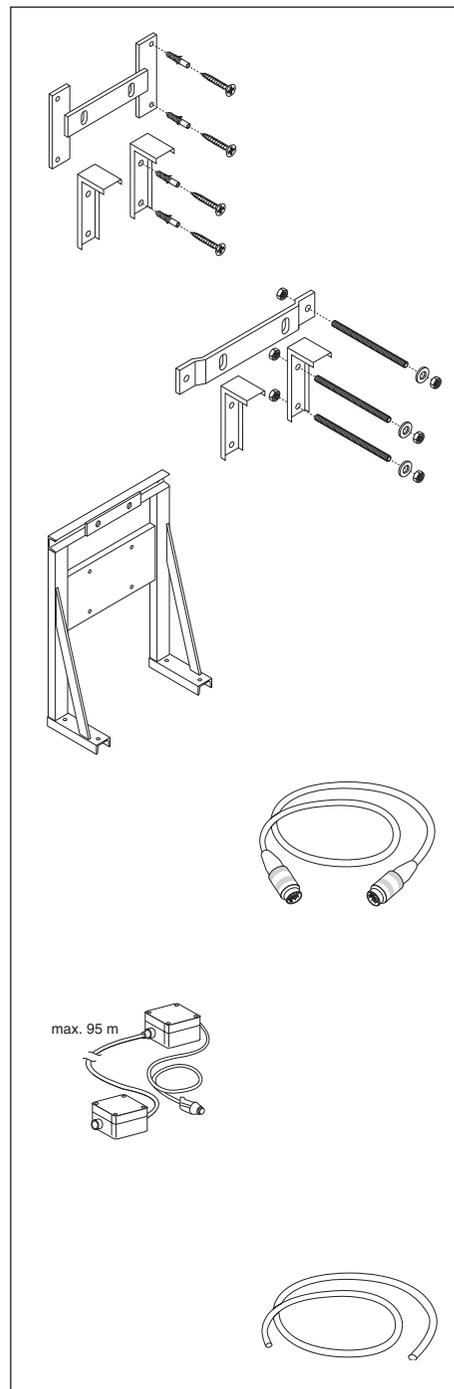

Kit di tasselli

con mensola standard per il fissaggio della bilancia su pareti portanti.

Completo di tutti gli elementi di fissaggio.

00 505 264

Kit per fissaggio con elementi passanti

con mensola standard per il montaggio a mezzo di barre filettate passanti. Completo di barre filettate e di tutta la minuteria per il fissaggio.

00 505 265

Cavalletto

con console standard, per installazione separata.

Completo di tutti gli elementi di fissaggio.

00 204 818

Prolunga per il cavo di alimentazione

Lunghezza 10 m, con connettori su entrambe le estremità, per l'installazione a distanza del terminale.

00 504 134

Corredo per il collegamento,

comprendente due morsettiere per prolungare, senza soluzione di continuità, il cavo di alimentazione, fino a 100 m. Scatola lato terminale con cavo di collegamento, lunghezza 2,5m, per DW150.

00 504 133


Cavo speciale su bobina, da usare insieme con il corredo per il collegamento per la prolunga senza soluzione di continuità del cavo di collegamento, per DW150.

00 504 177

Istruzioni d'uso

METTLER TOLEDO MultiRange
Bilancia a parete
DW150 / DW150T

METTLER TOLEDO

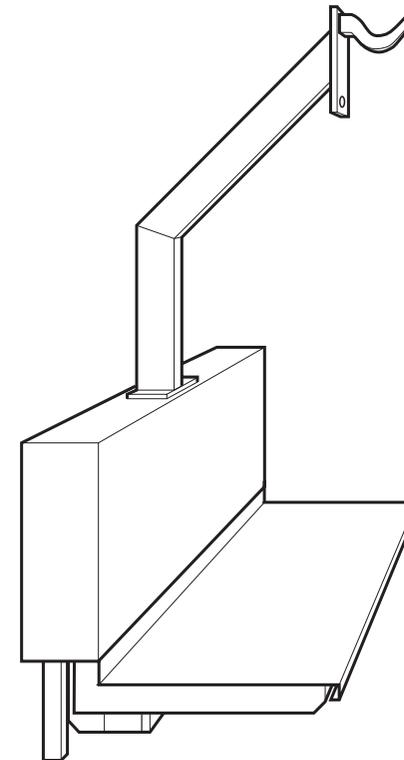

22010003

Con riserva di apportare modifiche tecniche © Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 06/03 Printed in Germany 22010003

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

D-72458 Albstadt

Tel. ++49-7431-14 0, Fax ++49-7431-14 232

Internet: <http://www.mt.com>