




Begin hier

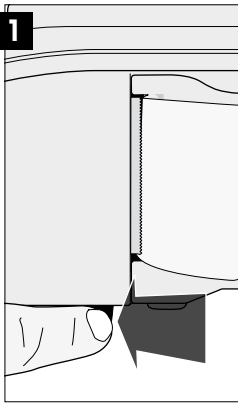


1
Open het deurtje van de printer

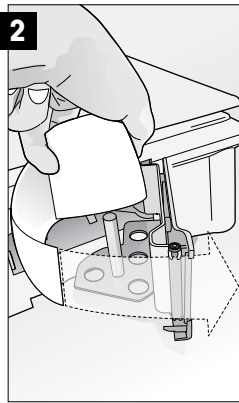

2
Plaats de bonrol en sluit de deur

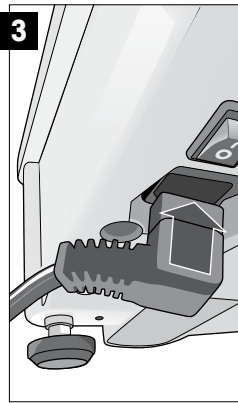


3
Sluit het netsnoer aan

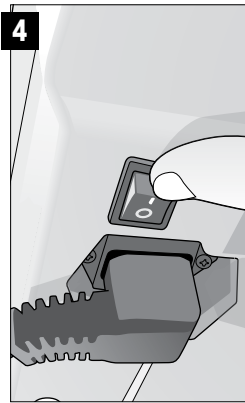


4
Plaats het weegplateau (zet het apparaat nog niet aan voordat dit gedaan is)


Wegen met een vaste prijs

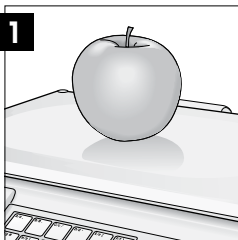


1
Plaats het product dat gewogen moet worden op de weegschaal.

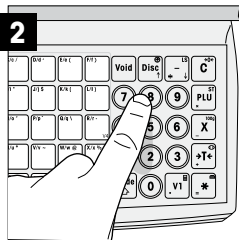

2
Toets de prijs in.

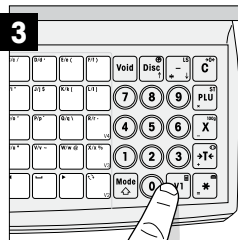


3
Druk op de verkoopknop. **V1**

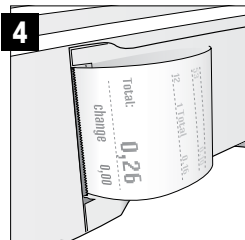


4
Druk twee keer ***** om de transactie af te sluiten. Er wordt een bon geprint.


Verkoop van individuele artikelen met een vaste prijs

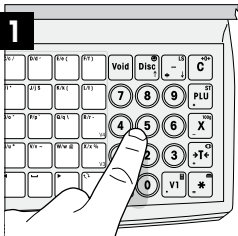


1
Voer de stuksprijs in. Zet niets op het weegplateau.

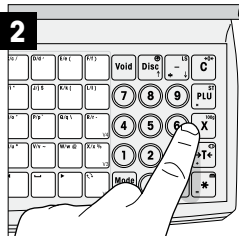

2
Druk op de artikelknop **X**. Voer het aantal in als dat nodig is.

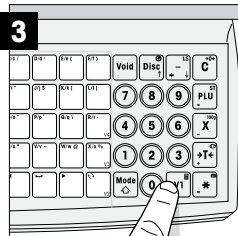


3
Druk op de verkoopknop. **V1**

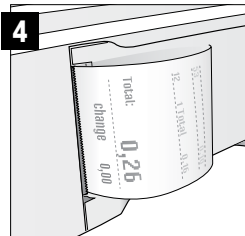

4
Druk twee keer ***** om de transactie af te sluiten. Er wordt een bon geprint.


Bediening met PLU

Samenstellen van een PLU

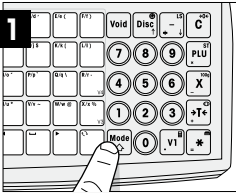


Enter het Setup-menu

- Druk op **Mode**
- Druk 1x **1**; 6x **8**
- Druk ***** om te bevestigen

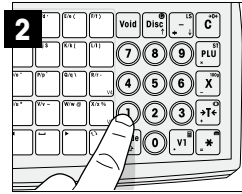


Roep het PLU-menu op

- Druk **1 0 1**
- Druk ***** om te bevestigen

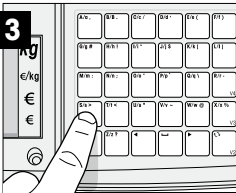

PLU 1, salade


- Voer het PLU-nummer in en druk ***** om te bevestigen
- Voer de tekst in met behulp van het keypad, (bijv. Salade) en druk ***** voor bevestiging

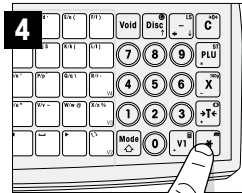

Sla PLU op


- Selecteer gewicht of PLU-nummer van de artikelen en druk op **→T←** om uw keuze te maken, bevestig met *****
- Vul de prijs in en druk *****
- Druk ***** (PLU opgeslagen)
- Druk 3 keer **Mode** om het setupmenu te verlaten.

Wegen met PLU

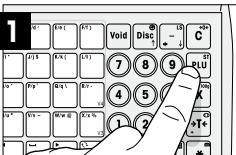

Werken met PLU 1

- Plaats artikelen op het weegplateau
- **1**; **PLU**
- **V1**; 2x *****
- Uw bon wordt geprint

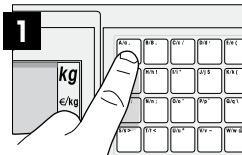


Functietoetsen

- Druk 2 sec. **A/G**
- Voer PLU-nummer 1 in en druk ***** ter bevestiging
- Plaats artikelen op het weegplateau en druk op **A/G**
- Druk **V1**; dan 2 keer op ***** om de bon te printen

Hoe navigeer je door het Setup-menu

1 Enter Setup: **Mode**; 1x **1**; 6x **8**; 1x *****

2 Navigatie in het menu door:



3 Verlaat Setup, druk 3 x **Mode**

Setup indeling

1. Data invoer
2. Printer setup
3. Gegevens verwijderen
4. Bediening
5. Servicestand
6. Rapporten
7. Netwerk
8. Wachtwoorden

De weegschaal heeft 8 groepen voor instellingen, waarin alle functies kunnen worden ingesteld.

Belangrijke functies

Bewerken van data

- 101 Wijzig PLU
- 102 Aanpassen PLU prijs
- 103 Inhoud PLU
- 105 Wijzig verkoopinformatie
- 106 Datum en tijd
- 109 Kop- en voetteksten
- 122 Afdrukken van PLU-lijsten

Printen

- 218 Naam van bedrijf
- 219 Datum, tijd op bon
- 221 B.T.W.
- 222 Aangeven van wissel-
geld op de bon

Wissen van data

- 301 Wissen PLU
- 306 Licentie PID/LID


Instellingen

- 403 Laden van PLU
- 409 Aantal verkopers
- 410 B.T.W. instellingen
- 443 Creditcard betaling


Rapporten

- 602 Verkooprapport
- 603 PLU-rapport



Display en toetsenbord in het kort

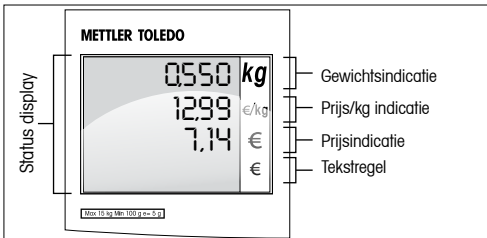

Statusaanduiding voor batterij, netwerk en veel meer

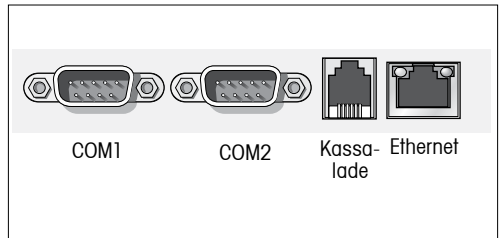

Gemakkelijke aansluiting voor kasregisterladen, PC's en andere randapparatuur

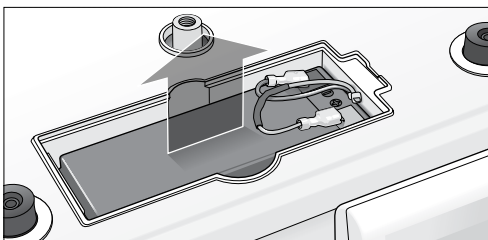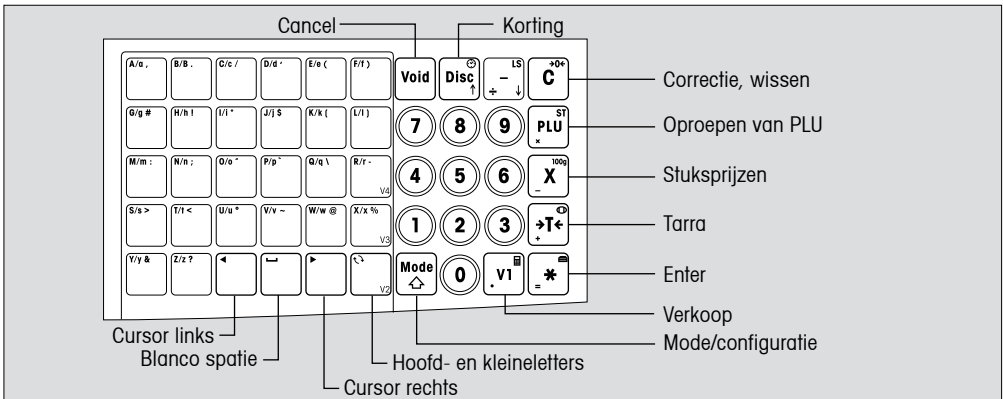

- Verwijder het weegplateau
- Open het batterijcompartiment
- Monteer de batterij: Let op: rood tegen rood (+) en zwart tegen zwart (-)

Let op: Vraag uw leverancier om de batterijfunctie in te schakelen.