



Breve guida all'uso

METTLER TOLEDO bTwin™

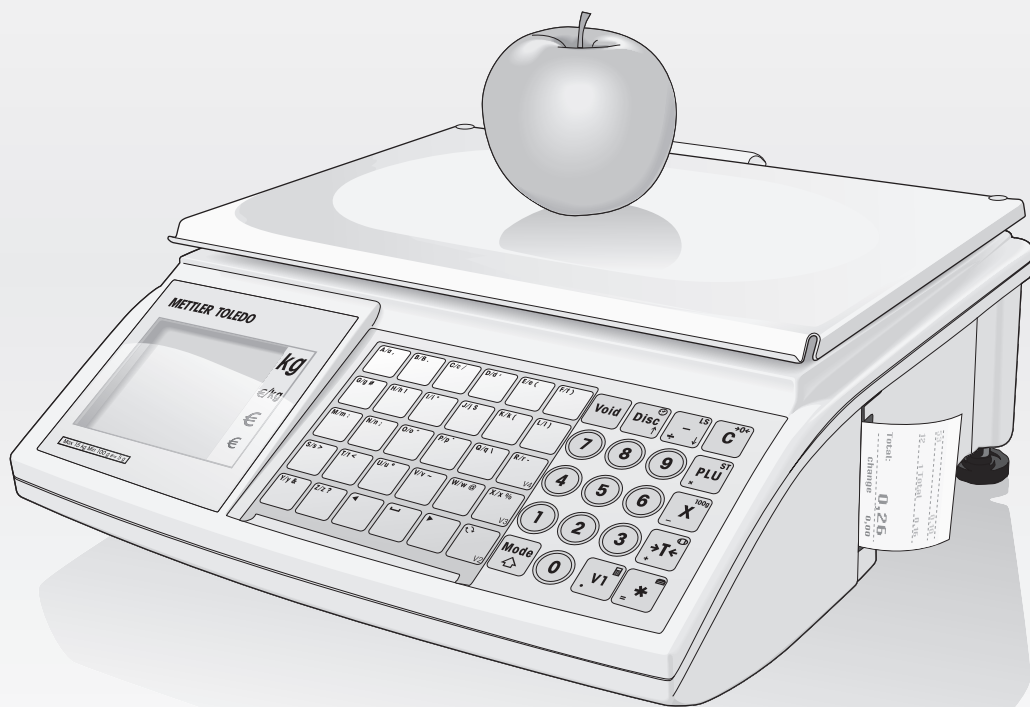


METTLER TOLEDO


Messa in funzione

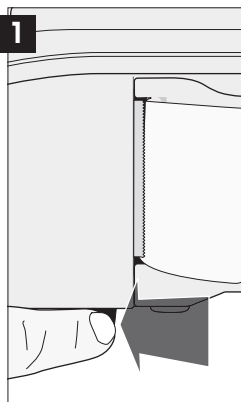


1 Aprire lo sportellino

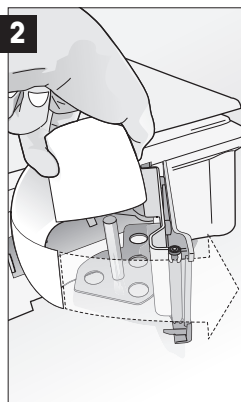

2 Inserire la carta; chiudere lo sportellino

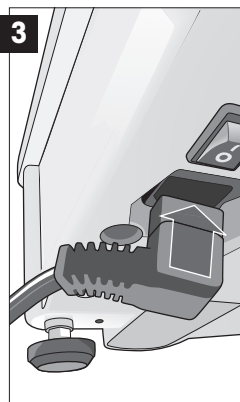


3 Inserire il cavo di rete

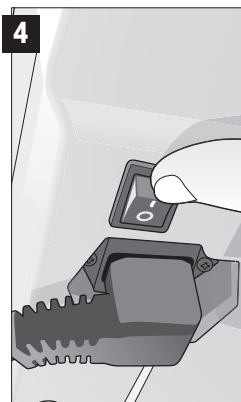


4 Posizionare il piatto; quindi accendere lo strumento.


Pesata direttamente con prezzo

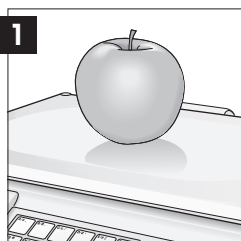


1 Posizionare sul piatto il materiale da pesare

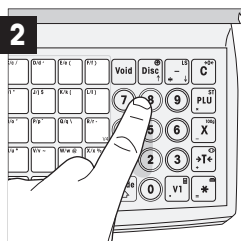

2 Inserire il prezzo

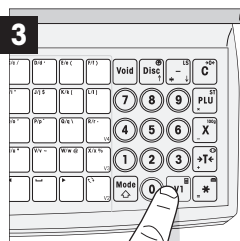


3 Tasto venditore **V1**

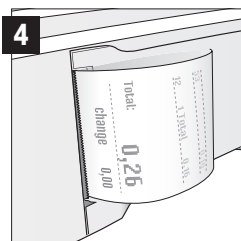


4 Terminare la registrazione premendo due volte *****, lo scontrino viene stampato.


Vendita di articoli a pezzo con indicazione diretta del prezzo

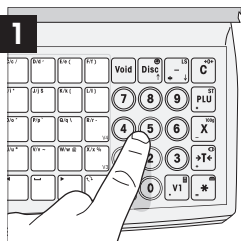


1 Inserire il prezzo dell'articolo a pezzo. Non posizionare nulla sul piatto.

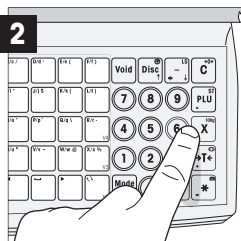

2 Tasto pezzo **X**
Per pesare più di un pezzo, inserire il numero corrispondente.

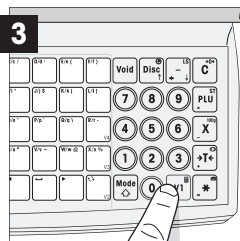


3 Tasto venditore **V1**

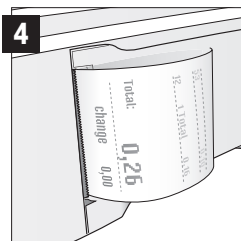

4 Terminare la registrazione premendo due volte il tasto *****. Verrà stampato lo scontrino.


Ma c'è dell'altro – operazioni con PLU

Creare il PLU Insalata

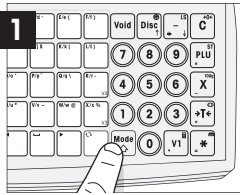


Entrare nel menu Setup

- Premere **Mode**
- Inserire 1× **1**; 6× **8**
- Confermare *****

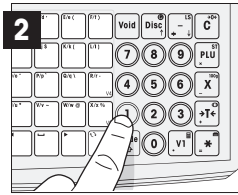


Richiamare il menu PLU

- Inserire **1 0 1**
- Confermare con *****

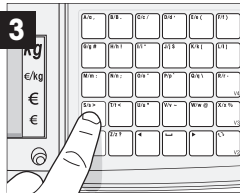

Dati permanenti del PLU 1 Insalata


- Inserire PLU numero 1, confermare con *****
- Inserire testo da tastiera, per es. insalata, *****

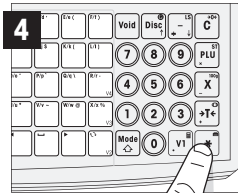

Salvare il PLU


- Selezionare il PLU a peso o a pezzo, utilizzando **+T±**; quindi *****
- Inserire il prezzo; quindi *****
- Salvare il PLU; quindi *****
- Premendo 3 volte **Mode** abbandonare il menu Setup

Pesare una volta con PLU insalata fresca

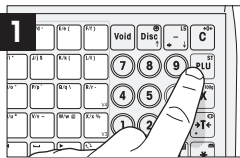

Operare con PLU 1

- Articolo sul piatto
- **1**; **PLU**
- **V1**; 2× *****
- Stampa dello scontrino

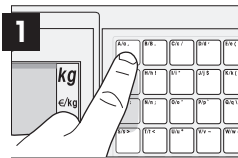


Assegnazione diretta dei tasti fissi

- Premere per 2 sec. **A/a**
- Inserire PLU numero 1, confermare con *****
- Articolo sul piatto; premere **A/a**
- **V1**; premere 2 volte *****, lo scontrino viene stampato

Navigazione sicura nel menu Setup

1 Accedere a Setup: **Mode**; 1× **1**; 6× **8**; 1× *****

2 Navigazione nel menu



3 Uscire da Setup: premere 3 volte **Mode**

Gruppi di Setup


1. Inserimento dati
2. Impostazioni di stampa
3. Cancellazione dati
4. Operazioni
5. Modalità Service
6. Resoconti
7. Rete
8. Password

La bilancia dispone di 8 gruppi di impostazioni in cui possono essere impostate tutte le funzioni


Funzionalità Importanti

Inserire dati	Stampare	Cancellare Dati	Impostazioni
101 Inserire PLU	218 Stampare il nome operatore sullo scontrino	301 Cancella PLU	403 Richiamo PLU
102 Modifica Prezzo		306 Licenza PID/LID	409 N°. Operatori
103 Campi PLU			410 IVA abilitata
105 Inserire gli operatori	219 Stampare data e ora		443 Modo multi-pagamento
106 Inserimento date e ora			Vendite
109 Intestazione e Piè di pagina	221 Stampare IVA		602 Rendiconto vendite
122 Formato stampa Lista PLU	222 Stampare il resto		603 Rendiconto PLU



Panoramica di display e tastiera

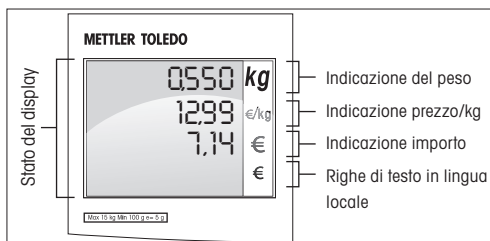

Display per l'indicazione dello stato della batteria, della rete e di molto altro ...

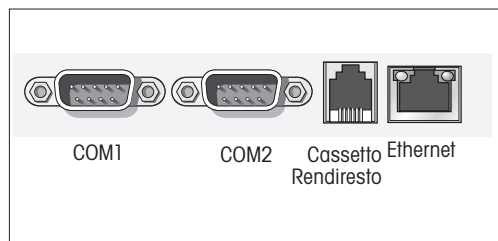

Semplice collegamento a cassette rendiresto, PC e altre periferiche

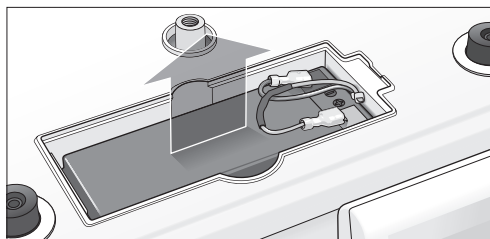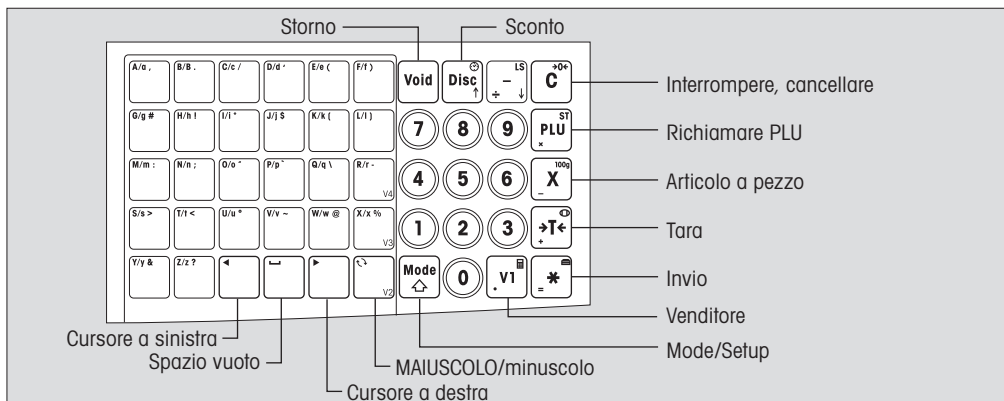

- Sollevare il piatto
- Aprire lo sportello dell'alloggiamento portabatteria
- Inserire la batteria. Attenzione a far coincidere rosso con rosso (+) e nero con nero (-)

Attenzione: chiedere al rivenditore come disinserire la funzione della batteria