



Instrucciones resumidas

METTLER TOLEDO bTwin™

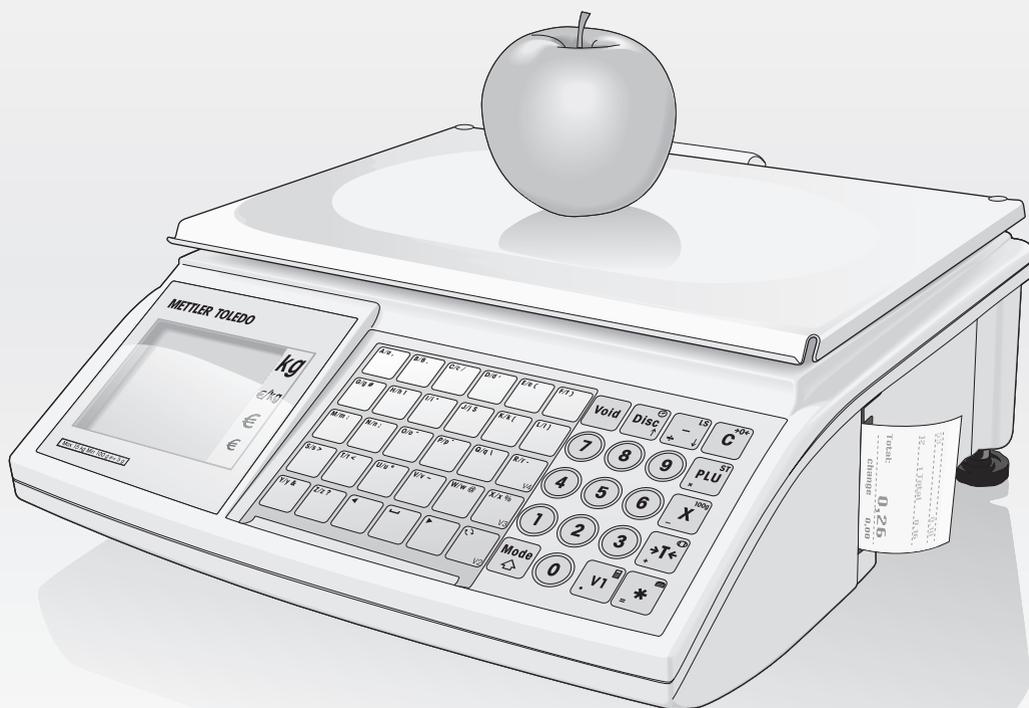


METTLER TOLEDO


Puesta en servicio

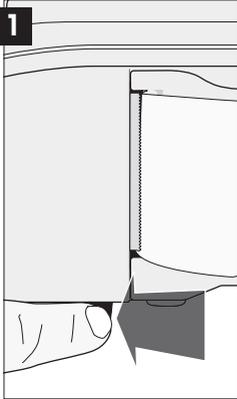


1
Abrir la puerta de la impresora

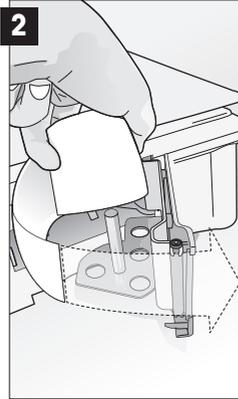

2
Colocar papel; cerrar la puerta

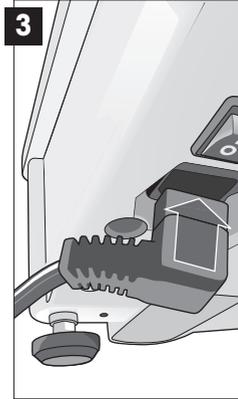


3
Enchufar el cable de red

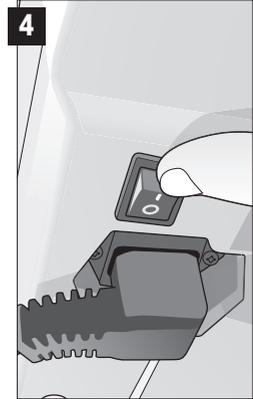

4
Colocar el plato de pesada; solo entonces conectar el equipo.


Pesar con el precio directo

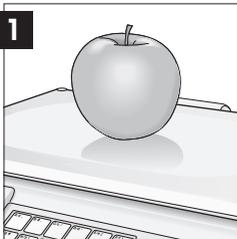


1
Depositar el artículo a pesar sobre el plato de la balanza



2
Introducir el precio

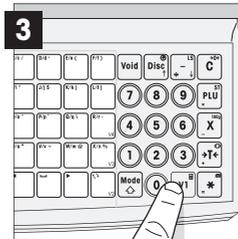


3
Tecla de vendedor **V1**

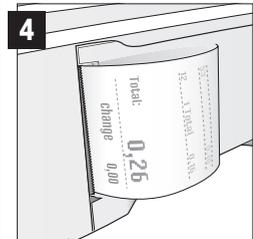

4
Finalizar la entrada pulsando dos veces *****, se imprime el ticket.


Venta de artículos por piezas con precio directo

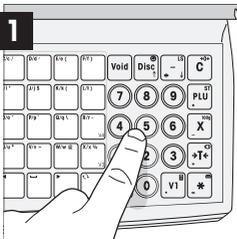


1
Introducir el precio por pieza del artículo. No colocar nada sobre el plato de pesada



2
Tecla de unidad **X**
Si se trata de más de una pieza, introducir el número correspondiente.

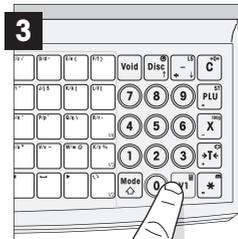


3
Tecla de vendedor **V1**

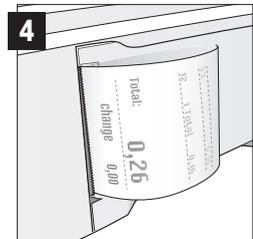

4
Finalizar la entrada pulsando dos veces la tecla Enter *****, se imprime el ticket.


¿Más todavía? – Manejo con PLU

Crear PLU para lechuga

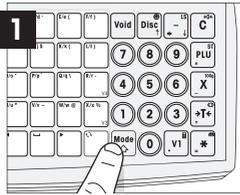


Entrar en el menú de configuración

- Pulsar **Mode**
- Teclar 1× **1**; 6× **8**
- Confirmar con *****

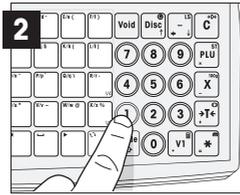


Llamar el menú PLU

- Teclar **1 0 1**
- Confirmar con *****

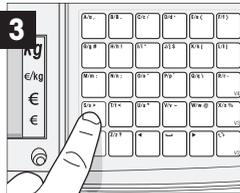

PLU 1, datos básicos de lechuga


- Introducir PLU número 1 y confirmar con *****
- Introducir texto en el teclado, por ejemplo lechuga, *****

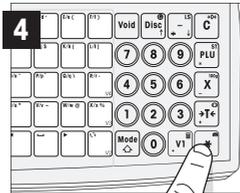

Guardar PLU


- Seleccionar peso o unidades PLU, selección mediante **→T←**; después *****
- Introducir precio; después *****
- Guardar PLU; después *****
- 3 veces **Mode** salir del menú de configuración

Pesar una vez con PLU lechuga fresca

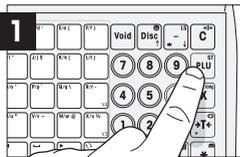

Trabajar con PLU 1

- Artículo sobre plato de pesada
- **1**; **PLU**
- **V1**; 2× *****
- Se imprime su ticket

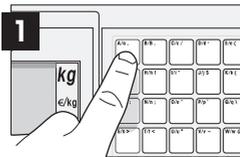


Asignación directa de las teclas fijas

- Pulse 2 seg. **A/g**
- Introducir PLU número 1, confirmar con *****
- Artículo sobre plato de pesada; pulsar **A/g**
- **V1**; 2 veces *****, se imprime el ticket

Navegación segura en el menú de configuración

1 Entrar en configuración: **Mode**; 1× **1**; 6× **8**; 1× *****

2 Navegar en el menú



3 Salir de configuración: pulsar 3 veces **Mode**

Grupos de configuración





1. Introducción de datos
2. Ajustes de impresión
3. Borrar datos
4. Manejo
5. Modo de servicio
6. Informes
7. Red
8. Contraseñas

La balanza dispone de 8 grupos de ajuste, en los cuales se pueden ajustar todas sus funciones

Funciones Importantes

Entrada datos	Imprimir	Borrar datos	Operacion
101 Editar PLU	218 Imprimir Nombre Vendedor en ticket	301 Borrar PLU	403 forma de llamar a PLU
102 Cambio Precio	219 Imprimir Fecha y hora en ticket	306 Licencia PID/LID	409 No. Vendedores
103 Datos PLU	221 Imprimir IVA en ticket		410 IVA activada
105 Editar información de vendedor	222 Imprimir vuelta en ticket		443 Multiples formas de pago
106 Fecha/Hora			Ventas
109 Editar cabecera y pie			602 Total ventas
122 Ausdruck PLU-Listen			603 Ventas PLU

Recorrido rápido por indicador y teclado

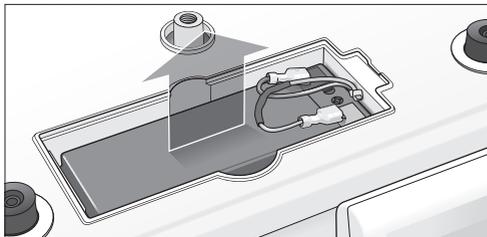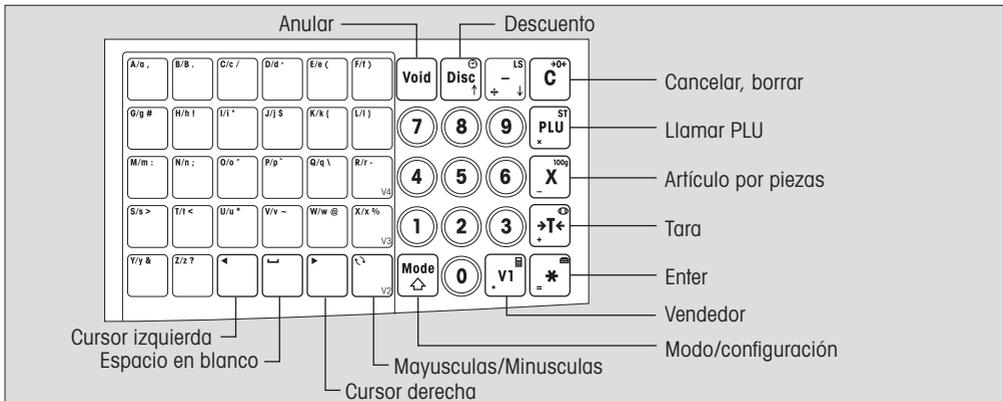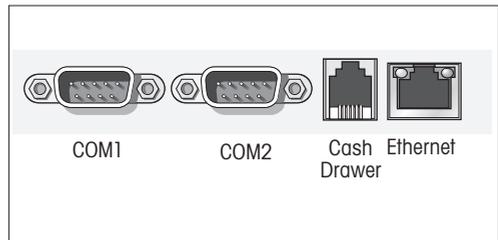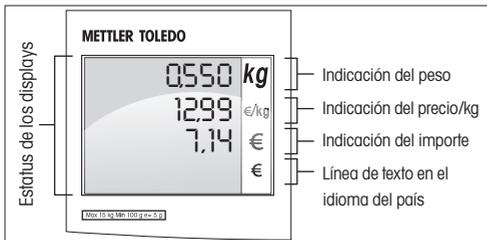

- Retirar el plato de la balanza
- Abrir el compartimento de la batería
- Insertar la batería, atención: rojo con rojo (+) y negro con negro (-)

Atención: Consulte a su distribuidor para activar la función de batería