

Progiciel de gestion des bornes automatiques

Réduisant les coûts d'exploitation




Pesées automatiques

La solution des bornes automatiques gérées par OverDrive vous permet de peser rapidement et facilement des véhicules sans utiliser les services d'un opérateur. Ils sont parfaitement adaptés aux emplacements éloignés, aux ponts-bascules fonctionnant 24 heures sur 24 et aux installations équipées de plusieurs ponts.




Contrôle complet

Le progiciel de gestion des flux OverDrive peut traiter des transactions sur un maximum de six ponts bidirectionnels. Il contrôle tous les équipements du pont, y compris les bornes automatiques, les lecteurs de cartes, les feux de signalisation, les boucles de trafic et les barrières.

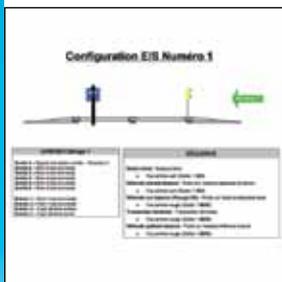

Rapide et facile

L'apprentissage est facile. Les paramètres par défaut éliminent le processus fastidieux de configuration et de test des dispositifs. Des configurations prédéfinies d'entrée/sortie déterminent les fonctions des feux de signalisation et des autres équipements périphériques.

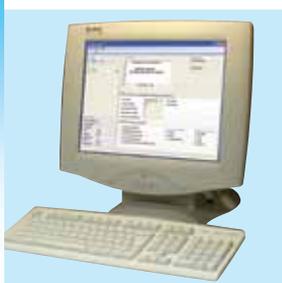

Souplesse de la solution

Le progiciel OverDrive peut fonctionner sur un PC autonome ou être totalement intégré au réseau des ordinateurs d'une installation. Utilisez-le en tant que système automatique, tout en laissant la liberté à un opérateur de communiquer avec les chauffeurs et de prendre le contrôle à distance des transactions.



Progiciel de gestion des bornes de pesée OverDrive®

Optimisez l'utilisation de vos ponts-bascules tout en recueillant les informations des transactions nécessaires à vos besoins commerciaux. Le progiciel de gestion des bornes automatiques permet aux chauffeurs de procéder à leurs transactions de pesage en quelques secondes sur une borne de pesée. Il diminue les coûts d'exploitation en éliminant le besoin d'un poste de pesée avec les services d'un opérateur. Pour les opérations de base, les chauffeurs peuvent simplement procéder aux transactions en s'identifiant avec un badge ou avec une carte. Si des informations détaillées sont nécessaires, les chauffeurs peuvent les introduire rapidement en répondant aux invites que vous avez choisies. La puissante base de données OverDrive enregistre toutes les informations de chaque transaction de pesée, ce qui fournit un accès instantané aux données nécessaires à votre entreprise.

Progiciel de gestion des bornes de pesée OverDrive®

| Contrôle de tous les équipements | |
|---|--|
| Ponts-Bascules | • Prend en charge six ponts au maximum. |
| Bornes de pesée | • Prend en charge deux bornes de pesée par pont. |
| Équipements périphériques | • Contrôle les feux de signalisation, les boucles, les barrières et les cellules photoélectriques. • Contrôle le tiroir-caisse et le tampon de signature numérique. |
| Lecteurs de badges | • Prend en charge une large gamme de lecteurs de badges (RFID, magnétiques, étiquettes SmartPass, codes à barres). |
| Imprimantes thermiques | • Peut imprimer plusieurs tickets à plusieurs endroits. |
| Configuration et exploitation faciles | |
| Interface conviviale | • Des écrans simples conçus pour faciliter la configuration. |
| Base de données | • Les données sont stockées dans une puissante base de données Microsoft SQL Server. |
| TCP/IP | • Le système sur PC utilise le protocole TCP/IP pour des communications rapides. |
| Paramètres par défaut | • Les paramètres par défaut peuvent être immédiatement utilisés. |
| Scénarios prédéfinis d'entrée/sortie | • Configuration automatique de scénarios classiques de flux de circulation, ce qui élimine une configuration manuelle fastidieuse. |
| Test des entrées/sorties | • Les configurations personnalisées et prédéfinies sont facilement testées. • Vérification visuelle du bon fonctionnement des entrées et des sorties. • Simulation complète de transactions afin de vérifier que toutes les sorties sont activées selon la séquence définie. |
| Personnalisation possible pour n'importe quelle opération de pesée | |
| Messages destinés aux chauffeurs | • Vous déterminez les messages affichés à l'attention des chauffeurs. |
| Éditeur de ressources | • Un éditeur de ressources facile à utiliser vous permet de personnaliser le texte. |
| Scénario de pesées | • Paramètres pour des ponts-bascules, le pesage des essieux statiques, la pesée fractionnée, la pesée des essieux et pour des ponts en sommation. |
| Véhicules transitoires (de passage) | • Personnalisation des transactions de pesée d'un véhicule de passage. |
| Personnalisation exceptionnelle | • Configuration du logiciel pour des demandes particulières. |
| Bornes | • Configurations prédéfinies et personnalisées pour un très grand nombre de bornes. |
| Simplification de la pesée | |
| Plusieurs langues | • Anglais, français, espagnol, néerlandais (d'autres langues sont disponibles sur demande). |
| Préréglages | • Augmentation de la vitesse des transactions par entrée automatique des données. |
| Apprentissage des transactions | • Rappel automatique des paramètres des transactions précédentes. |
| Notifications | • Notification instantanée des erreurs et des changements d'état du système. |
| Navigateur des transactions | • Visualisation rapide et facile de toutes les transactions ouvertes. |
| Sécurité | • Sécurité par mot de passe pour les utilisateurs. |
| Modules supplémentaires en option | |
| Module de cartes de crédit | • Accepte les paiements par carte de crédit sur les bornes de pesée. |
| Module de serveurs vidéo | • Surveille les balances et enregistre les images des transactions. |



Un écran de contrôle en temps réel permet à l'opérateur des bornes de visualiser et de contrôler les transactions suivantes :

- Visualisation des invites.
- Visualisation des données entrées par les chauffeurs.
- Visualisation du statut en cours des transactions.
- Visualisation du statut en cours des feux, des barrières, etc.
- Utilisation de l'écran de la borne pour communiquer avec le chauffeur.
- Surpassement de la borne pour contrôler les transactions de pesage ainsi que les feux, les barrières, etc.



Les bornes de pesée IND9UO assurent la fluidité du trafic sur les ponts-bascules en permettant aux chauffeurs de procéder à leurs propres transactions de pesage en quelques secondes.

France
Mettler-Toledo S.A.
18/20 avenue de la Pépinière
78220 Viroflay
Tél : 01 30 97 17 17
Fax : 01 30 97 16 16

Belgique
N.V. Mettler-Toledo S.A.
Leuvensesteenweg 384
1932 Zaventem
Tél : +32 2 334 02 11
Fax : +32 2 334 03 34

Suisse
Mettler-Toledo AG
CH-8606 Greifensee
Svitzerland
Tél : +41 44 944 22 11
Fax : +41 44 944 30 60

Fabriqué dans une usine certifiée



www.mt.com

Pour de plus d'information