

Le total est-il aussi important pour vous?

SUM

A
Article-No.

B
Destination

C
Ident C

D
Ident D

23.570 kg
#Net 56.432 kg 3
NET
+ | # | * | TOTAL | MAN. | CANCL

Utilisez-vous habituellement le total article, le total final et le nombre de pesées? Dans ce cas, le logiciel d'application ID7-Sum²⁰⁰⁰ est le compagnon que vous attendiez depuis longtemps.

METTLER TOLEDO

Caractéristiques techniques du logiciel d'application ID7-Sum²⁰⁰⁰



- **Totalisation**

Par simple pression d'une touche, l'ID7-Sum totalise les valeurs pondérales et enregistre les données d'article: des informations vitales pour la production et la gestion.

- **Possibilité de raccordement de 3 balances**

pour une totalisation optimisée sur un large éventail de poids.

- **Dialogue permanent avec le système informatique**

Sans aucune intervention d'un opérateur, l'ID7-Sum transmet automatiquement les données de totalisation au système informatique central. Ce dernier peut aussi les lui demander. Un aspect favorable pour la cohérence des données issues de la production et du système informatique.

- **Entrée de données rapide et sans erreur**

Via lecteur de code à barres, clavier alphanumérique externe ou en ligne, par exemple à partir de l'ordinateur du magasin de stockage.

- **Afficheur très informatif**


L'afficheur indique en permanence le numéro d'article, le nombre de pesées et le total net de l'article actuel. Vue d'ensemble et sécurité assurées.

Touches de fonction

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMARRER TOTALISATION | - Démarrage de la totalisation |
| PLUS | - Addition du poids actuel |
| TOT. PART. | - Impression du total partiel - Demande d'entrée d'un nouvel article |
| TOT. GEN. | - Impression du total général - Demande d'entrée pour la détermination et nouvel article |
| TOTAL | - Impression du total final et effacement si demandé - Impression d'un total article individuel et effacement si demandé |
| MANUEL | Entrée manuelle en nombre de pièces et en poids |
| ANNUL | Fonction d'annulation par repesage |

Totalisation

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Totalisation des valeurs pondérales | Total brut, total net, total tare |
| Totalisation ventilée par article | Sur trois niveaux: ventilation du total partiel, du total général et du total en fonction des numéros d'articles entrés |
| Capacité de la mémoire de totalisation | 999 999 kg |
| Numérotation | Numérotation consécutive de chaque pesée individuelle, 6 chiffres jusqu'à 999 999 |
| Capacité du compteur de pesées | 6 chiffres jusqu'à 999 999 pesées |
| Gestion ou mémorisation des articles | 999 numéros d'article avec fonction d'édition |
| Entrée manuelle de valeurs pondérales | Poids nets connus |
| Annulation | Fonction d'annulation par repesage |
| Données d'identification | 4 mémoires de données d'identification de 20 caractères chacune, entrée numérique et alphanumérique |
| Sauvegarde des données | Toutes les mémoires de totalisation, d'articles et de données d'identification sont sauvegardées en cas de coupure de courant |
| Déclenchement de l'impression | avec l'imprimante thermique GA46 manuel ou automatique |

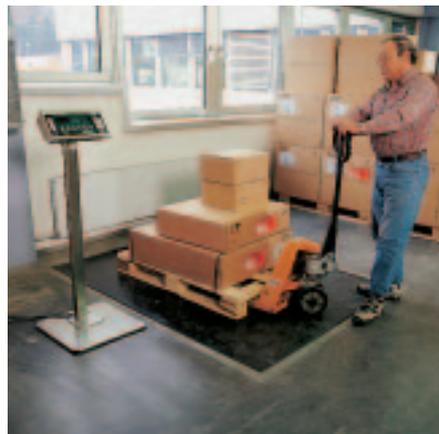

Liaison avec le système informatique

| | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liaison | <ul style="list-style-type: none">• RS232• Interface à boucle de courant 20 mA• RS485• Ethernet |
| Compte rendu global envoyé au système informatique | Des instructions d'interface permettent d'appeler un compte rendu du total général actuel avec tous les articles. |

Fonctions générales

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction INFO | Possibilité de rappel simple pour: <ul style="list-style-type: none">• Total partiel (total article)• Total général (total client)• Total final• Totalisation automatique activée ou désactivée• Valeur de la dernière annulation• Valeur de la dernière entrée manuelle |
| Signaux de commande | Via l'interface 4 I/O et l'interface à relais 4 ID7 ou RS485-ID7 et l'interface à relais 8-ID7 (accessoire): <ul style="list-style-type: none">• Sorties de signaux: état DeltaTrac (insuffisant/correct/excessif). Stabilité de la balance• 4 points de commutation indépendants librement définissables• Entrées de signaux: touche ON/OFF, mise à zéro, tarage, Enter |

