


## 4 Nettoyage de la plate-forme de pesage

L'entretien de la plate-forme de pesage se limite à son nettoyage régulier.

### Nettoyage extérieur

- Jet d'eau jusqu'à 60 °C.
- Nettoyants ménagers usuels : les désinfectants et les nettoyants doivent être utilisés conformément aux instructions et prescriptions du fabricant.
- Environnement corrosif : il est impératif d'éliminer régulièrement toute substance corrosive.

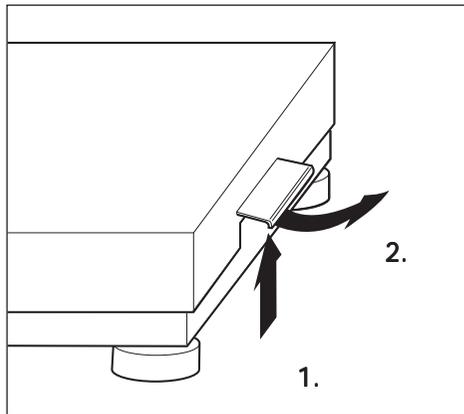


### Nettoyage intérieur

- Eliminer régulièrement les saletés et dépôts à l'intérieur de la plate-forme de pesage. Pour ce faire, retirer le plateau.

Pour retirer le plateau sur les plates-formes de pesage DCC, soulever les deux poignées latérales en tôle (1.), puis les basculer vers l'extérieur (2.).

- Eliminer les saletés par soufflage ou
- rincer avec un jet d'eau de faible puissance.

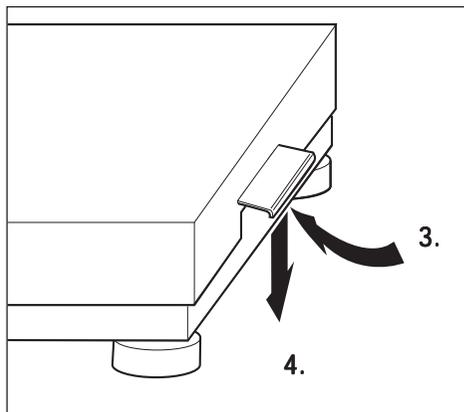

- Remettre le plateau en place.  
Sur les plates-formes de pesage DCC, après avoir remis le plateau en place, basculer les deux poignées en tôle vers l'intérieur (3.), puis les ramener dans la position initiale (4.). Les poignées doivent se trouver en position basse et être verticales.  
Lorsque les poignées sont correctement en place, le plateau ne doit plus pouvoir être soulevé.

## Sommaire

1	Déclaration de conformité .....	2
2	Consignes de sécurité .....	2
3	Limites d'utilisation .....	3
4	Nettoyage de la plate-forme de pesage .....	4
5	Accessoires .....	5

## 1 Déclaration de conformité

Nous, **Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH**  
 Unter dem Malesfelsen 34  
 72458 Albstadt

certifions, sous notre seule responsabilité, que les produits

DB30sT/DB60sT  
 DCC150sT/DCC300sT  
 à partir du numéro de série : 2040015

auxquels se rapporte cette déclaration, sont conformes aux normes suivantes :

EN 45501  
 EN 50081-1  
 EN 50082-1  
 EN 60950


Conformément à la directive du Conseil 89/336/CEE, relative à la compatibilité électromagnétique et à la directive du Conseil 73/23/CEE, relative aux matériels électriques à utiliser à l'intérieur de limites de tension définies.

Albstadt, le 3 avril 1995 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

## 2 Consignes de sécurité




- Ne pas utiliser dans un domaine présentant un risque d'explosion dû à la présence d'explosifs.
- Ne pas utiliser dans une zone à risques d'explosion dus à la présence de gaz, de vapeurs, de brouillards ou de poussières !

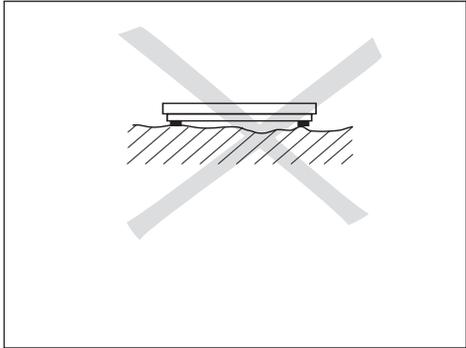

### Choix de l'emplacement

- La base doit être en mesure de supporter le poids de la plate-forme de pesage chargée au maximum, réparti sur les points d'appui.
- La base doit être suffisamment stable pour qu'il n'y ait pas de vibrations lors du pesage. Ceci est également valable lors de l'intégration de la plate-forme de pesage dans des systèmes de convoyage ou similaires.


## 3 Limites d'utilisation

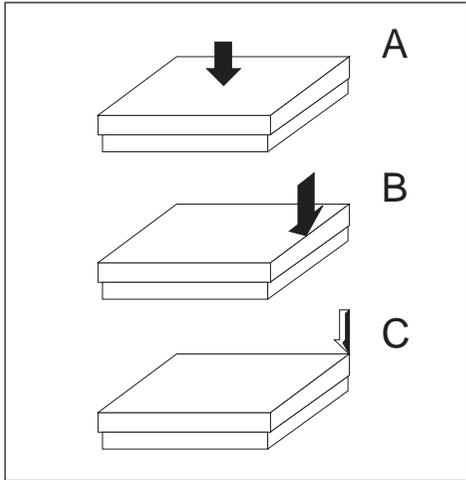

Les plates-formes de pesage sont d'une construction extrêmement robuste de telle sorte qu'un dépassement occasionnel de la portée ne cause aucun dégât.

En fonction du point d'application de la charge, la charge limite statique, autrement dit, la charge maximale admissible est de :

Charge	DB30sT DB60sT	DCC150sT DCC300sT
au centre (A)	120 kg	500 kg
sur un côté (B)	80 kg	300 kg
sur un coin (C)	40 kg	150 kg

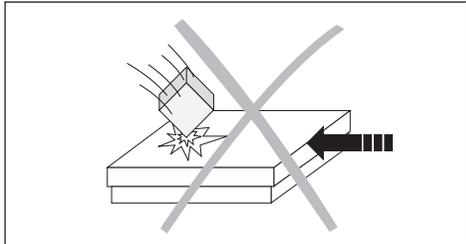

- Eviter de laisser tomber les charges sur la plate-forme, éviter les secousses et les chocs latéraux.


## Mode d'emploi

**METTLER TOLEDO MultiRange**  
**Balances sur support**  
**DB30sT / DB60sT**  
**DCC150sT / DCC300sT**

**METTLER TOLEDO**

**Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH**, D-72458 Albstadt, Germany, Tel. (0 74 31) 14-0, Fax (0 74 31) 14-232

**A** Mettler-Toledo Ges.m.b.H., 1100 Wien, Tel. (01) 604 19 80, Fax (01) 604 28 80  
**AUS** Mettler-Toledo Ltd., Victoria 3207, Tel. (3) 646 45 51, Fax (3) 645 39 35  
**B** N.V. Mettler-Toledo S.A., 1651 Lot, Tél. (02) 3340211, Fax (02) 3781665  
**CH** Mettler-Toledo (Schweiz) AG, 8606 Greifensee, Tel. (01) 944 45 45, Fax (01) 944 45 10  
**CN** Mettler-Toledo (Shanghai) Ltd., Shanghai 200233, Tel. (21) 470 3932, Fax (21) 470 3351  
**D** Mettler-Toledo GmbH, 35353 Giessen 11, Tel. (0641) 507-0, Fax (0641) 5 29 51  
**DK** Mettler-Toledo A/S, 2100 Copenhagen Ø, Tel. (39) 29 04 00, Fax (39) 29 04 26  
**E** Mettler-Toledo S.A.E., 08038 Barcelona, Tel. (93) 223 22 22, Fax (93) 223 02 71  
**F** Mettler-Toledo s.a., 78220 Viroflay, Tél. (1) 30 97 17 17, Fax (1) 30 97 16 16  
**HK** Mettler-Toledo PacRim Ltd., Kowloon, Hongkong, Tel. 724 23 48, Fax 724 23 49  
**I** Mettler-Toledo S.p.A., 20026 Novate Milanese, Tel. (02) 33332.1, Fax (02) 35 62 973  
**J** Mettler-Toledo K.K., Takarazuka 665, Tel. 797 74 2406, Fax 797 74 2641  
**N** Mettler-Toledo A/S, 1008 Oslo 10, Tel. (22) 30 44 90, Fax (22) 32 70 02  
**NL** Mettler-Toledo B.V., 4000 HA Tiel, Tel. (03440)11311\*, Fax (03440) 20530  
**S** Mettler-Toledo AB, 120 08 Stockholm, Tel. (08) 702 50 00, Fax (08) 642 45 62  
**SGP** Mettler-Toledo (S.E.A.) Pte. Ltd., Singapore 0513, Tel. 0065 778 67 79, Fax 0065 778 66 39  
**TH** Mettler-Toledo (Thailand), Bangkok 10310, Tel. 719 64 80-87, Fax 719 64 79  
**UK** Mettler-Toledo Ltd., Leicester, LE4 1AW, Tel. (0116) 235 7070, Fax (0116) 236 6399  
**USA** Mettler-Toledo Inc., Worthington, Ohio 43085, Tel. (614) 438-4511, Fax (614) 438-4755  
**USA** Mettler-Toledo, Inc., Highstown, NJ 08520-0071, Tel. (609) 448-3000, Fax (609) 586-5451  
For all other countries: **Mettler-Toledo AG, VI**, 8606 Greifensee, Tel. 01/944 22 11, Fax 01/944 31 70

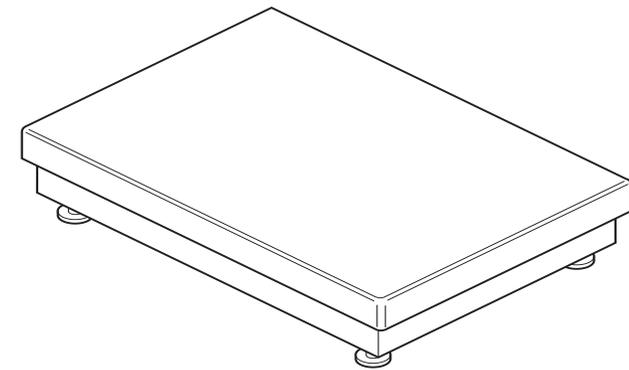

## 5 Accessoires

	Référence	
	DB30sT	DCC150sT
	DB60sT	DCC300sT
<b>Chariot support</b>		
Cadre rigide et stable, deux pieds avec roulettes, un pied fixe avec vis de réglage, hauteur 560 mm environ		
– version avec revêtement plastique noir	503 631	504 853
– version en acier inoxydable	503 632	504 854
<b>Convoyeur à rouleaux</b>		
8 rouleaux avec enveloppe en acier, sens de marche longitudinal, en acier inoxydable	503 640	504 852