


**Kurzbedienungsanleitung
Farbmischwaage PS7, PS7-X**

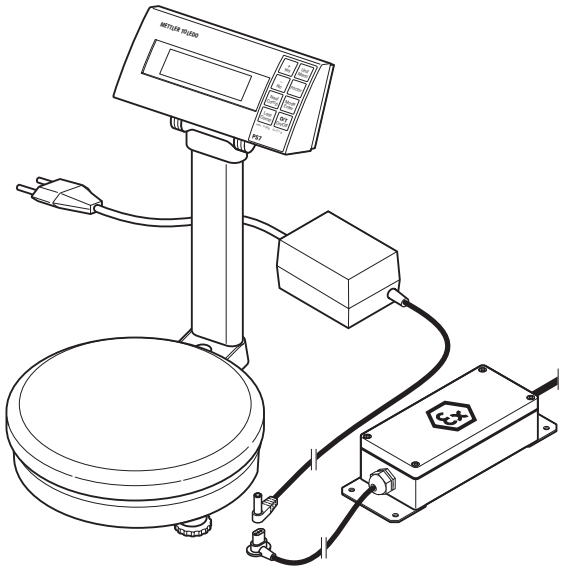

Technische Änderungen und Änderungen im Lieferumfang des Zubehörs vorbehalten

© Mettler-Toledo GmbH 2001 21303111 Printed in Switzerland 0107/7.11
Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland, Tel. (01) 944 22 11, Fax (01) 944 34 50

Basisfunktionen

kurz drücken
 mehrmals kurz drücken
 lange drücken

Waage ein-/ausschalten 	Waage tarieren 	Wägeeinheit ändern (g, oz, parts)
Faktorwägung aktivieren/ Wägefaktor wählen * 0.0	Faktorwägung deaktivieren (Wägen ohne Faktor) 0.0 g	
Mastermode (Menü) aufrufen 	Navigation im Mastermode Option bestätigen Option verwerfen	
Rezeptiermethode auswählen und bestätigen 0.0 g		

Rezeptiermethode	Rezeptiermodus		Anzeigeart		Korrekturmodus	
	Standard	Advanced	Absolut	Kumulativ	unmittelbar	am Schluss
STD ABS END	X		X			X
STD CUM END	X			X		X
STD ABS IMM	X		X		X	
STD CUM IMM	X			X	X	
ADV ABS END		X	X			X
ADV CUM END		X		X		X
ADV ABS IMM		X	X		X	
ADV CUM IMM		X		X	X	

Rezeptieren

STD ABS END / STD CUM END STD ABS IMM / STD CUM IMM	ADV ABS END / ADV CUM END ADV ABS IMM / ADV CUM IMM
1 Trieren Behälter auflegen und tarieren	1 Trieren Behälter auflegen und tarieren
2 Komponente einwiegen <p>Falls Komponente überwogen wurde, Sollwert eingeben mit oder </p>	2 Rezeptieren starten
3 Einwägung bestätigen für Einwägung weiterer Komponenten (weiter mit Schritt 2) Hinweis: Bei Korrekturmodus "IMM" wird zuerst die Korrekturfunktion gemäss Schritt 6 durchgeführt.	3 Sollgewicht eingeben Sollgewicht der Komponente zifferweise eingeben: Ziffer setzen Ziffer bestätigen
nach letzter Komponente (weiter mit Schritt 6)	4 Komponente einfüllen *
	5 Einwägung bestätigen Hinweis: auch bei Überdosierung für Einwägung weiterer Komponenten (weiter mit Schritt 3) Hinweis: Bei Korrekturmodus "IMM" wird zuerst die Korrekturfunktion gemäss Schritt 6 durchgeführt. nach letzter Komponente (weiter mit Schritt 6)
6 Automatische Korrekturfunktion Die Waage prüft automatisch am Schluss (Korrekturmodus "END") bzw. nach jeder Komponente (Korrekturmodus "IMM"), ob vorgängig eingewogene Komponenten nachdosiert werden müssen. Falls ja: Angezeigte Komponente nachdosieren und bestätigen: 	
Diesen Schritt wiederholen, bis alle Komponenten nachdosiert sind. Nach Beendigung des Rezeptes zeigt die Waage "done", danach das Endgewicht der Mischung. 	
Hinweis: Eine Rezeptierung kann jederzeit abgebrochen werden mit: 	