




Terminaux de pesage Balances compactes

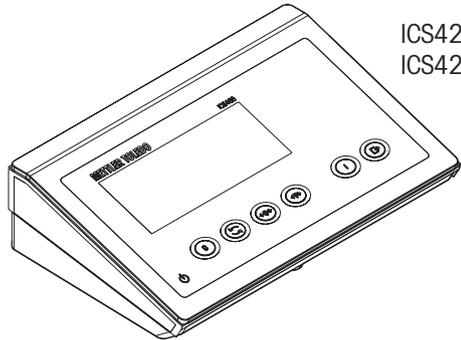

ICS425a
ICS425d

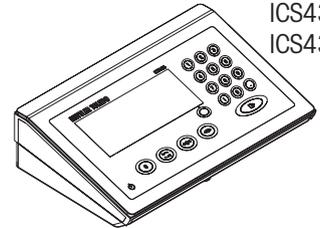

ICS435a
ICS435d

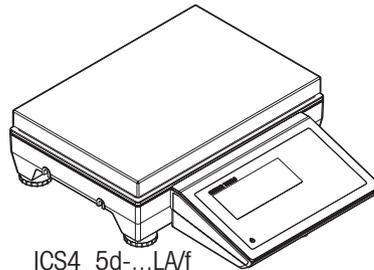


ICS4_5d-...LA/f
ICS4_5k-...LA/f
ICS4_5k-...LA/DR/f




ICS445a
ICS445d



ICS465a
ICS465d

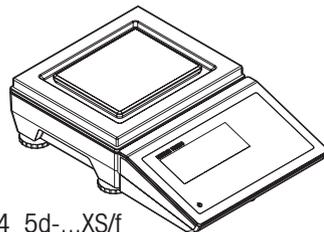

ICS4_5d-...XS/f
ICS4_5k-...XS/f
ICS4_5k-...XS/DR/f

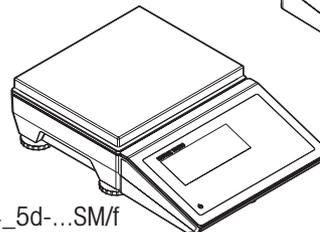

ICS4_5d-...SM/f
ICS4_5k-...SM/f
ICS4_5k-...SM/DR/f



METTLER TOLEDO Service

Nous vous félicitons d'avoir choisi la qualité et la précision de METTLER TOLEDO. Une utilisation correcte conformément à ces instructions et un étalonnage et une maintenance réguliers par notre équipe de maintenance formée en usine assureront un fonctionnement fiable et précis et protégeront votre investissement. Contactez-nous à propos de la convention de ServiceXXL taillée sur mesure en fonction de vos besoins et de votre budget.

Nous vous invitons à enregistrer votre produit sur

www.mt.com/productregistration

de façon à ce que nous puissions vous informer des améliorations, des mises à jour et des notifications importantes concernant votre produit METTLER TOLEDO.

1 Documentation



En plus de ce Guide rapide imprimé, vous recevez un CD-ROM avec le contenu suivant:

- Manuels de l'utilisateur
- Fiches techniques
- Vidéos
- Brochures

2 Consignes de sécurité



Généralités

- ▲ Ne pas utiliser l'appareil dans des zones dangereuses. Des appareils spéciaux pour les zones dangereuses sont disponibles dans notre gamme de produits.
- ▲ La sécurité de l'appareil est mise en question s'il n'est pas exploité conformément à cette notice d'utilisation.
- ▲ Seul du personnel autorisé peut ouvrir l'appareil.



Appareils avec niveau de protection IP65

Les appareils avec niveau de protection IP65 sont étanches à la poussière et protégés contre les jets d'eau selon EN 60529. Ils conviennent pour l'utilisation dans un environnement poussiéreux et un bref contact avec des liquides.

- ▲ S'assurer que l'appareil est séché après être entré en contact avec un liquide.
- ▲ Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements avec risque de corrosion.
- ▲ Ne pas inonder ni submerger l'appareil dans du liquide.



Appareils avec alimentation incorporée

- ▲ S'assurer que la prise de courant pour l'appareil est mise à la terre et est facilement accessible, afin de pouvoir rapidement la mettre hors tension en cas d'urgence.
- ▲ S'assurer que la tension secteur à l'emplacement d'installation se situe dans la plage de 100 V à 240 V.
- ▲ Contrôler régulièrement que le câble d'alimentation n'est pas détérioré. Si le câble est endommagé, couper immédiatement l'appareil de l'unité d'alimentation.



Appareils avec batterie intégrée

- ▲ Utiliser uniquement des batteries du fabricant.
- ▲ Ne pas utiliser le chargeur de batterie dans des locaux humides ou poussiéreux ni si la température ambiante est inférieure à 0 °C (32 °F).
- ▲ Refermer le capuchon de la douille de chargement de l'appareil après avoir rechargé la batterie.



Balances compactes

- ▲ Evitez de laisser tomber des charges, les chocs ainsi que les impacts latéraux.


3 Fonctionnement

Les illustrations suivantes sont disposées en deux colonnes:


- côté gauche état de la balance ou actionnement de touche
- côté droit affichage correspondant

3.1 Mise en service et hors service

Mise en service

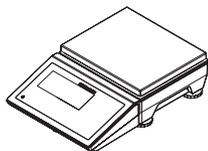


Mise hors service

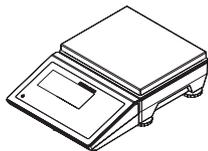




Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que ARRET soit affiché.

3.2 Réglage du zéro

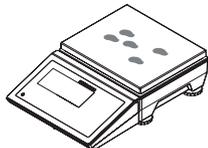


Le réglage du zéro corrige l'influence de légers changements du plateau de charge ou de déviations mineures du zéro.

3.3 Pesage direct

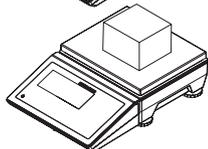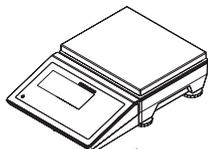

3.4


Tarage

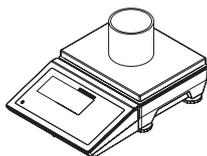

0.838 kg



0.000 kg^{NET}

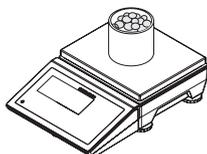

1.234 kg^{NET}




2.072 kg

Lorsque la balance est tarée, le symbole NET est affiché.

Lorsque la tare est effacée, le poids brut est affiché.

3.5

Impression ou transfert de données

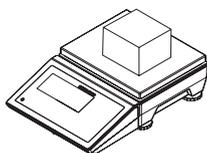


1.838 kg



3.6

Commutation de l'unité de poids

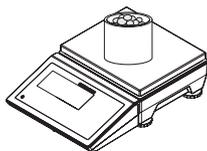

0.838 kg



838 g

4 Nettoyage



Risque d'électrocution

- ▲ Avant de nettoyer, débrancher la fiche d'alimentation afin de déconnecter le terminal de l'alimentation électrique.
- ▲ Couvrir les connecteurs ouverts avec des capuchons protecteurs.

- Nettoyer séparément le couvercle de protection. Le couvercle de protection est résistant au lave-vaisselle.
- Retirer le plateau de charge et enlever la saleté et toutes substances étrangères ayant pu s'accumuler en dessous. Ne pas utiliser d'objets durs pour cela.
- Ne pas ouvrir le dispositif de pesage.
- Eliminer tous résidus éventuels de détergent par rinçage à l'eau claire.
- Respecter toutes les réglementations existantes concernant les intervalles de nettoyage et les détergents autorisés.

Nettoyer les autres plates-formes de pesage comme décrit dans ce manuel

- Veiller à respecter les instructions de nettoyage pour la plate-forme de pesage connectée. La plate-forme de pesage peut ne pas être conçue pour un environnement humide et les procédures de nettoyage décrites ci-dessus.

5 Mise au rebut



En conformité avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil ne peut pas être éliminé avec les ordures domestiques. Ceci s'applique également aux pays extérieurs à l'UE selon leurs exigences spécifiques.

Veillez éliminer cet appareil en conformité avec la réglementation locale via le point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques.

Si vous avez des questions, veuillez contacter l'autorité responsable ou le distributeur chez qui vous avez acheté cet appareil.

Si cet appareil devait être transmis à des tiers (pour usage privé ou professionnel), le contenu de cette réglementation devrait également être transmis.

Nous vous remercions de votre contribution à la protection de l'environnement.



Documentation CD-ROM

Afin de protéger vos produits METTLER TOLEDO à l'avenir:

Le service XXL METTLER TOLEDO garantit la qualité, la précision de mesure et la préservation de la valeur de tous les produits METTLER TOLEDO pour les années futures.

Veillez renvoyer pour obtenir tous les détails sur nos conditions de service attrayantes.

Nous vous en remercions.

www.mt.com/service

Pour plus de renseignements

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

D-72458 Albstadt

Tel. +49 7431-14 0

Fax +49 7431-14 232

Sujet à modifications techniques

© 04/2012 Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

Imprimé en Allemagne

Numéro de commande 22023417A



* 2 2 0 2 3 4 1 7 A *