


Beknopte bedieningshandleiding
Verfmeegweegschaal PS7, PS7-X

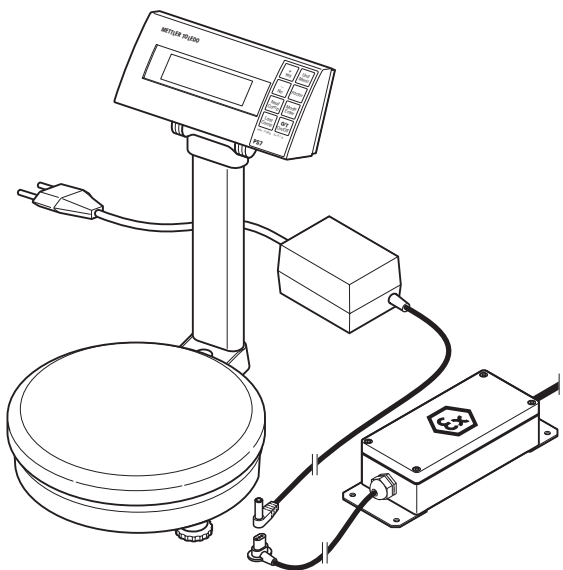

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en van de beschikbaarheid van de toebehoren

© Mettler-Toledo GmbH 2001 21303116 Printed in Switzerland 0107/7.18
 Mettler-Toledo GmbH, CH-8606 Greifensee, Switzerland, Tel. (01) 944 22 11, Fax (01) 944 34 50

Basisfuncties

kort indrukken
 herhaaldelijk kort indrukken
 lang indrukken

weegschaal in-/uitschakelen 	weegschaal tarreren 	weegeenheid wijzigen (g, oz, parts)
factorweging activeren/weegfactor selecteren *	factorweging deactiveren (wegen zonder factor) 	
Mastermode (menu) opvragen 	navigatie in Mastermode keuze bevestigen keuze verwerpen	
receptmethode selecteren en bevestigen 		

Receptmethode	Receptemodus		Weegavesoort		Correctiemodus	
	Standaard	Geavanceerd	Absoluut	Cumulatief	direct	aan einde
STD ABS END	X		X			X
STD CUM END	X			X		X
STD ABS IMM	X		X		X	
STD CUM IMM	X			X	X	
ADV ABS END		X	X			X
ADV CUM END		X		X		X
ADV ABS IMM		X	X		X	
ADV CUM IMM		X		X	X	

Recepteren

STD ABS END / STD CUM END STD ABS IMM / STD CUM IMM	ADV ABS END / ADV CUM END ADV ABS IMM / ADV CUM IMM
<p>1 Tarreren</p> <p>Plaats bak en tarrereer </p> <p>2 Component inwegen</p> <p> </p> <p>Indien te grote hoeveelheid component is ingewogen, streefwaarde invoeren met: of </p> <p>3 Inweging bevestigen</p> <p> voor de inweging van verdere componenten (verder met stap 2) Aanwijzing: bij correctiemodus "IMM" wordt eerst de correctiefunctie overeenkomstig stap 6 uitgevoerd.</p> <p> naar laatste component (verder met stap 6)</p>	<p>1 Tarreren</p> <p>Plaats bak en tarrereer </p> <p>2 Recepteren starten</p> <p></p> <p>3 Streefgewicht invoeren</p> <p>Streefgewicht van de component instellen (per cijfer): Cijfer invoeren Cijfer bevestigen </p> <p>Ingevoerd streefgewicht bevestigen </p> <p>4 Component vullen</p> <p> </p> <p>5 Inweging bevestigen</p> <p>Aanwijzing: ook bij overdosering voor de inweging van verdere componenten (verder met stap 3) Aanwijzing: bij correctiemodus "IMM" wordt eerst de correctiefunctie overeenkomstig stap 6 uitgevoerd.</p> <p> naar laatste component (verder met stap 6)</p>
<p>6 Automatische correctiefunctie</p> <p>De weegschaal controleert automatisch aan het einde (correctiemodus "END") resp. na elke component (correctiemodus "IMM") of eerder ingewogen componenten moeten worden nagedoseerd.</p> <p>Indien dit het geval is: weergegeven componenten nadoseren en bevestigen: </p> <p>Herhaal deze stap totdat alle componenten zijn nagedoseerd.</p> <p>Na beëindiging van het recept geeft de weegschaal "done" aan, daarna het eindgewicht van het mengsel. </p> <p>Aanwijzing: Een receptering kan altijd worden afgebroken met: </p>	