


**METTLER TOLEDO**

## Istruzioni d'uso


**METTLER TOLEDO**

**Bilance contapezzi Spider BC**

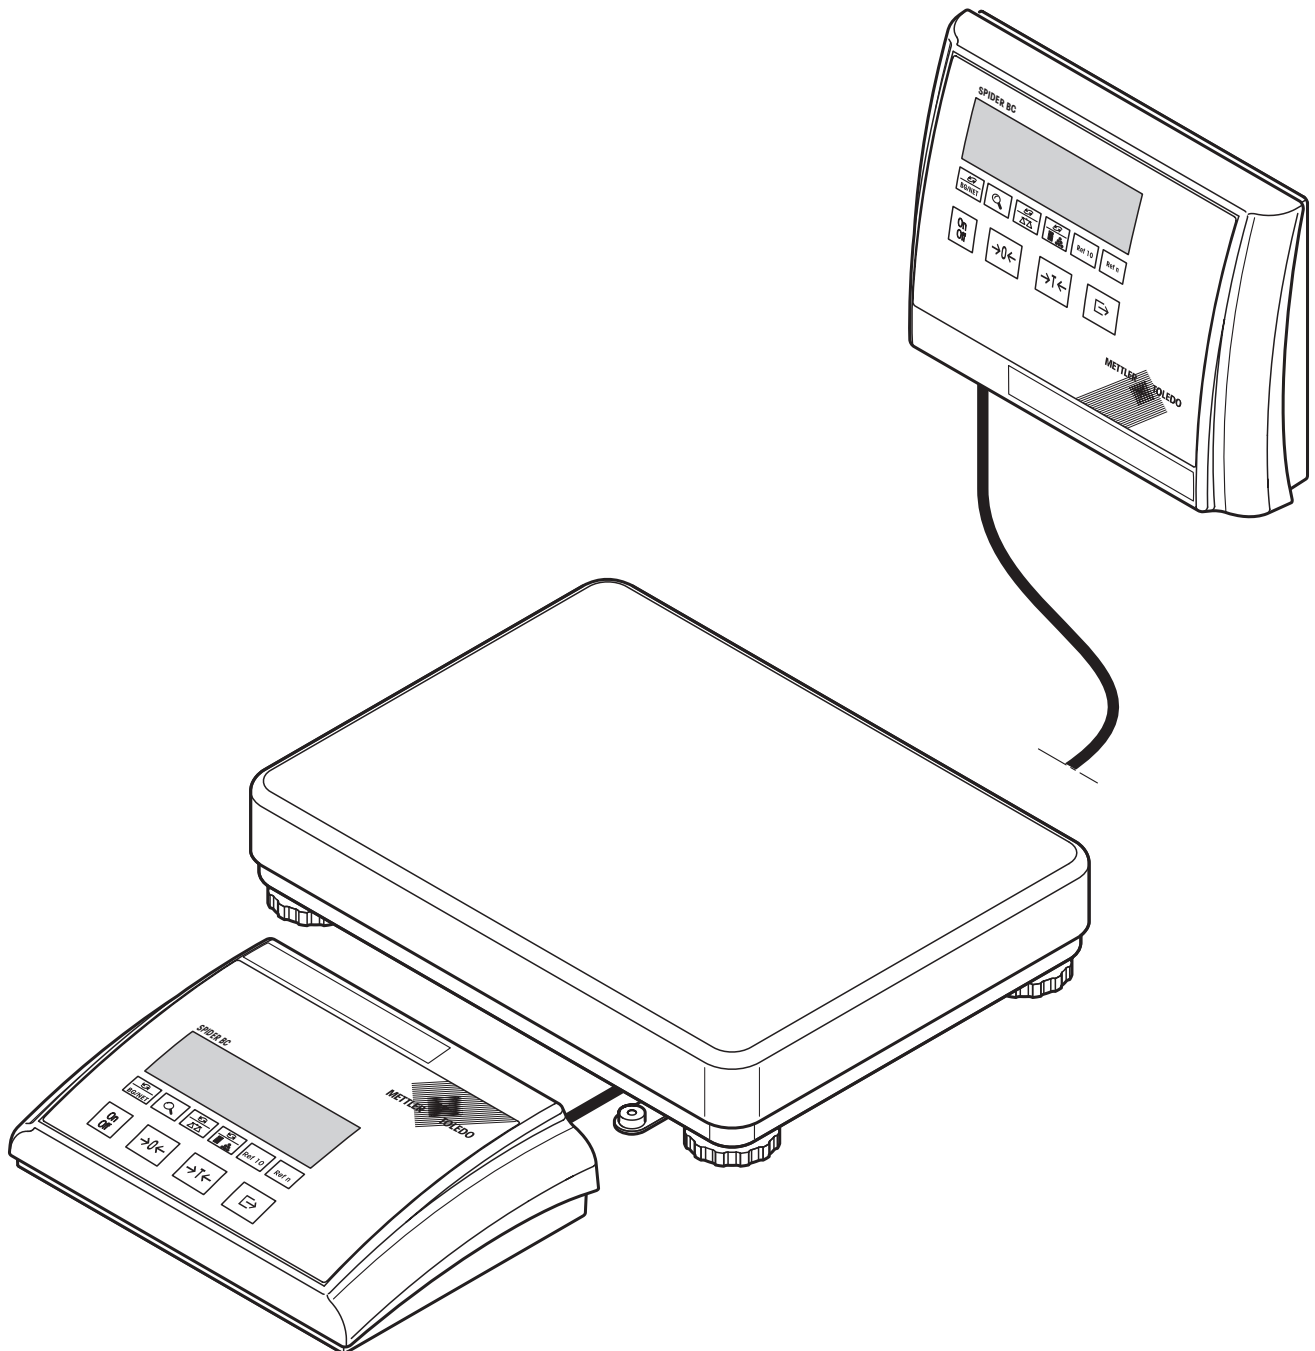


# Vista sinottica della Vostra bilancia Spider BC


## Vista sinottica

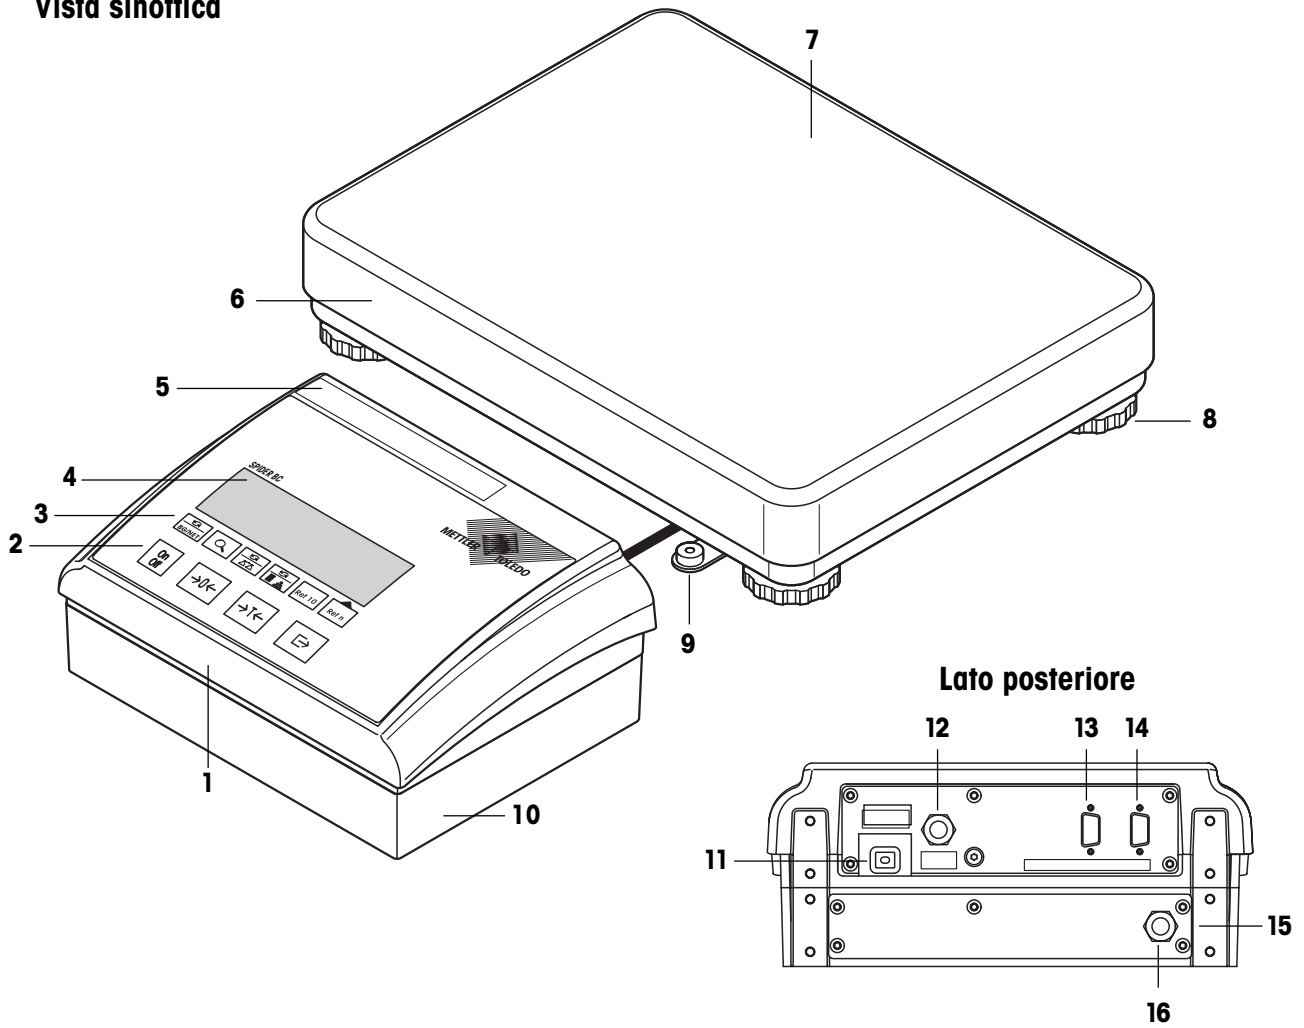

## Indicatore

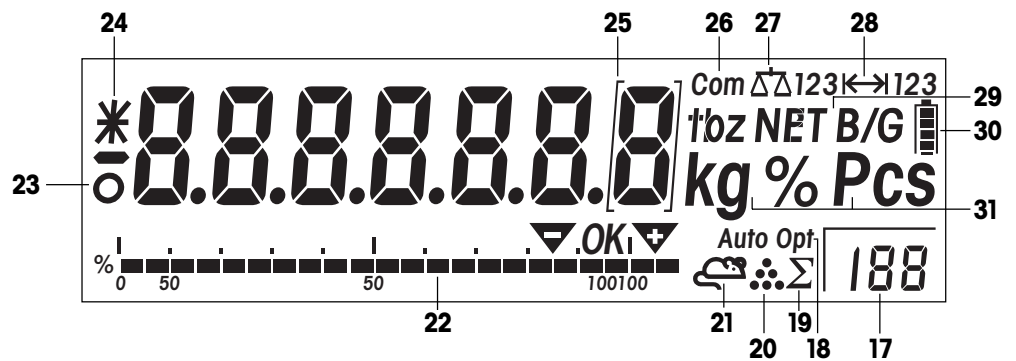

## Tastiera

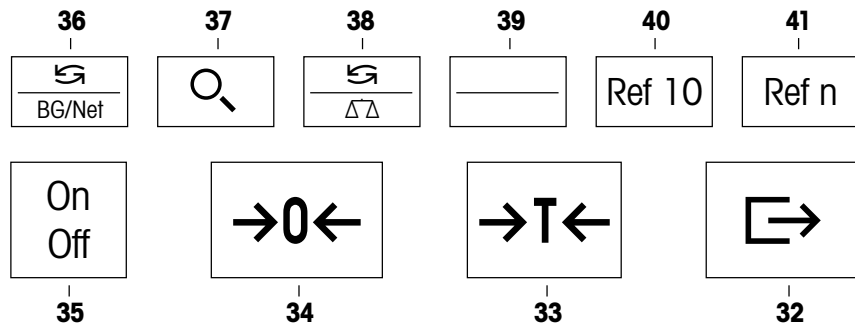

## **Vista sinottica**

- 1** Terminale (versione da tavolo)
- 2** Tasti di comando (vedere illustrazione in dettaglio)
- 3** Tasti funzione (vedere illustrazione in dettaglio)
- 4** Indicatore (vedere illustrazione di dettaglio)
- 5** Targhetta di identificazione
- 6** Basamento
- 7** Piatto
- 8** Piedini di livellamento
- 9** Livella (solo per bilance approvate)
- 10** OptionPac (Option)

## **Lato posteriore**

- 11** Cavo d'alimentazione
- 12** Cavo di collegamento basamento
- 13** Seconda interfaccia RS232C o RS422/485 (Option)
- 14** Interfaccia RS232C (Standard)
- 15** OptionPac (Option)
- 16** Interfaccia analogica (Option)

## **Display**

- 17** Indicatore numero pezzi di riferimento variabile
- 18** Ottimizzazione automatica del riferimento
- 19** Simbolo totalizzazione (senza funzione)
- 20** Simbolo conteggio pezzi
- 21** Indicatore pesata dinamica
- 22** Indicatore grafico del campo di pesata
- 23** Controllo di stabilità
- 24** Risoluzione variata (solo per bilance approvate)
- 25** Parentesi (solo per bilance approvate con  $e=10d$ )
- 26** Interfaccia attiva (simbolo visualizzato solo se vi è più di un'interfaccia incorporata)
- 27** Bilancia attiva (nei sistemi a 2 bilance)
- 28** Indicatore campo di pesata
- 29** Simboli per peso netto/lordo
- 30** Indicatore stato di carica per la batteria (solo per bilance con alimentazione a batteria)
- 31** Unità di pesata

## **Tastiera**

- 32** Tasto transfer
- 33** Tasto tara
- 34** Tasto di azzeramento
- 35** Tasto di accensione/spegnimento
- 36** Commutazione indicazione peso lordo/netto
- 37** Risoluzione maggiore dell'indicazione di peso, in modo pesata, o dell'indicazione del peso di un pezzo singolo in modo conteggio. Resta visualizzata per 3 secondi.
- 38** Commutazione bilancia 1/bilancia 2 (bilancia di riferimento e di quantità) per sistemi a due bilance.
- 39** Commutazione indicazione numero pezzi/peso pezzi
- 40** Determinazione del riferimento con 10 pezzi
- 41** Determinazione riferimento con numero pezzi variabile

# Indice

<b>1</b>	<b>Messa in funzione .....</b>	<b>6</b>
1.1	Avvertenze importanti .....	6
1.2	Disimballo e controllo della fornitura .....	6
1.3	Sicurezza e ambiente .....	6
1.4	Scelta o variazione del luogo d'installazione .....	7
1.5	Collegamento alla rete di alimentazione .....	7
<b>2</b>	<b>Pesata .....</b>	<b>8</b>
2.1	Accensione/spengimento e azzeramento .....	8
2.2	Pesata semplice .....	8
2.3	Pesare con la tara .....	9
2.4	Pesare con 2 sistemi di pesatura .....	9
2.5	Pesata dinamica .....	10
<b>3</b>	<b>Conteggio pezzi .....</b>	<b>11</b>
3.1	Conteggio di parti in un contenitore .....	11
3.2	Conteggio per prelevamento di pezzi da un contenitore .....	12
3.3	Ottimizzazione automatica del riferimento .....	12
3.4	Modo addizione .....	13
3.5	Conteggio pezzi con sistemi a due bilance .....	13
<b>4</b>	<b>Il menu .....</b>	<b>14</b>
4.1	Sommario e utilizzo .....	14
4.2	Richiamo del menu e introduzione della parola chiave .....	14
4.3	Quadro sinottico del menu .....	15
4.4	Impostazioni bilancia (SCALE) .....	17
4.4.1	Regolazione/calibrazione bilancia (SCALE → Cal) .....	17
4.4.2	Precisione d'indicazione e unità di pesata (SCALE → Display) .....	18
4.4.3	Detrazione automatica della tara (SCALE → A-Tare) .....	18
4.4.4	Correzione automatica del punto zero (SCALE → A-Tare) .....	18
4.4.5	Memorizzazione automatica della tara e del valore di zero (SCALE → Restart) .....	19
4.4.6	Adattamento alle condizioni ambientali e al tipo di pesata (SCALE → Filter) .....	19
4.4.7	Resettaggio impostazioni della bilancia alle preimpostazioni di fabbrica (SCALE → Reset) .....	19
4.5	Impostazioni applicazioni (APPLICATION) .....	20
4.5.1	Impostazioni per il conteggio pezzi (APPLICATION → Count) .....	20
4.5.2	Attivazione della funzione di pesata dinamica (APPLICATION → Dynamic) .....	20
4.5.3	Resettaggio impostazioni applicazioni alle preimpostazioni di fabbrica (APPLICATION → Reset) .....	21
4.6	Impostazioni terminale (TERMINAL) .....	21
4.6.1	Standby, modo risparmio energetico e illuminazione del display (TERMINAL → Device) .....	21
4.6.2	Parola chiave per l'accesso al menu (TERMINAL → Access) .....	22
4.6.3	Resettaggio impostazioni terminale alle preimpostazioni di fabbrica (TERMINAL → Reset) .....	22

4.7	Configurazione interfacce (COMMUNICATION) .....	23
4.7.1	Modo operativo dell'interfaccia (COMMUNICATION → Mode) .....	23
4.7.2	Parametri di comunicazione (COMMUNICATION → Parameters) .....	24
4.7.3	Impostazioni per stampa rendiconto (COMMUNICATION → Definition String) .....	25
4.7.4	Inserimento di salti di riga nel rendiconto (COMMUNICATION → Add Line Feed) .....	26
4.7.5	Resettaggio delle interfacce alle preimpostazioni di fabbrica (APPLICATION → Reset) .....	26
4.8	Diagnosi e stampa delle impostazioni di menu (DIAGNOSTICS) .....	26
4.8.1	Verifica del buon funzionamento della tastiera (DIAGNOSTICS → Keyboard) .....	27
4.8.2	Verifica del buon funzionamento dell'indicatore (DIAGNOSTICS → Display) .....	27
4.8.3	Visualizzazione del numero di serie (DIAGNOSTICS → SNR) .....	27
4.8.4	Stampa delle impostazioni di menu (DIAGNOSTICS → List) .....	27
4.8.5	Resettaggio di tutte le impostazioni di menu (DIAGNOSTICS → Reset All) .....	28
4.9	Memorizzazione delle impostazioni e uscita dal menu (End) .....	28
<b>5</b>	<b>Altre informazioni importanti .....</b>	<b>29</b>
5.1	Istruzioni d'interfaccia SICS .....	29
5.1.1	Condizioni preliminari per la comunicazione tra bilancia e PC .....	29
5.1.2	Istruzioni SICS supportate .....	29
5.1.3	Istruzione SICS specifica per impostazione intestazione rendiconto ("Header") .....	29
5.1.4	Avvertenze circa l'impiego in sistema tramite l'interfaccia opzionale RS422/485 .....	30
5.2	Messaggi di evento e di errore .....	30
5.3	Modelli rendiconto .....	31
5.4	Avvertenze circa la pulizia .....	31
<b>6</b>	<b>Caratteristiche tecniche, interfacce e accessori .....</b>	<b>32</b>
6.1	Caratteristiche generali e dotazione di fornitura .....	32
6.2	Codice per la selezione dei tipi e caratteristiche tecniche specifiche per modello .....	33
6.2.1	Codice per la selezione dei tipi .....	33
6.2.2	Caratteristiche specifiche per modello .....	33
6.3	Dimensioni e pesi .....	34
6.3.1	Terminale .....	34
6.3.2	Basamenti .....	34
6.4	Interfacce RS232C e RS422/485 .....	35
6.5	Option Analogica .....	36
6.6	Accessori .....	37
6.7	Dichiarazione di conformità .....	38
6.8	Test tecnici sulla sicurezza .....	39

# 1 Messa in funzione

Vi preghiamo di leggere accuratamente queste Istruzioni d'Uso e di attenervi alle istruzioni. Se si dovesse riscontrare del materiale mancante o fornito per errore o altri problemi con la Vostra bilancia, rivolgetevi al locale rivenditore MT.

## 1.1 Avvertenze importanti

Il **Terminale** delle bilance Spider è disponibile in vari modelli. In queste Istruzioni d'Uso è descritta soltanto la **versione da tavolo**. Se avete ordinato un **terminale per installazione a parete o su colonna**, prestate attenzione alle informazioni per l'installazione nel manuale fornito separatamente. L'**OptionPac** (accessori speciali) contiene varie opzioni, come interfacce aggiuntive o una batteria. Se avete ordinato un OptionPac, questo viene confezionato in fabbrica con le opzioni desiderate e viene fissato al di sotto del terminale.


## 1.2 Disimballo e controllo della fornitura

Rimuovere bilancia e accessori dall'imballaggio e verificare la dotazione di fornitura:

- Terminale e basamento con piatto e livella montati (solo per bilance omologate)
- Chiave fissa per messa in bolla del basamento
- Istruzioni d'uso (il presente documento)
- Eventualmente accessori speciali come da elenco del contenuto della confezione

## 1.3 Sicurezza e ambiente

Per un funzionamento sicuro e nel rispetto dell'ambiente della Vostra bilancia, prestare attenzione alle seguenti avvertenze.

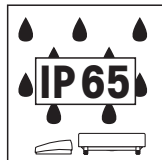

Non impiegare la bilancia in **ambienti a rischio d'esplosione** (tranne bilance con marcatura speciale).

Sebbene le bilance Spider siano protette in classe **IP65**, esse non devono essere installate in ambienti nei quali vi è **rischio di corrosione**. Mai bagnare o immergere la bilancia in un liquido.




Se il **cavo d'alimentazione** è danneggiato, non è più possibile utilizzare la bilancia. Per questo motivo il cavo va controllato regolarmente.

**Non aprire basamento e terminale**, altrimenti decadono le condizioni di validità della garanzia. Non pulire l'interno del basamento con oggetti duri.

**Manipolare la bilancia con cura**, essa è uno strumento di precisione. Si devono evitare colpi sul basamento nonché carichi eccessivi.


Impiego delle Bilance Spider nel **campo dell'industria alimentare**: Le parti della bilancia che possono venire a contatto con gli alimenti presentano superfici lisce e sono facili da pulire. I materiali impiegati non si scheggiano e non contengono sostanze nocive. Nel campo dell'industria alimentare si consiglia l'impiego della **capottina di protezione** (option): Questa deve, come la bilancia stessa, essere pulita regolarmente. Capottine danneggiate o molto sporche vanno sostituite immediatamente.

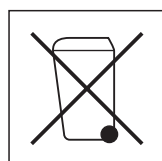

Per lo **smaltimento della bilancia** prestare attenzione alle vigenti norme per il rispetto dell'ambiente. Se la bilancia è dotata di una **batteria**: La batteria contiene metalli pesanti e quindi non dev'essere gettata via con i rifiuti normali. Rispettare le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti speciali e inquinanti.

## 1.4 Scelta o variazione del luogo d'installazione


La scelta di un luogo d'installazione appropriato contribuisce in modo determinante alla precisione dei risultati di pesata.

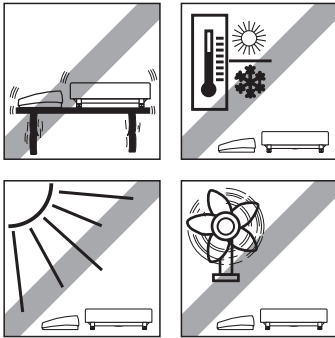

Scegliere una posizione stabile, esente da vibrazioni e il più orizzontale possibile. Il piano di appoggio deve poter sopportare il peso della bilancia a pieno carico.

Fare attenzione alle condizioni ambientali:

- evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
- evitare forti correnti d'aria (p.e. generate da ventilatori o condizionatori)
- evitare eccessive oscillazioni della temperatura.

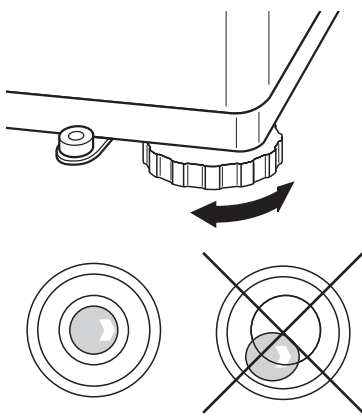

Mettere in orizzontale la bilancia ruotando i piedini di livellamento, quindi con la chiave fissa fornita bloccare i controdadi di tutti i piedini di livellamento, per evitare una variazione involontaria della regolazione.


Nelle bilance approvate il basamento è dotato di una livella: La bolla d'aria di questa deve trovarsi entro il cerchio interno.

**Nota:** La livella può essere installata in un'altra posizione. A tale scopo, allentare le due viti di fissaggio e installare la livella in una delle posizioni previste per essa (fori sul basamento).

### Spostamenti della bilancia in luoghi geograficamente lontani:

Ogni bilancia è configurata dal fabbricante in base ai valori locali della forza di gravità (valore GEO). Per variazioni del luogo d'installazione di grande entità sotto il profilo geografico, l'impostazione va adattata da un tecnico dell'Assistenza. Perciò, le bilance approvate, andranno nuovamente approvate nel rispetto delle prescrizioni di verifica locali.

## 1.5 Collegamento alla rete di alimentazione

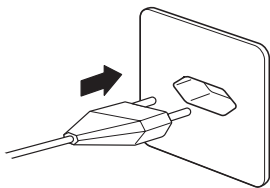


0.000 kg

Prima di collegare la bilancia, verificare che il valore di tensione riportato sul retro della bilancia concordi con la tensione di rete locale; in caso contrario, non collegare la bilancia per nessun motivo (prendere contatto con il locale rivenditore MT).

Collegare la spina del cavo di alimentazione ad una presa di rete.

Collegandola alla rete, la bilancia esegue una verifica dell'indicatore. Quando compare lo zero, essa è pronta per l'uso. Per la precisione massima possibile: dopo l'installazione, regolare/calibrare la bilancia (C. 4.4.1). **Importante:** Bilance approvate vanno regolate da un laboratorio autorizzato; per informazioni rivolgersi al punto vendita più vicino.

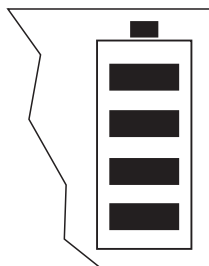


Le bilance con **OptionPac con batteria incorporata**, in condizioni d'uso normali possono lavorare per ca. 30 ore in modo indipendente dalla rete elettrica (con retroilluminazione disattivata e senza option collegate). Se si verifica un'interruzione della corrente di alimentazione, la bilancia commuta automaticamente in modalità di funzionamento a batteria. Appena la corrente viene ripristinata, la bilancia torna automaticamente in modalità di funzionamento con alimentazione di rete. Il simbolo batteria indica lo stato di carica (1 segmento = ca. 25% della capacità totale). Se il simbolo lampeggia, la batteria va ricaricata (min. 8 ore). Se durante il caricamento si continua a lavorare, il tempo di carica aumenta. La batteria è protetta contro cariche eccessive, quindi la bilancia può rimanere collegata all'alimentazione in modo permanente.

## 2 Pesata

Questa sezione spiega come accendere e spegnere la bilancia, azzerarla e tararla, eseguire delle pesate e documentare i risultati di pesata.

### 2.1 Accensione/spegnimento e azzeramento

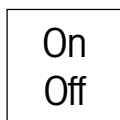


Accendere o spegnere la bilancia con il tasto «**On/Off**».


Dopo l'accensione la bilancia esegue una verifica dell'indicatore. Appena compare l'indicazione di peso, la bilancia è pronta per l'uso e viene azzerata automaticamente.

**Nota:** Con il tasto «→0←» la bilancia può essere azzerata in qualunque momento.


### 2.2 Pesata semplice

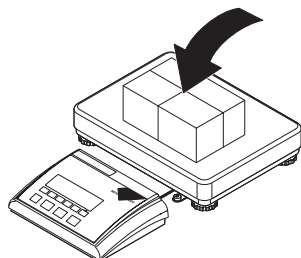



Caricare il materiale da pesare.




La barra grafica in basso nell'indicatore indica il campo di pesata occupato e quello ancora disponibile (in % della portata nominale della bilancia).



Attendere fino allo spegnimento del controllo di stabilità (cerchietto al margine sinistro dell'indicatore) e leggere il risultato di pesata.




Con il tasto « $\mathcal{Q}$ », nel **modo controllo**, è possibile impostare la visualizzazione del risultato di pesata alla risoluzione massima. Dopo alcuni secondi compare nuovamente automaticamente l'indicatore di peso normale. **Nota:** Se nel menu è già impostata la risoluzione massima, il modo controllo non è disponibile (Capitolo 4.4.2). Nelle bilance approvate, nel modo controllo il peso viene visualizzato senza unità di pesata.

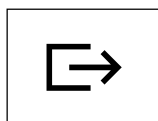

Con il tasto « $\square \rightarrow$ » il risultato di pesata può essere inviato, tramite l'interfaccia, ad una periferica (stampante, PC) (Rendiconto campione, vedere Capitolo 5.3).




## 2.3 Pesare con la tara

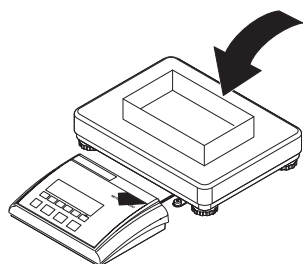

**Svuotare** il recipiente di pesata o caricare il materiale d'imballaggio e premere il tasto «→T←», per tarare la bilancia.

0.00 kg <sup>NET</sup>


Compaiono l'indicazione dello zero e il simbolo "NETTO" (peso netto). **Nota:** Se è attiva la **funzione di taratura automatica** (Capitolo 4.4.3), non è necessario premere il tasto «→T←», il primo peso caricato viene considerato come tara (nell'indicatore lampeggia il simbolo "T", fino a che la tara non viene scaricata).

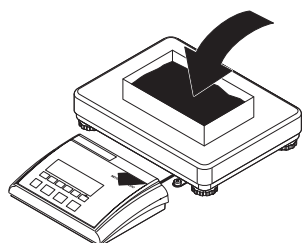


Caricare il materiale da pesare e ...

2.46 kg <sup>NET</sup>

... leggere il risultato (peso netto del materiale da pesare).



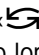Il tasto « BG/Net» commuta ogni volta tra indicazione del peso netto e indicazione del peso lordo. Premendo questo tasto, per alcuni secondi viene visualizzato il peso lordo ("BG") e quindi automaticamente di nuovo il peso netto ("NET")

2.47 kg <sup>B/G</sup>

**Nota:** Il peso di tara rimane memorizzato, fino a che si imposta una nuova tara, oppure fino a che si azzerà o si spegne la bilancia.


Se la funzione di taratura automatica è attiva, una volta completata la pesata e scaricato il basamento, la tara viene automaticamente cancellata, e la bilancia è pronta per la taratura e la pesata successive.

## 2.4 Pesare con 2 sistemi di pesatura

Se è collegata una bilancia ausiliaria, la pesata può essere eseguita sulla Spider o sulla bilancia ausiliaria.

4.36 kg <sup>ΔΔ 1</sup>

Il simbolo pesata in alto a destra nell'indicatore indica la bilancia correntemente attiva (ΔΔ1 o ΔΔ2).




Il tasto « ΔΔ» commuta tra le due bilance.

28.55 kg <sup>ΔΔ 2</sup>

Tutti i tasti del terminale Spider hanno effetto sulla bilancia attiva corrente. Bilance ausiliarie, che supportano il set di istruzioni MT-SICS, possono essere azzerate e tarate dal terminale Spider.

## 2.5 Pesata dinamica

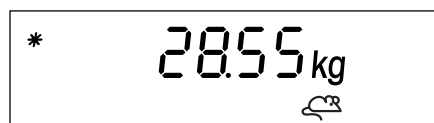

Se i beni da pesare sono in movimento (per esempio animali) si può attivare la funzione di pesata dinamica con avvio automatico o manuale (capitolo 4.5.2). Se la funzione di pesata dinamica è attiva, il simbolo del topo compare sul lato inferiore del display.

Con la pesata dinamica la bilancia comunica 56 valori di peso in 4 secondi calcolando poi un valore medio.

Con la **pesata dinamica attivata all'avvio in modo automatico**, la bilancia comincerà la misurazione automaticamente non appena avverrà una variazione del peso.

Con la **pesata dinamica attivata in modo manuale**, potrete inizializzare la misurazione premendo il tasto «».


Durante la pesata dinamica, sul display compaiono segmenti orizzontali e viene inoltre visualizzato il valore medio calcolato. Il simbolo sul lato sinistro (asterisco) indica che il risultato visualizzato deriva da un calcolo. Per iniziare un nuovo ciclo di pesata, la bilancia deve essere prima scaricata del carico.

**Nota:** Attivare la funzione di pesata dinamica solo per pesate di materiali instabili. In condizioni d'uso normali la funzione di pesata standard fornisce risultati più precisi e più veloci.

## 3 Conteggio pezzi

Per il conteggio pezzi sono disponibili varie potenti funzioni che possono essere attivate nel menu (vedere Capitolo 4.5.1). Questo capitolo spiega le funzioni che vengono attivate in fabbrica.

### 3.1 Conteggio di parti in un contenitore

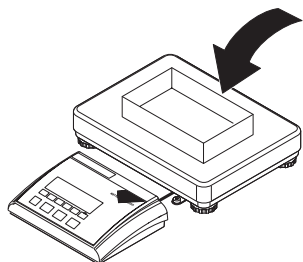

**Caricare sul piatto** il recipiente di pesata vuoto e tarare la bilancia con il tasto «→T←».

**Nota:** Se è attiva la **funzione di taratura automatica** (Capitolo 4.4.3), non è necessario premere il tasto «→T←», in quanto appena il recipiente viene caricato, la bilancia ne acquisisce automaticamente il peso come tara.

Prima di poter eseguire il conteggio pezzi, la bilancia deve calcolare il peso medio dei pezzi (il cosiddetto **Riferimento**). A tale scopo si dovrà caricare un numero noto di pezzi da contare. La bilancia calcola il peso complessivo e lo divide per il numero di pezzi (il cosiddetto numero di pezzi di riferimento). Quindi, sulla base del peso medio calcolato la bilancia esegue il conteggio di pezzi.

#### Selezione del numero pezzi di riferimento:

– Se sono stati caricati esattamente **10 pezzi**, premere il tasto «Ref 10».

Ref 10

Ref n


5

100


– Se è stato caricato un **numero di pezzi differente**, tenere premuto il tasto «Ref n», fino a che al disopra del tasto compare il relativo numero di pezzi. Come selezioni sono disponibili i numeri di pezzi 1, 2, 5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 e "no" (tasto «Ref n» disattivato). Il numero di pezzi di riferimento variabile rimane memorizzato fino a che non viene nuovamente modificato.

10<sup>NET</sup>  
Pcs


Dopo il rilascio del tasto «Ref 10» o «Ref n» la bilancia calcola il valore di riferimento (peso medio pezzi) e successivamente visualizza il numero di pezzi.

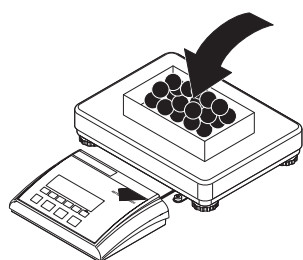

Aggiungere altri pezzi nel recipiente fino a che non viene raggiunto il numero di pezzi desiderato.




Una volta che è determinato un valore di riferimento, con il tasto «↺ i .» in qualsiasi momento è possibile commutare tra l'indicazione del numero di pezzi e l'indicazione del peso.

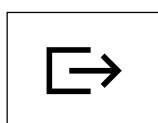


Con il tasto «E→» il risultato del conteggio pezzi può essere inviato, tramite l'interfaccia, ad una periferica (stampante, PC) (Rendiconto campione, vedere Capitolo 5.3).

### 3.2 Conteggio per prelevamento di pezzi da un contenitore

Il conteggio per prelevamento di pezzi da un contenitore differisce dal conteggio additivo solo in alcuni punti.

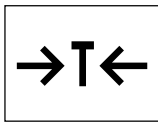

**Caricare sul piatto** il recipiente pieno e successivamente premere il tasto «→T←», per tarare la bilancia.

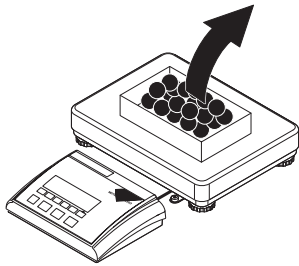

**Impostazione del riferimento:**

Prelevare il desiderato numero di pezzi di riferimento dal recipiente di pesata e ...

Ref 10

Ref n

... successivamente con il tasto «**Ref 10**» o «**Ref n**» calcolare il valore di riferimento, come descritto nel capitolo precedente.




La bilancia visualizza il numero di pezzi prelevati con il segno algebrico meno.

### 3.3 Ottimizzazione automatica del riferimento

L'ottimizzazione automatica del riferimento fornisce, in caso di conteggio pezzi, risultati più precisi. Questa funzione può essere attivata o disattivata nel menu (Capitolo 4.5.1). In fabbrica, l'ottimizzazione automatica del riferimento viene attivata.



L'ottimizzazione automatica del riferimento non richiede alcuna fase operativa e funziona tanto nel "Conteggio additivo" (Capitolo 3.1) quanto nel "Conteggio per prelevamento" (Capitolo 3.2). Il simbolo "**Auto Opt**" indica che l'ottimizzazione automatica del riferimento è attivata.



Tutte le volte che vengono caricati pezzi addizionali, la bilancia esegue automaticamente l'ottimizzazione. Dunque, per annullare l'ottimizzazione, non è necessario premere alcun tasto. A ogni ottimizzazione del riferimento, compare brevemente il messaggio "Ref Opt" e successivamente viene visualizzato il nuovo numero di pezzi complessivo.

**Nota:** A ogni ottimizzazione automatica del riferimento viene nuovamente calcolato il peso medio dei pezzi (Riferimento). Poiché i pezzi addizionali ampliano la base del calcolo, anche il riferimento diviene più preciso. Tuttavia, l'ottimizzazione automatica del riferimento funziona solo se il numero di pezzi caricati adicionalmente non supera quello dei pezzi che si trovano già sul piatto della bilancia.

### 3.4 Modo addizione

Nel conteggio pezzi, il modo addizione garantisce che non venga utilizzato un numero di pezzi di riferimento troppo piccolo, così da evitare di ottenere risultati troppo imprecisi. Questa funzione può essere attivata o disattivata nel menu (Capitolo 4.5.1). In fabbrica, il modo addizione viene attivato per default. **Nota:** Con sistemi a due bilance il modo addizione non funziona!

Se il modo addizione è attivo e il numero di pezzi caricati è troppo piccolo per il calcolo esatto del riferimento, viene visualizzata l'istruzione di caricare ulteriori pezzi (es. 5 pezzi).

Caricare il numero di pezzi addizionali necessario. Se si pongono sulla bilancia pezzi singoli, la bilancia indica in modo dinamico le cifre mancanti. Non appena tutti i pezzi aggiuntivi vengono posti sulla bilancia, il riferimento verrà indicato.


### 3.5 Conteggio pezzi con sistemi a due bilance


La bilancia Spider può essere collegata ad una bilancia ausiliaria, es. con una bilancia a pavimento per il conteggio di grandi quantità di pezzi. In un sistema di tale tipo, il riferimento viene determinato sulla bilancia Spider, mentre la bilancia ausiliaria svolge la funzione di bilancia di quantità. Se la bilancia Spider viene collegata con una bilancia ad alta risoluzione (es. Viper MonoBloc), questa sarà la bilancia di riferimento, mentre, in questo caso, la bilancia Spider fungerà da bilancia di quantità.

Per allestire un sistema di conteggio a due bilance, si dovrà collegare la bilancia ausiliaria con un'interfaccia della bilancia Spider (tramite l'interfaccia seriale, l'interfaccia opzionale RS232C oppure l'interfaccia analogica opzionale). Se la bilancia ausiliaria viene collegata tramite un'interfaccia RS232C, i parametri di comunicazione di entrambe le bilance devono concordare (9600 Baud, 8 bit – nessuna parità, protocollo Xon/XOff). Quale modo operativo per l'interfaccia della bilancia ausiliaria dovrà essere selezionato a seconda del modello della bilancia, "Dialogo" o "Host". Il Capitolo 4.7 fornisce informazioni circa la configurazione delle interfacce della bilancia Spider. Avvertenze circa la regolazione dei parametri d'interfaccia sono fornite nelle relative istruzioni d'uso.

Nel menu della bilancia Spider è possibile specificare se si desidera che la bilancia ausiliaria venga utilizzata come bilancia di riferimento o di quantità (Capitolo 4.7.1). Usualmente, la bilancia ausiliaria viene utilizzata come bilancia di riferimento, mentre il conteggio pezzi viene eseguito sulla Spider.

Le fasi operative del conteggio pezzi sono fondamentalmente identiche come nel caso dei sistemi di conteggio a una bilancia, con le seguenti eccezioni:

Premendo il tasto « ΔΔ» in qualsiasi momento è possibile commutare tra le due bilance.



Il simbolo pesata in alto a destra nell'indicatore indica la bilancia attiva.

ΔΔ 1 = Bilancia Spider

ΔΔ 2 = Bilancia ausiliaria.

Le fasi operative del conteggio pezzi si riferiscono sempre alla bilancia attiva.


Se è attiva la bilancia ausiliaria, questa può essere azzerata o tarata con i tasti «→0←» e «→T←» della bilancia Spider (copie di bilance, collegate tramite interfaccia RS232C, devono supportare il set d'istruzioni MT-SICS).

# 4 Il menu

Nel menu è possibile modificare le impostazioni della bilancia e attivare le funzioni – in questo modo la bilancia può essere adattata ad esigenze di pesata individuali.


**Importante:** Per evitare manovre errate durante l’utilizzo giornaliero, è possibile proteggere il menu con una parola chiave. La bilancia distingue tra un operatore e un supervisore. Alla consegna della bilancia, il menu è totalmente accessibile sia per l’operatore che per il supervisore. **Consigliamo, una volta messa in funzione la bilancia, di definire subito, per il Supervisore, una propria parola chiave (Capitolo 4.6.2).** In questo modo, l’accesso dell’operatore viene limitato solo ad alcune opzioni del menu (calibrazione e impostazioni per modo operativo a risparmio energetico e retroilluminazione).

## 4.1 Sommario e utilizzo

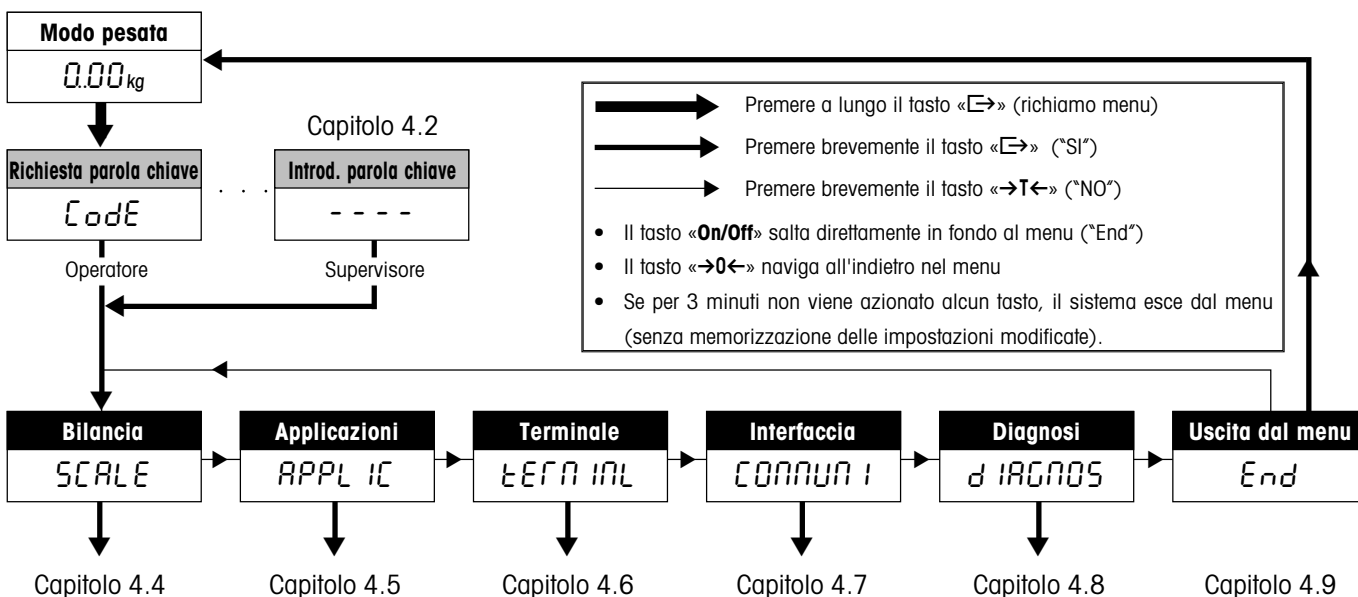


Il capitolo 4.3 contiene un quadro sinottico completo del menu e di tutte le opzioni d’impostazione.

## 4.2 Richiamo del menu e introduzione della parola chiave



Premere il tasto  $\langle \Rightarrow \rangle$  e tenerlo premuto, fino a che viene visualizzata la richiesta d’introduzione della parola chiave.

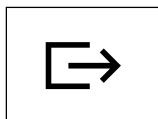


**Operatore:** Non è necessaria nessuna parola chiave, premere semplicemente il tasto  $\langle \Rightarrow \rangle$ .

**Supervisore:** Introdurre **subito** la parola chiave (sequenza di azionamenti di tasti) e confermare con il tasto  $\langle \Rightarrow \rangle$ , altrimenti, dopo alcuni secondi, la bilancia ritorna nel modo pesata. In caso di errori di introduzione, non è possibile richiamare il menu.

**Nota:** Se alla consegna della bilancia non è stata definita una parola chiave per il Supervisore, alla richiesta della parola chiave premere semplicemente il tasto  $\langle \Rightarrow \rangle$ .

Se la parola chiave viene introdotta senza errori, compare il primo blocco del menu (“SCALE”).

### 4.3 Quadro sinottico del menu

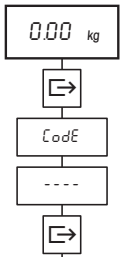


**Impiego:**


- Premere il tasto «**↵**» ("SI")
- Premere il tasto «**→T←**» ("NO")

Il tasto «**On/Off**» salta direttamente in fondo al menu ("End")

Il tasto «**→0←**» naviga all'indietro nel menu

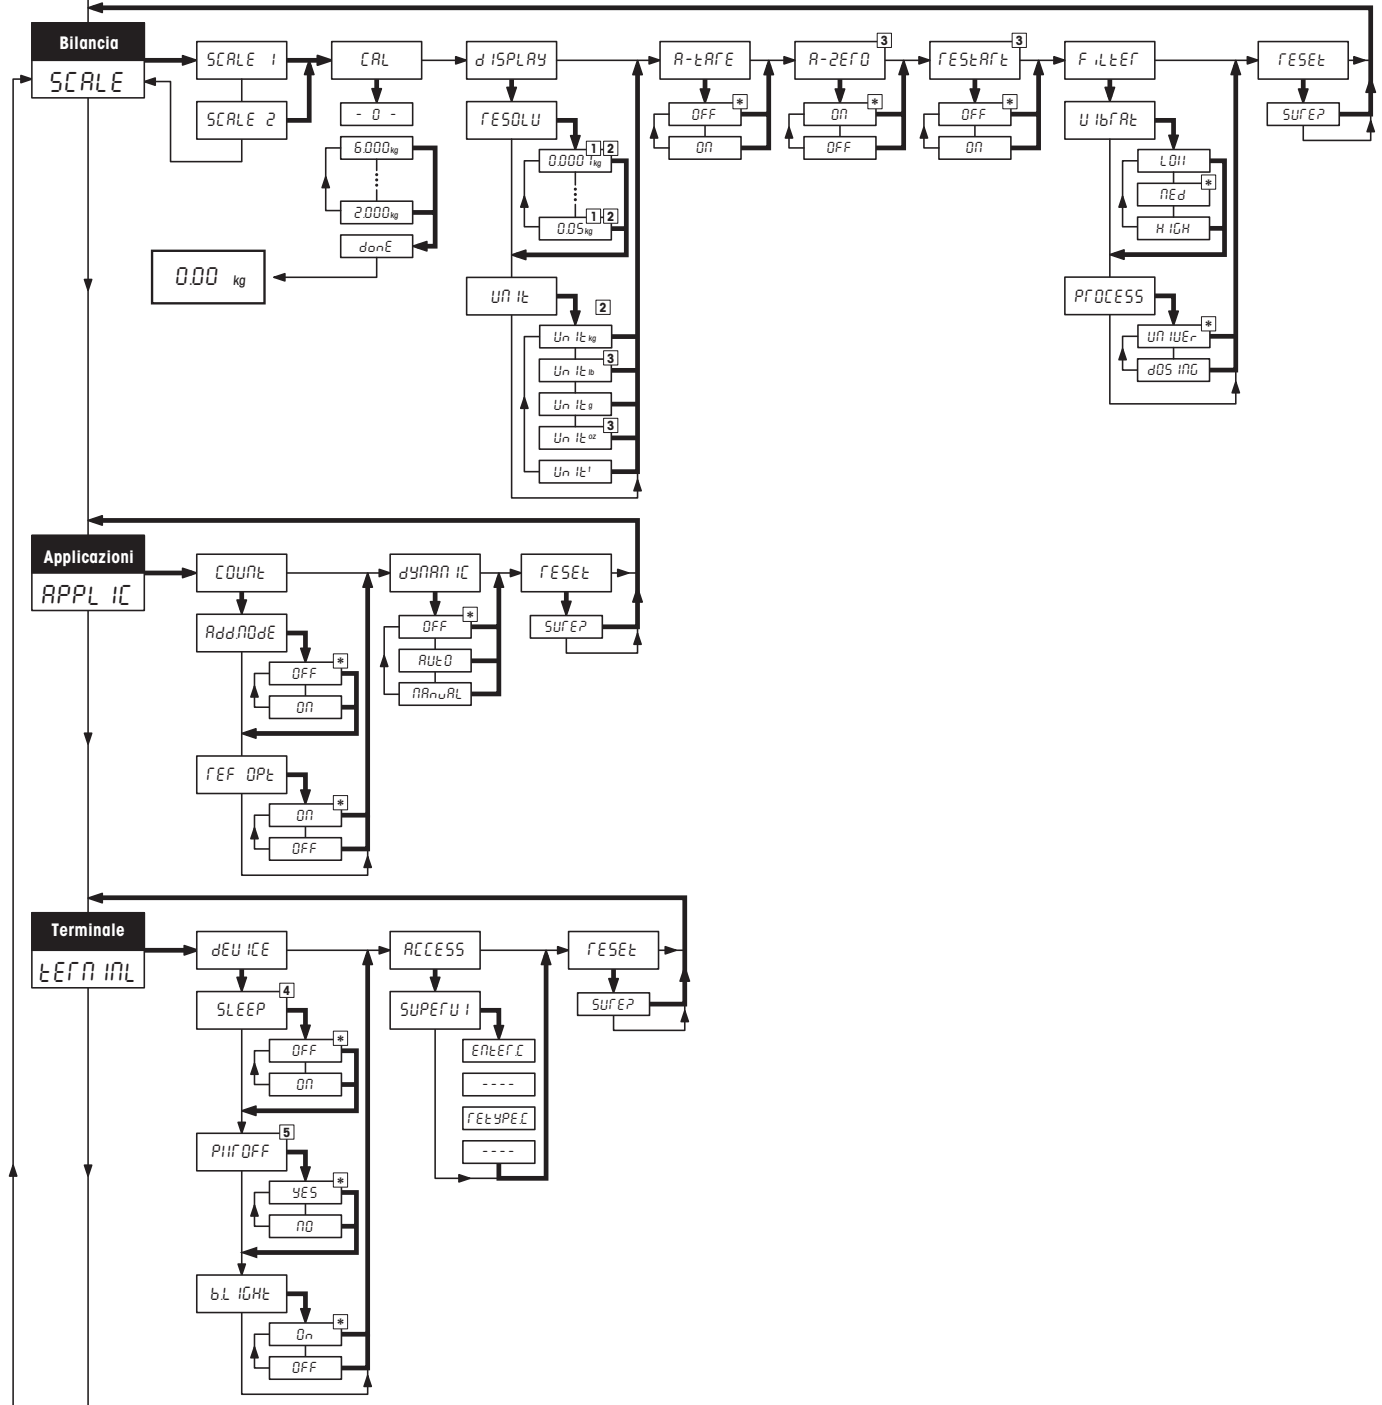

Menu, Continuazione

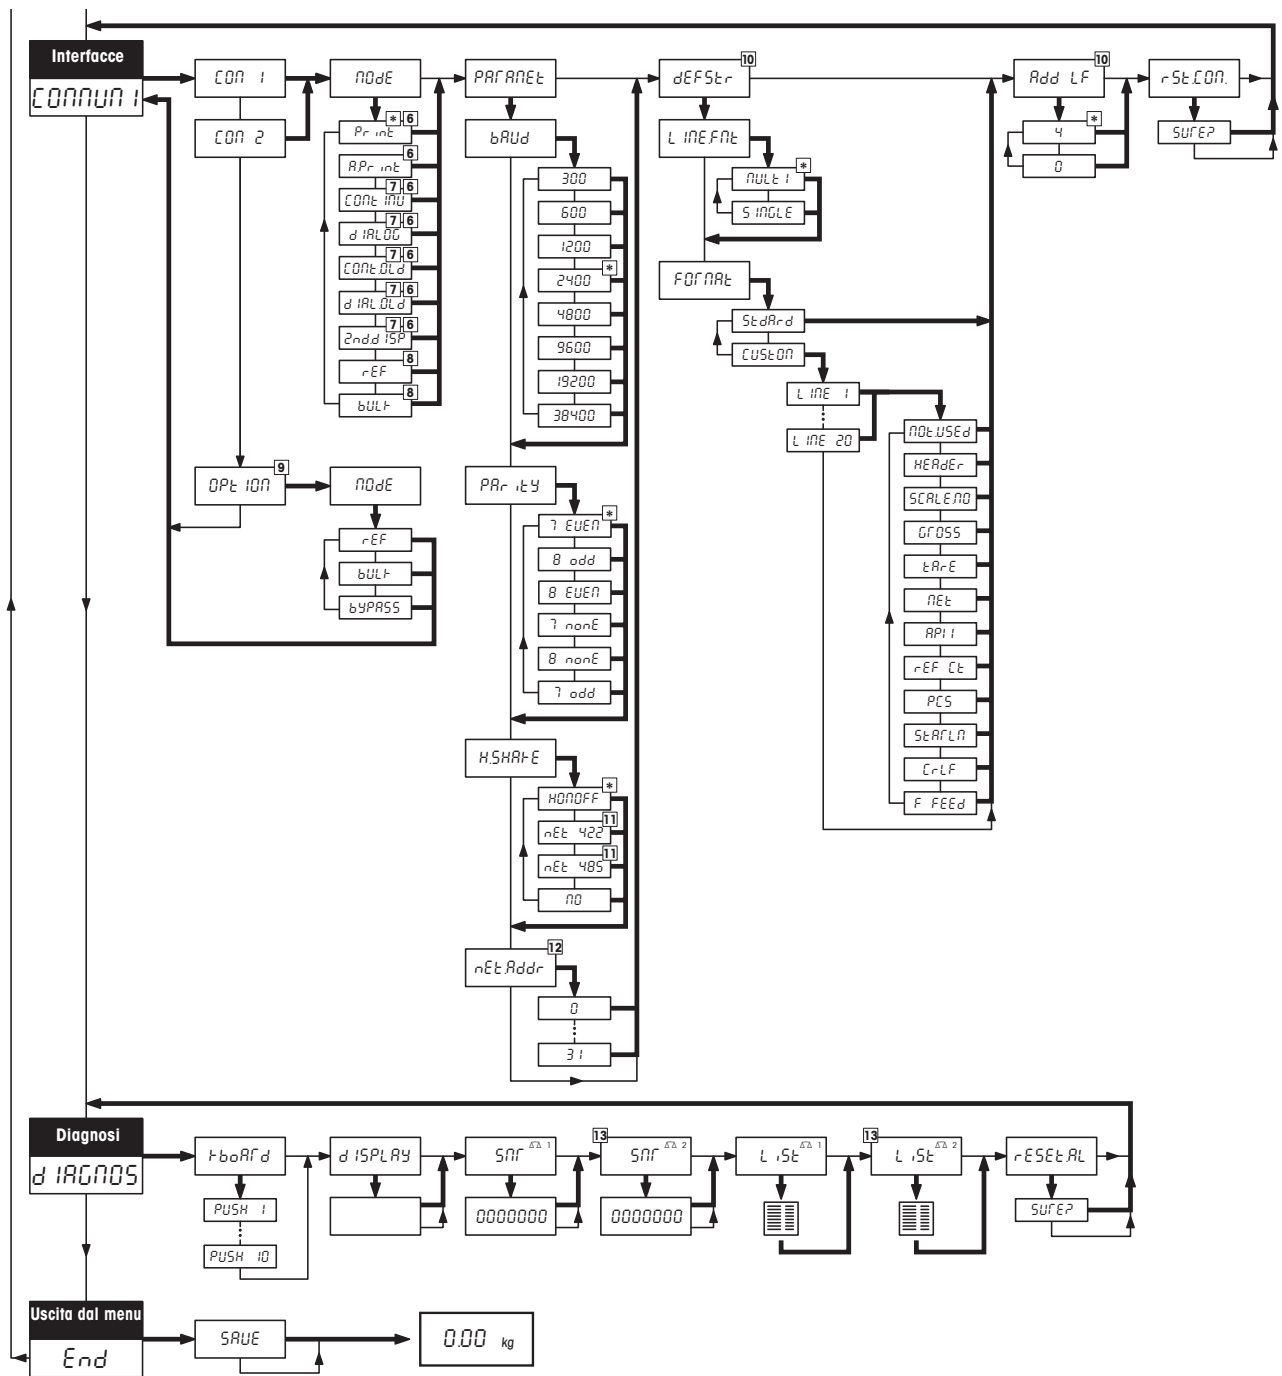

\* Preimpostazione di fabbrica

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Le impostazioni disponibili dipendono dal modello.</li> <li>2) La preimpostazione di fabbrica dipende dal modello.</li> <li>3) Non disponibile nelle bilance approvate.</li> <li>4) Non disponibile nelle bilance con batteria.</li> <li>5) Non disponibile in bilance con alimentazione da rete (senza batteria).</li> <li>6) Non disponibile per Option Analogica.</li> <li>7) Per COM2 disponibile solo se non è installata un'Option Analogica, o se questa è disattivata.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8) Per bilance ausiliarie collegate ad un'interfaccia COM, sono disponibili solo se non è installata un'Option Analogica, o se questa è disattivata.</li> <li>9) Disponibile solo per Option Analogica.</li> <li>10) Disponibile solo per modi operativi "Stampa" e "AutoStampa".</li> <li>11) Non disponibile per COM2.</li> <li>12) Disponibile solo se "Handshake" è impostato su "Net 422" o "Net 485".</li> <li>13) Disponibile solo se è installata, e attiva, un'Option Analogica.</li> </ol> |
|---|---|




## 4.4 Impostazioni bilancia (SCALE)

Indicazione	Note
	<p>Impostazioni bilancia:</p> <p>Impostazioni e funzioni per bilancia Spider</p> <p>Impostazioni e funzioni per bilancia ausiliaria</p> <p><b>Nota:</b> L'opzione "SCALE 1/SCALE2" compare solo se è installata un'Option Analogica.</p> <p><b>Funzioni e impostazioni:</b></p> <p>Regolazione/calibrazione bilancia → Capitolo 4.4.1</p> <p>Precisione d'indicazione e unità di pesata → Capitolo 4.4.2</p> <p>Detrazione automatica della tara → Capitolo 4.4.3</p> <p>Correzione automatica del punto zero → Capitolo 4.4.4</p> <p>Memorizzazione automatica della tara e del valore di zero → Capitolo 4.4.5</p> <p>Adattamento alle condizioni ambientali/al tipo di pesata → Capitolo 4.4.6</p> <p>Resettaggio impostazioni alle preimpostazioni di fabbrica → Capitolo 4.4.7</p>


### 4.4.1 Regolazione/calibrazione bilancia (SCALE → Cal)

Indicazione	Note
	<p>Calibrazione/regolazione della bilancia (il piatto della bilancia dev'essere scarico). <b>Non disponibile nelle bilance approvate.</b></p> <p>La bilancia determina il punto zero, il display lampeggia (non è necessaria alcuna conferma).</p> <p>La bilancia richiede il peso di calibrazione.</p> <p>Se lo si desidera, modificare il peso di calibrazione (i valori disponibili dipendono dalla bilancia).</p> <p>Caricare il peso selezionato e confermare.</p> <p>Calibrazione terminata con successo....</p> <p>... La bilancia ritorna automaticamente nel modo pesata.</p>


**4.4.2 Precisione d'indicazione e unità di pesata (SCALE → Display)**

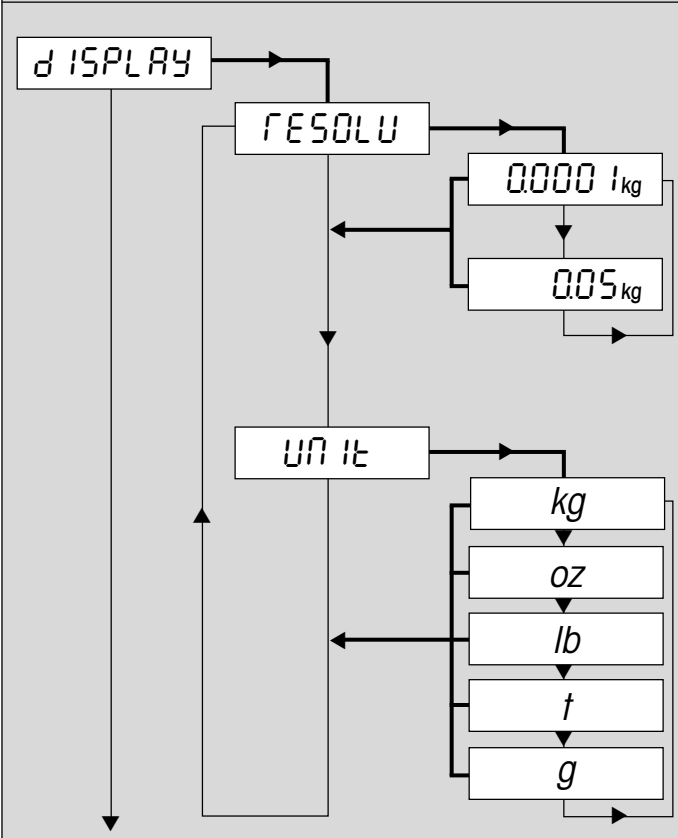Indicazione	Note
 <p>The diagram shows a menu flow starting with 'd ISPLAY'. From 'd ISPLAY', the flow goes to 'RESOLU'. From 'RESOLU', it branches to '0000 1kg' and '005 kg'. From 'UNIT', it branches to 'kg', 'oz', 'lb', 't', and 'g'. Arrows indicate the navigation path between these options.</p>	<p>Blocco accessibile solo dal supervisore.</p> <p><b>Precisione d'indicazione (risoluzione):</b>                      Valori impostati e preimpostazioni di fabbrica dipendono dal modello. Per bilance approvate i valori di risoluzione che non concordano con la definizione della bilancia sono visualizzati senza unità di misura e con asterisco (il risultato di pesata non concorda con la risoluzione calibrata). Per bilance a 2 campi le risoluzioni contrassegnate con "l&lt;-&gt;l 1/2" sono suddivise su 2 campi di pesata (es., 2 x 3'000d).</p> <p><b>Unità di pesata</b> (preimpostazione di fabbrica secondo targhetta d'identificazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chilogrammo</li> <li>Once (Non disponibile nelle bilance approvate).</li> <li>Libbre (Non disponibile nelle bilance approvate).</li> <li>Tonnellate</li> <li>Grammi</li> </ul>


**4.4.3 Detrazione automatica della tara (SCALE → A-Tare)**

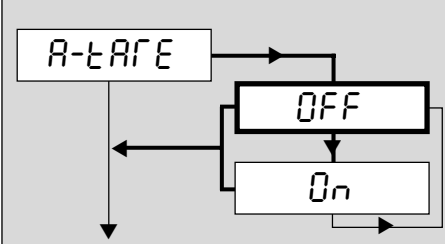Indicazione	Note
 <p>The diagram shows a menu flow starting with 'A-TARE'. From 'A-TARE', the flow goes to 'OFF' and 'On'. Arrows indicate the navigation path between these options.</p>	<p>Blocco accessibile solo dal supervisore.</p> <p>Funzione di detrazione automatica della tara disattivata (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).</p> <p>Funzione di detrazione automatica della tara attivata. Il primo peso caricato sul piatto viene interpretato come tara.</p>


**4.4.4 Correzione automatica del punto zero (SCALE → A-Tare)**

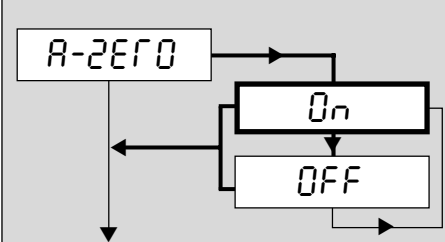Indicazione	Note
 <p>The diagram shows a menu flow starting with 'A-ZERO'. From 'A-ZERO', the flow goes to 'On' and 'OFF'. Arrows indicate the navigation path between these options.</p>	<p>Accessibile solo dal supervisore. Non disponibile nelle bilance approvate.</p> <p>Correzione automatica del punto zero attivata (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).</p> <p>Correzione automatica del punto zero disattivata (È possibile azzerare manualmente l'indicatore con il tasto «→0←»).</p>


#### 4.4.5 Memorizzazione automatica della tara e del valore di zero (SCALE → Restart)

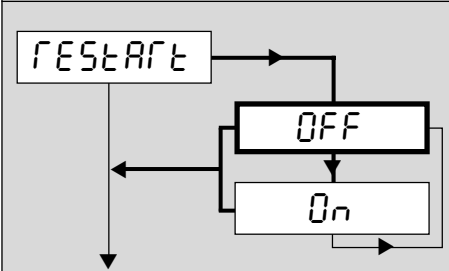Indicazione	Note
	<p>Blocco accessibile solo dal supervisore. Non disponibile nelle bilance approvate.</p> <p>Funzione di memorizzazione automatica disattivata (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).</p> <p>Memorizzazione automatica attivata, gli ultimi valori di tara e di zero vengono memorizzati e rimangono disponibili anche dopo un'interruzione di corrente o lo spegnimento.</p>

#### 4.4.6 Adattamento alle condizioni ambientali e al tipo di pesata (SCALE → Filter)

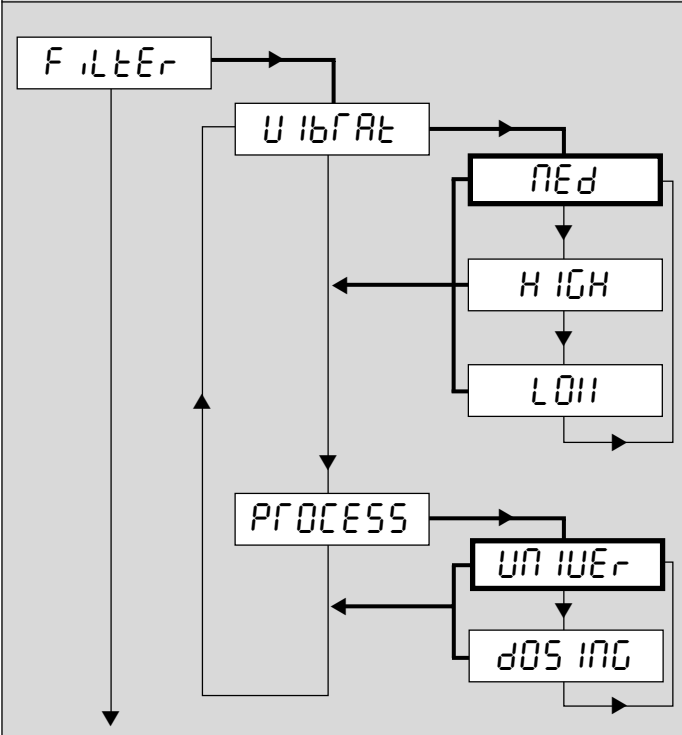Indicazione	Note
	<p>Blocco accessibile solo dal supervisore.</p> <p><b>Condizioni ambientali (adattatore alle vibrazioni):</b></p> <p>Condizioni ambientali normali ("media"): La bilancia lavora a velocità media (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).</p> <p>Ambiente instabile ("alta"): La bilancia lavora più lentamente, tuttavia è meno sensibile ai fattori esterni.</p> <p>Ambiente molto quieto e stabile ("bassa"): La bilancia lavora molto velocemente, tuttavia è più sensibile a fattori esterni.</p> <p><b>Tipo di pesata (adattatore al processo di pesata):</b></p> <p>Impostazione universale per tutti i tipi di pesata e per materiali da pesare normali (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).</p> <p>Dosaggio di materiali liquidi o in polvere.</p>

#### 4.4.7 Resettaggio impostazioni della bilancia alle preimpostazioni di fabbrica (SCALE → Reset)

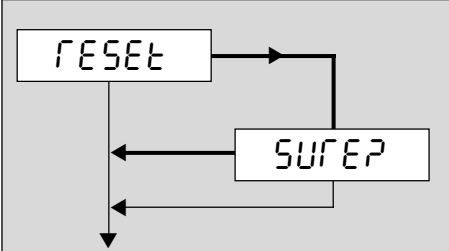Indicazione	Note
	<p>Resettaggio di tutte le impostazioni della bilancia alle preimpostazioni di fabbrica (solo per bilancia selezionata, "SCALE 1" o "SCALE 2"). Accessibile solo dal supervisore.</p> <p>Confermare o annullare il resettaggio.</p>

### 4.5 Impostazioni applicazioni (APPLICATION)

Indicazione	Note
	<p><b>Impostazioni applicazioni:</b> Accessibile solo dal supervisore.</p> <p>Impostazioni per il conteggio pezzi → Capitolo 4.5.1</p> <p>Attivazione della funzione di pesata dinamica → Capitolo 4.5.2</p> <p>Resettaggio delle applicazioni alle preimpostazioni di fabbrica → Capitolo 4.5.3</p>

#### 4.5.1 Impostazioni per il conteggio pezzi (APPLICATION → Count)

Indicazione	Note
	<p><b>Modo addizione</b> (non funziona in sistemi a due bilance):                  Modo addizione disattivato (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).</p> <p>Modo addizione attivato (garantisce che nel conteggio pezzi non verrà utilizzato un numero di pezzi di riferimento troppo piccolo, vedere Capitolo 3.5).</p> <p><b>Ottimizzazione del riferimento:</b>                  Ottimizzazione riferimento attivata (<b>preimpostazione di fabbrica</b>), aumenta la precisione del conteggio pezzi (Cap. 3.4)</p> <p>Ottimizzazione del riferimento disattivata.</p>

#### 4.5.2 Attivazione della funzione di pesata dinamica (APPLICATION → Dynamic)

Indicazione	Note
	<p>Semplifica la determinazione del peso di materiali da pesare instabili (es., animali)</p> <p>Funzione di pesata dinamica disattivata (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).</p> <p>Funzione di pesata dinamica con <b>avvio automatico</b> accesa (per istruzioni sull'impiego vedere Capitolo 2.5).</p> <p>Funzione di pesata dinamica con <b>avvio manuale</b> accesa (per istruzioni sull'impiego vedere Capitolo 2.5).</p>

### 4.5.3 Resettaggio impostazioni applicazioni alle preimpostazioni di fabbrica (APPLICATION -> Reset)

Indicazione	Note
	<p>Resettaggio di tutte le impostazioni delle applicazioni alle preimpostazioni di fabbrica. Confermare o annullare il resettaggio.</p>


## 4.6 Impostazioni terminale (TERMINAL)

Indicazione	Note
	<p>Per l'operatore è accessibile solo il blocco "Device".</p> <p>Modo standby, risparmio energetico e illuminazione display —&gt; Capitolo 4.6.1</p> <p>Parola chiave per l'accesso al menu —&gt; Capitolo 4.6.2</p> <p>Resettaggio impostazioni terminale alle preimpost. di fabbrica —&gt; Capitolo 4.6.3</p>


### 4.6.1 Standby, modo risparmio energetico e illuminazione del display (TERMINAL -> Device)

Indicazione	Note
	<p>Accessibile per l'operatore.</p> <p><b>Modo standby</b> (solo per bilance con alimentazione da rete):            Modo standby disattivato, l'indicatore rimane sempre in funzione (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).            Modo standby attivato. In caso di non utilizzo, dopo 3 minuti, l'indicatore e l'illuminazione vengono disattivati ("SLEEP"). Se viene azionato un tasto o si modifica il peso, vengono riattivati.</p> <p><b>Modo risparmio energetico</b> (solo bilance a batteria):            Modo risparmio energetico attivo. In caso di non utilizzo, dopo 3 minuti, la bilancia si spegne (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).            Modo risparmio energetico non attivo, la bilancia non si spegne automaticamente.</p> <p><b>Retroilluminazione dell'indicatore:</b>            Retroilluminazione attivata (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).            Bilance con batteria: Spegnimento automatico dopo 5 secondi.            Retroilluminazione disattivata.</p>


**4.6.2 Parola chiave per l'accesso al menu (TERMINAL -> Access)**

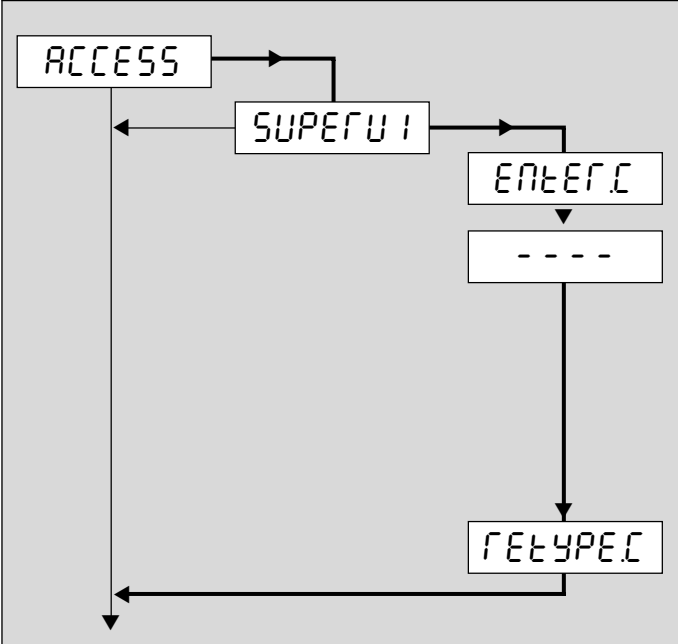Indicazione	Note
 <pre> graph TD     ACCESS[ACCESS] --&gt; SUPERUI[SUPERUI]     SUPERUI --&gt; ENTERC[ENTERC]     ENTERC --&gt; DASH[---]     DASH --&gt; RETYPEC[RETYPEC]     RETYPEC --&gt; ACCESS             </pre>	<p>Accessibile solo dal supervisore.</p> <p><b>Impostazione parola chiave supervisore:</b></p> <p>Richiesta di introduzione della parola chiave.</p> <p>Introdurre la parola chiave (min. 1, max. 4 segni) e confermare con «<b>↵</b>».</p> <p>Importante: Il tasto «<b>↵</b>» non è ammesso come elemento costitutivo della parola chiave, perché conclude l'introduzione. Se si preme «<b>↵</b>» subito dopo la richiesta d'introduzione, la parola chiave esistente viene cancellata. Così, l'operatore ha di nuovo accesso illimitato al menu. Il tasto «<b>→0←</b>» dev'essere impiegato soltanto in combinazione con almeno un altro tasto.</p> <p>Introdurre ancora una volta la parola chiave e confermare con «<b>↵</b>».</p>


**4.6.3 Resettaggio impostazioni terminale alle preimpostazioni di fabbrica (TERMINAL -> Reset)**

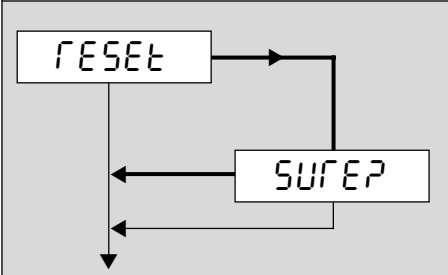Indicazione	Note
 <pre> graph TD     RESET[RESET] --&gt; SUPER[SUPER]     SUPER --&gt; RESET             </pre>	<p>Resettaggio di tutte le impostazioni del terminale alle preimpostazioni di fabbrica. Vengono reimpostate solo le impostazioni nel blocco "Device", ma non la parola chiave per l'accesso al menu.</p> <p>Confermare o annullare il resettaggio.</p>

## 4.7 Configurazione interfacce (COMMUNICATION)

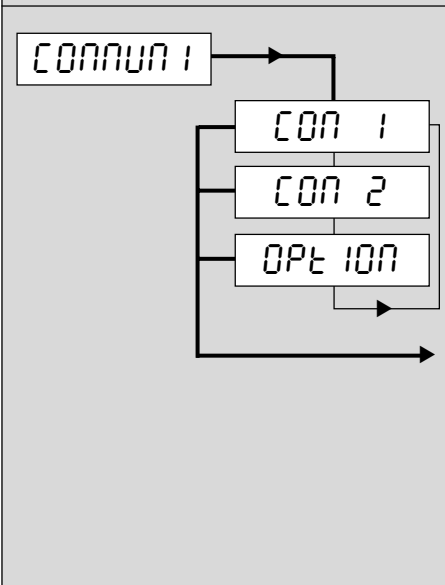Indicazione	Note
	<p>Configurazione delle interfacce della bilancia: Accessibile solo dal supervisore.</p> <p>Interfaccia standard COM1 (RS232C o RS422/485)</p> <p>Interfaccia opzionale COM2 (RS232C)</p> <p>Option Analogica (solo se è installata un'Option Analogica).</p> <p><b>Impostazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modo operativo dell'interfaccia → Capitolo 4.7.1</li> <li>Parametri di comunicazione → Capitolo 4.7.2</li> <li>Impostazioni per stampa rendiconto → Capitolo 4.7.3</li> <li>Salti di riga per rendiconto → Capitolo 4.7.4</li> <li>Resettaggio delle interfacce → Capitolo 4.7.5</li> </ul>

### 4.7.1 Modo operativo dell'interfaccia (COMMUNICATION → Mode)

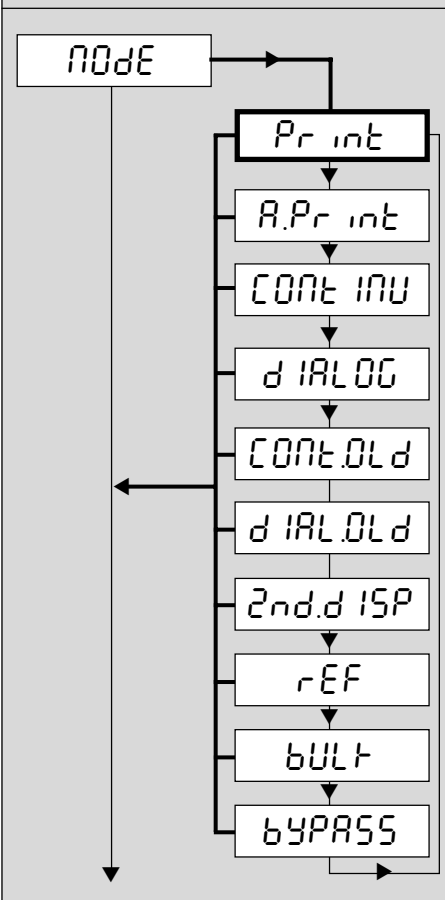Indicazione	Note
	<p>Emissione manuale dati su stampante (Tasto «E»»). <b>Preimpostazione di fabbrica.</b></p> <p>Emissione automatica di risultati stabili sulla stampante (per pesate in serie).</p> <p>Emissione in continuo di tutti i valori di peso tramite l'interfaccia. Non disponibile per COM2, se Option Analogica attiva.</p> <p>Comunicazione bidirezionale tramite set di istruzioni MT-SICS (comando della bilancia tramite un PC). Non disponibile per COM2, se Option Analogica attiva.</p> <p>Come "Continuous" (vedi sopra), ma con due spazi vuoti fissi davanti all'unità (compatibile con Spider 1/2/3).</p> <p>Come "Dialog" (vedi sopra), la bilancia invia però due spazi vuoti prima dell'unità (compatibile con Spider 1/2/3).</p> <p>Collegamento indicatore ausiliario. Non disponibile per COM2, se Option Analogica attiva.</p> <p>La bilancia ausiliaria svolge la funzione di bilancia di riferimento.</p> <p>La bilancia ausiliaria svolge la funzione di bilancia di quantità.</p> <p>Disattivazione dell'Option Analogica (se presente). Se l'Option Analogica non viene disattivata, per COM1 non sono più disponibili le impostazioni "Ref" e "Bulk" e per COM2 sono ancora disponibili solo i modi operativi "Print" e "A. Print".</p>

4.7.2 Parametri di comunicazione (COMMUNICATION -> Parameters)


Indicazione	Note
	<p>Non disponibile per Option Analogica. I parametri sulla periferica collegata (stampante, PC, indicatore ausiliario) devono essere impostati agli stessi valori:</p> <p><b>Velocità di trasmissione dei dati</b> dell'interfaccia: 300–38400 Baud. <b>Preimpostazione di fabbrica: 2400 Baud.</b></p> <p><b>Numero bit di dati e parità:</b></p> <p>7 bit di dati, parità pari (<b>preimpostazione di fabbrica</b>) 8 bit di dati, parità dispar 8 bit di dati, parità pari 7 bit di dati, nessuna parità 8 bit di dati, nessuna parità 7 bit di dati, parità dispari</p> <p>Preimpostazione dipendente dal modo operativo dell'interfaccia.</p> <p><b>Protocollo di trasmissione:</b></p> <p>Protocollo Xon/Xoff (<b>preimpostazione di fabbrica</b>). Funzionamento secondo standard RS422 tramite interfaccia RS422/485 opzionale (COM1). Non disponibile per COM2. Funzionamento secondo standard RS485 tramite interfaccia RS422/485 opzionale (COM1). Non disponibile per COM2. Nessun protocollo di comunicazione.</p> <p><b>Indirizzi di rete</b> (disp. solo per "Net 422" e "Net 485"; per informazioni sul funzionamento della rete di sistema, Cap. 5.1.4). Sono disponibili gli indirizzi di rete 0 – 31.</p>




### 4.7.3 Impostazioni per stampa rendiconto (COMMUNICATION → Definition String)

Indicazione	Note
<pre> graph TD     dEFStr --&gt; LINEfmt     dEFStr --&gt; FORMAt     LINEfmt --&gt; MULTI     LINEfmt --&gt; SINGLE     FORMAt --&gt; StdRrd     FORMAt --&gt; CUStON     CUStON --&gt; LINE1[LINE 1]     CUStON --&gt; LINE20[LINE 20]     CUStON --&gt; NOTUSED     NOTUSED --&gt; HEAdEr     NOTUSED --&gt; SCALEd     NOTUSED --&gt; GRoss     NOTUSED --&gt; tArE     NOTUSED --&gt; NEt     NOTUSED --&gt; APW     NOTUSED --&gt; rEF Ct     NOTUSED --&gt; PCS     NOTUSED --&gt; StARFLN     NOTUSED --&gt; CrLF     NOTUSED --&gt; F FEEd     </pre>	<p>Disponibile solo per modi operativi "Stampa" e "AutoStampa" (Capitolo 4.7.1).</p> <p><b>Formattazione rendiconto:</b></p> <p>Ciascun valore documentato viene stampato su una riga propria (<b>preimpostazioni di fabbrica</b>).          Più valori vengono stampati su un'unica riga.</p> <p><b>Dati da documentare:</b></p> <p>Rendiconto standard (<b>preimpostazione di fabbrica</b>), contenente: Intestazione rendiconto con peso lordo, netto e tara (se presente). Addizionalmente, per il conteggio pezzi, peso pezzi di riferimento, numero pezzi di riferimento e risultato.</p> <p>Definizione di un rendiconto personalizzato:          È possibile determinare quali valori devono essere documentati per un massimo di 20 righe di rendiconto.</p> <p>Per ogni riga sono disponibili le seguenti impostazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>NOTUSED: Riga di rendiconto non utilizzata (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).</li> <li>HEAdEr: Intestazione rendiconto (Capitolo 5.1.3).</li> <li>SCALEd: Numero bilancia (solo per sistemi a due bilance)</li> <li>GRoss: Peso lordo</li> <li>tArE: Tara</li> <li>NEt: Peso netto</li> <li>APW: Peso pezzo unitario medio ("Average Piece Weight")</li> <li>rEF Ct: Numero pezzi di riferimento ("Reference Quantity")</li> <li>PCS: Risultato del conteggio pezzi ("Pieces").</li> <li>StARFLN: Riga di asterischi ("Starline")</li> <li>CrLF: Salto di riga (per riga vuota)</li> <li>F FEEd: Avanzamento modulo ("Form Feed") per stampante di etichette.</li> </ul>


**4.7.4 Inserimento di salti di riga nel rendiconto (COMMUNICATION -> Add Line Feed)**

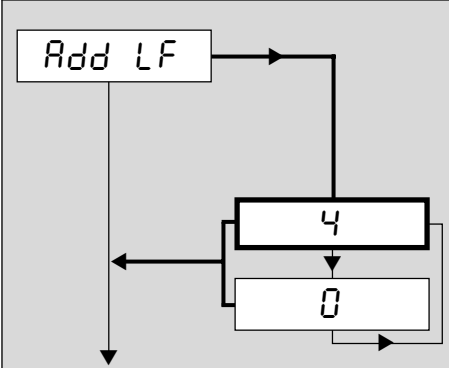Indicazione	Note
	<p>Inserimento di salti di riga addizionali alla fine del rendiconto. In stampanti con spigolo tagliacarta (es., stampante "Sprinter"), è possibile far avanzare la carta per poter staccare il rendiconto. Disponibile solo per modi operativi "Print" e "A.Print" (Capitolo 4.7.1):</p> <p>4 salti di riga addizionali alla fine del rendiconto (<b>preimpostazione di fabbrica</b>).</p> <p>Nessun inserimento di salti di riga addizionali alla fine del rendiconto.</p>


**4.7.5 Resettaggio delle interfacce alle preimpostazioni di fabbrica (APPLICATION -> Reset)**

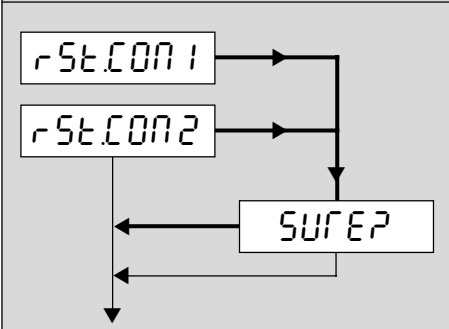Indicazione	Note
	<p>Resettaggio di tutte le impostazioni nel blocco di menu "COMMUNICATION" alle preimpostazioni di fabbrica. Il resettaggio ha effetto solo sull'interfaccia selezionata (COM1 o COM2). Non disponibile per Option Analogica.</p> <p>Confermare o annullare il resettaggio. Dopo la conferma, la bilancia torna nuovamente a lavorare con le preimpostazioni di fabbrica.</p>


**4.8 Diagnosi e stampa delle impostazioni di menu (DIAGNOSTICS)**

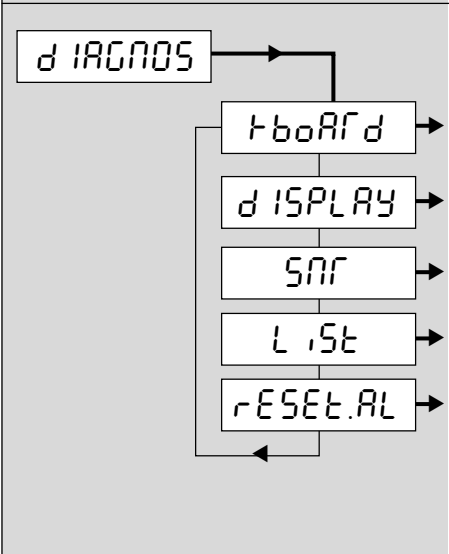Indicazione	Note
	<p>Accessibile solo dal supervisore.</p> <p>tboARd -&gt; Verifica del buon funzionamento della tastiera -&gt; Capitolo 4.8.1</p> <p>dISPLAY -&gt; Verifica del buon funzionamento dell'indicatore -&gt; Capitolo 4.8.2</p> <p>SNR -&gt; Numero di serie dell'indicatore: -&gt; Capitolo 4.8.3</p> <p>Lst -&gt; Stampa delle impostazioni di menu -&gt; Capitolo 4.8.4</p> <p>rESEt.AL -&gt; Resettaggio impostazioni di menu a preimpost. di fabbrica -&gt; Capitolo 4.8.5</p> <p><b>Nota:</b> Se un basamento di pesata ausiliario è collegato tramite l'Option Analogica, per questo basamento, per il numero di serie ("SNR ΔΔ2") e per la stampa delle impostazioni di menu ("List ΔΔ2"), verranno visualizzati blocchi di menu propri.</p>


### 4.8.1 Verifica del buon funzionamento della tastiera (DIAGNOSTICS → Keyboard)

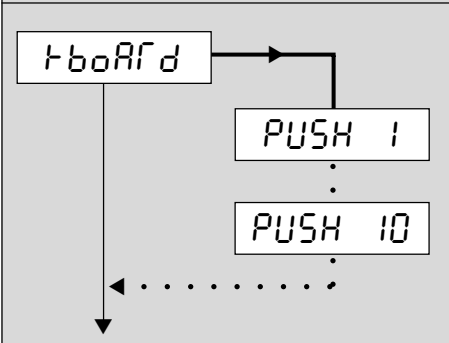Indicazione	Note												
	<p>Premere tutti i 10 tasti in sequenza. Se un tasto funziona, la bilancia passa al successivo. I tasti sono numerati come segue:</p> <table border="1" data-bbox="774 539 1209 656"> <tr> <td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td></td><td></td> </tr> </table>	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4		
5	6	7	8	9	10								
1	2	3	4										


### 4.8.2 Verifica del buon funzionamento dell'indicatore (DIAGNOSTICS → Display)

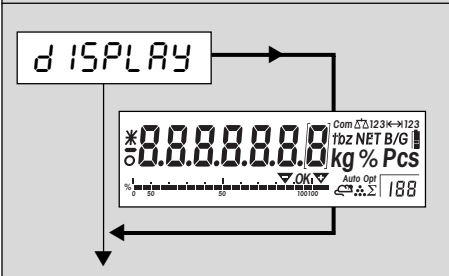Indicazione	Note
	<p>La bilancia visualizza i segmenti da attivare. Verificare che tutti i segmenti siano visibili (confrontare con la figura sulla prima pagina interna del presente manuale).</p>


### 4.8.3 Visualizzazione del numero di serie (DIAGNOSTICS → SNR)

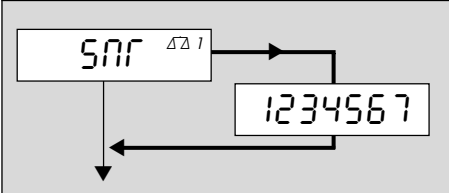Indicazione	Note
	<p>Numero di serie del basamento Spider (max. 7 cifre). Se un basamento di pesata ausiliario è collegato all'Option Analogica, viene visualizzato un altro blocco di menu ("SNR ΔΔ2") con il rispettivo numero serie.</p>


### 4.8.4 Stampa delle impostazioni di menu (DIAGNOSTICS → List)

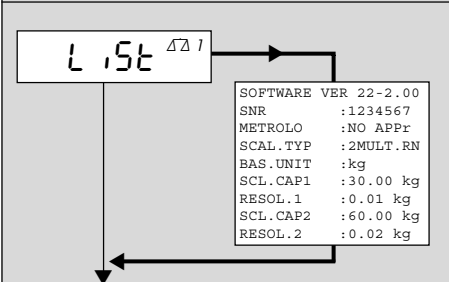Indicazione	Note
	<p>Le impostazioni di menu del basamento Spider vengono documentati su una stampante (per rendiconto modello, vedere Capitolo 5.3). Se un basamento di pesata ausiliario è collegato all'Option Analogica, viene visualizzato un ulteriore blocco di menu ("List ΔΔ2") per la documentazione delle impostazioni della bilancia ausiliaria.</p>

### 4.8.5 Resettaggio di tutte le impostazioni di menu (DIAGNOSTICS -> Reset All)

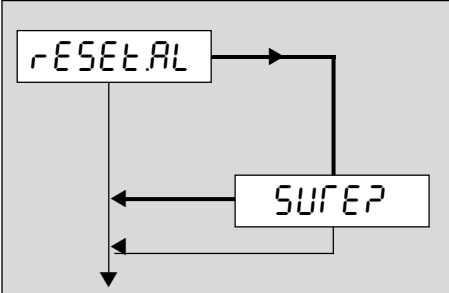Indicazione	Note
	<p>Resettaggio di tutte le impostazioni di menu alle preimpostazioni di fabbrica.  <b>Attenzione: Vengono cancellate tutte le impostazioni individuali, tranne la parola chiave del supervisore (blocco di menu "TERMINAL"), i dati di calibrazione e le impostazioni nel blocco di menu "COMMUNICATION"!</b></p> <p>Confermare o annullare il resettaggio.</p>

### 4.9 Memorizzazione delle impostazioni e uscita dal menu (End)

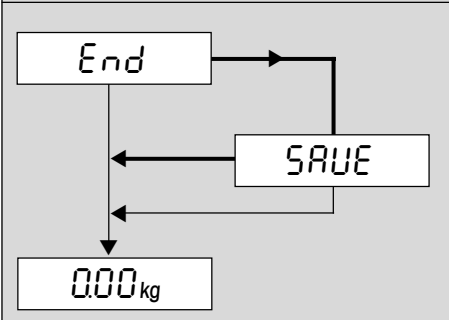Indicazione	Note
	<p>Con il tasto «On/Off», da qualsiasi punto del menu tornate direttamente a questo blocco di menu.</p> <p>Confermare o annullare la memorizzazione delle impostazioni modificate.</p>

## 5 Altre informazioni importanti

Questa sezione contiene informazioni circa le istruzioni d'interfaccia, i messaggi d'errore e la pulizia della bilancia.

### 5.1 Istruzioni d'interfaccia SICS

Il basamento Spider supporta il set d'istruzioni **MT-SICS** (**M**ETTLER **T**OLEDO **S**tandard **I**nterface **C**ommand **S**et). Con SICS è possibile configurare, interrogare e comandare la bilancia da un PC tramite l'interfaccia RS232C o l'interfaccia opzionale RS422/485.

#### 5.1.1 Condizioni preliminari per la comunicazione tra bilancia e PC

- La bilancia dev'essere collegata con l'interfaccia RS232C di un PC tramite un cavo adatto (Capitolo 6.6).
- L'interfaccia della bilancia dev'essere impostata sul modo operativo "Dialogo" (Capitolo 4.7.1)
- Sul PC dev'essere disponibile un programma per la gestione del terminale (es , "Hyper Terminal").
- I parametri di comunicazione (velocità di trasmissione dei dati, bit e parità) nel programma di gestione del terminale e nella bilancia devono essere impostati agli stessi valori (Capitolo 4.7.2).

#### 5.1.2 Istruzioni SICS supportate

- Tutte le istruzioni secondo **SICS Livello 0** ("I0", "I1", "I2", "I3", "I4", "S", "SI", "SIR", "Z", "ZI", "@") e **SICS Level 1** ("D", "DW", "K", "SR", "T", "TA", "TAC", "TI"). L'istruzione supplementare "SFIR" corrisponde all'istruzione "SIR" di cui al SICS Level 0, tuttavia, per unità di tempo, trasmette un numero maggiore di stringhe dati (in tale contesto, l'indicatore del basamento Spider non è più attivo).
- Dal **SICS Level 2R Standard** sono implementate le seguenti istruzioni: "SU", "SIU", "SIRU" e "SRU".
- Dal **SICS Level 3R Standard** viene supportata l'istruzione "PW".
- Istruzione speciale "P130" per la visualizzazione del prezzo sul display ausiliario (vedere documento no. 21300758).
- Istruzione SQC14 "XD12" cambia la modalità d'esercizio dell'interfaccia tra "Print" e "Dialog".

Con l'istruzione "I0" è possibile interrogare le istruzioni supportate.

Per informazioni dettagliate circa le istruzioni d'interfaccia vedasi l'"**MT SICS Reference Manual**" (solo in inglese, ME-705184).

Oltre alle istruzioni standard, esistono anche delle **istruzioni SICS specifiche per bilancia**, che supportano proprietà specifiche di prodotto. Queste istruzioni non sono riportate nell'"**MT SICS Reference Manual**", ma nella documentazione relativa alla rispettiva bilancia. La Vostra bilancia Spider supporta una sola istruzione specifica per l'impostazione dell'intestazione del rendiconto.

#### 5.1.3 Istruzione SICS specifica per impostazione intestazione rendiconto ("Header")

L'intestazione del rendiconto può comprendere fino a 5 righe ciascuna di max. 24 caratteri (per rendiconto modello, vedere Cap. 5.3).

Definire l'intestazione del rendiconto con l'istruzione **I31\_x**. Esempio:

```
I31_1_"Mettler-Toledo GmbH" <CR><LF>
I31_2_"Heuwinkelstrasse" <CR><LF>
I31_3_"CH-8606 Naenikon" <CR><LF>
I31_4_"Telefon 01/944 22 11" <CR><LF>
I31_5_"Internet www.mt.com" <CR><LF>
```

- Ogni riga d'istruzione va conclusa con **<CR><LF>**, l'istruzione viene eseguita immediatamente. Per fare correzioni, reintrodurre tutta la riga.
- "\_" simbolizza uno spazio vuoto. Introdurre tra virgolette (segnalano alla bilancia che si tratta di testo).
- Per inserire righe vuote: Invece di testo introdurre uno spazio.
- Per richiamare una riga: **I31\_x <CR><LF>**, per cancellare una riga: **I31\_x "" <CR><LF>** (x = numero riga).
- Importante: L'opzione "Header" dev'essere attivata, affinché l'intestazione del rendiconto venga stampata (Capitolo 4.7.3)

### 5.1.4 Avvertenze circa l'impiego in sistema tramite l'interfaccia opzionale RS422/485

Con l'interfaccia opzionale RS422/485 si possono collegare in network fino a 32 bilance. Per funzionare in network la bilancia dev' essere indirizzata dal calcolatore, affinché le istruzioni possano essere inviate e i risultati di pesata ricevuti. L'indirizzamento avviene tramite il carattere di controllo <ESC> (1B hex.), seguito dall'indirizzo (nell'intervallo tra 30 hex. e 3F hex.). Quindi viene trasmessa l'istruzione SICS desiderata, e la trasmissione viene conclusa con <CR> (0D hex.) e <LF> (0A hex.). Così il bus viene passato sotto il controllo della bilancia, la quale a sua volta lo passa nuovamente all'host come conferma dell'indirizzo. Infine, la bilancia invia la risposta all'istruzione, seguita da <CRLF>. In questo modo, la bilancia, tramite il bus, passa nuovamente il controllo all'host.

<ESC> 3A	->	Waage
SI <CRLF>	->	Waage
Host	<-	<ESC> 3A
Host	<-	S_S_____45.02_kg <CRLF>


**Esempio:** Host comunica con la bilancia con l'indirizzo 3A hex..

L'host trasmette l'istruzione (Esempio: "SI"). L'istruzione viene conclusa con <CRLF> e il bus passa alla bilancia. Nota: <ESC> cancella un'istruzione eliminata.


La bilancia conferma di aver ricevuto l'istruzione, inviando l'indirizzo all'host.

La bilancia trasmette all'host la risposta all'istruzione inviata e con <CRLF> gli cede nuovamente il controllo sul bus.


## 5.2 Messaggi di evento e di errore




**Sovraccarico:** Scaricare la bilancia o ridurre il precarico.




**Sottocarico:** Scaricare il piatto della bilancia e assicurarsi che non vi siano ostacoli al suo movimento.





**Risultato non ancora stabile:** Stabilità non raggiunta (nell'azzeramento, detrazione tara, ecc.). Se dopo un tempo prolungato non è raggiunta la stabilità, verificare le condizioni ambientali. Se necessario, modificare l'adattatore alle vibrazioni (Cap. 4.4.6) oppure attivare di pesata dinamica (Cap. 2.5/4.5.2).




**Funzione non consentita:** La funzione richiamata non ha potuto essere eseguita, perchè attualmente non è consentita.




**Azzeramento impossibile:** Assicurarsi che l'azzeramento venga eseguito solo nel campo consentito e non in condizioni di sovraccarico o di sottocarico.




**Peso di riferimento troppo piccolo:** Il peso caricato è troppo piccolo per poter determinare un valore di riferimento valido per il conteggio pezzi. Caricare un numero maggiore di pezzi di riferimento.




**Nessun valore valido dalla bilancia di riferimento:** Compare solo in caso di conteggio pezzi con un sistema a 2 bilance. Verificare il collegamento dei cavi tra le bilance e le impostazioni d'interfaccia.




**Nessuna calibrazione/regolazione:** Scollegare e ricollegare la spina d'alimentazione (nelle bilance con alimentazione a batteria spegnere e riaccendere). Se il messaggio compare di nuovo, calibrare/regolare la bilancia (Capitolo 4.4.1). Se anche questo non serve, prendere contatto con il Servizio Assistenza.



**Peso pezzi di riferimento troppo piccolo:** All'atto della determinazione del riferimento il peso di un pezzo singolo risultante è inferiore al limite consentito. Per questi pezzi non è possibile eseguire il conteggio pezzi.



**Valore di peso instabile durante determinazione riferimento:** Nella determinazione riferimento per conteggio pezzi il peso non ha raggiunto la stabilità e la bilancia non può calcolare il peso pezzi di riferimento. Verificare condizioni ambientali. Se necessario, modificare l'adattatore alle vibrazioni (Cap. 4.4.6).



**Errore somma di controllo EAROM:** Scollegare e ricollegare la spina d'alimentazione (nelle bilance a batteria spegnere e riaccendere). Se il messaggio compare nuovamente, prendere contatto con il Servizio Assistenza.

## 5.3 Modelli rendiconto

### Pesata con Tara

G	4.876 kg
T	0.223 kg
N	4.653 kg

### Pesata Dinamica

Dyn WT	43.52 kg
T	3.78 kg

### Conteggio pezzi

SCALE: 1	
G	4.876 kg
T	0.223 kg
N	4.653 kg
PIECE WT	48.468 g
REF PCS	10
QUANTITY	96 PCS

### Stampa con intestazione

Mettler-Toledo GmbH	
Heuwinkelstrasse	
CH-8606 Naenikon	
Telefon 01/944 22 11	
Internet www.mt.com	
G	4.876 kg
T	0.223 kg
N	4.653 kg

G	=	Peso lordo
N	=	Peso netto
T	=	Tara
Dyn WT	=	peso dinamico calcolato
SCALE 1	=	Bilancia (solo per sistemi a due bilance)
PIECE WT	=	Peso pezzi medio (conteggio pezzi)
REF PCS	=	Numero pezzi di riferimento (conteggio pezzi)
QUANTITY	=	Numero pezzi (risultato del conteggio pezzi).

### Rendiconto delle impostazioni di pesata ("List", Capitolo 4.8.4)

SOFTWARE VER 22-2.00	
SNR :1234567	
METROLO :NO APPr	
SCAL.TYP :2MULT.RN	
BAS.UNIT :kg	
SCL.CAP1 :30.00 kg	
RESOL.1 :0.01 kg	
SCL.CAP2 :60.00 kg	
RESOL.2 :0.02 kg	
GEO :18	
DISPLAY	
RESOLU :0.01 kg	
UNIT :kg	
A-TARE :OFF	
A-ZERO :ON	
RESTART :OFF	
VIBRAT :MID	
PROCESS :UNIVER	
ADD.MODE :OFF	
REF OPT :ON	
DYNAMIC :OFF	
SLEEP :ON	
B.LIGHT :ON	

RS232	
MODE 1:Print	
BAUD 1:2400	
PARITY 1:7 EVEN	
H.SHAKE 1:XONXOFF	
LINE.FMT 1:MULTI	
FORMAT 1:StdArd	
ADD LF 1:4	
MODE 2:Print	
BAUD 2:2400	
PARITY 2:7 EVEN	
H.SHAKE 2:XONXOFF	
LINE.FMT 2:MULTI	
FORMAT 2:StdArd	
ADD LF 2:4	
OPTION	
MODE :rEF	

## 5.4 Avvertenze circa la pulizia



Prima di iniziare la pulizia, scollegare la bilancia dalla rete di alimentazione. Impiegare un panno inumidito (non utilizzare acidi, soluzioni alcaline o solventi forti). Non utilizzare alcun agente detergente abrasivo, perché potrebbe graffiare l'indicatore. Non pulire la bilancia con macchinari di pulizia ad alta pressione o sotto acqua corrente. In caso di sporco tenace sul piatto della bilancia, rimuovere capottine (se presenti) e piedini e pulire separatamente. Con il piatto della bilancia smontato, mai pulire al disotto del supporto del piatto con oggetti duri. Per quanto riguarda la programmazione della pulizia e gli agenti detergenti consentiti, attenersi alle prescrizioni operative interne e specifiche di settore.

## 6 Caratteristiche tecniche, interfacce e accessori

In questa sezione trovate le specifiche tecniche della Vostra bilancia, avvertenze circa norme e direttive e un elenco degli accessori attualmente disponibili.

### 6.1 Caratteristiche generali e dotazione di fornitura

Applicazioni	<p>Pesata          Conteggio pezzi          Conteggio pezzi con bilancia ausiliaria          Pesata dinamica</p>										
Impostazioni	<p>Risoluzione selezionabile          Unità di misura selezionabile          Funzione di detrazione automatica della tara          Correzione automatica del punto zero (all'accensione e durante l'impiego)          Filtro per adattamento alle condizioni ambientali (adattatore alle vibrazioni)          Filtro per adattamento al tipo di pesata, es. dosaggio (adattatore al processo di pesata)          Modo addizione per la determinazione del riferimento (conteggio pezzi)          Numero pezzi di riferimento variabile (conteggio pezzi)          Ottimizzazione automatica del riferimento (conteggio pezzi)          Funzione di spegnimento, messa in standby e modo risparmio energetico          Illuminazione indicatore          Indicatore grafico del campo di pesata</p>										
Display	LCD (display a cristalli liquidi), altezza 37 mm, retroilluminato, con indicatore lineare campo pesata										
Interfaccia	1RS232C integrata (per le caratteristiche, vedere Cap. 6.4), disponibili interfacce opzionali										
Condizioni ambientali	<p>La precisione è garantita nei seguenti intervalli:</p> <p>Intervallo di temperatura: -10 ... +40°C/14 ... 104°F          Umidità atmosferica relativa: 15 ... 85% UR (senza condensa)          Categoria di sovratensione: II          Grado di inquinamento: 2</p>										
Alimentazione	<p>Collegamento diretto alla rete (cavo con connettore di collegamento alla rete specifico per paese):</p> <table> <tr> <td>Bilancia senza OptionPac:</td> <td>Bilancia con OptionPac:</td> </tr> <tr> <td>120V, 60Hz, 90mA</td> <td>100 – 250V/47 – 63 Hz/300 mA</td> </tr> <tr> <td>100V, 50/60Hz, 90mA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>230V, 50Hz, 70mA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>240V, 50Hz, 70mA</td> <td></td> </tr> </table>	Bilancia senza OptionPac:	Bilancia con OptionPac:	120V, 60Hz, 90mA	100 – 250V/47 – 63 Hz/300 mA	100V, 50/60Hz, 90mA		230V, 50Hz, 70mA		240V, 50Hz, 70mA	
Bilancia senza OptionPac:	Bilancia con OptionPac:										
120V, 60Hz, 90mA	100 – 250V/47 – 63 Hz/300 mA										
100V, 50/60Hz, 90mA											
230V, 50Hz, 70mA											
240V, 50Hz, 70mA											
Peso e dimensioni d'ingombro	Vedere capitolo 6.3										
Dotazione di fornitura standard	<p>Bilancia completa (con terminale e basamento installati)          Istruzioni d'uso          Chiave fissa (per messa in bolla)</p>										



## 6.2 Codice per la selezione dei tipi e caratteristiche tecniche specifiche per modello

### 6.2.1 Codice per la selezione dei tipi

#### Spider BC XY

— Capacità della bilancia in kg (6, 15, 35, 60, 150, 300, 600, 1500, 3000)

— Basamento (vedere la tabella riportata sotto)

**Esempio:** Spider BC CC60 = Spider BC 60 kg con basamento 600 x 800 mm

#### Basamenti

Denominazione	A	BB	B	BC	CC	DS	D	E	ES	F
<b>Profondità</b> [mm]	240	300	400	500	600	1000	1250	1500	1500	Dim. libere 1000 – 1500
<b>Lunghezze</b> [mm]	300	400	500	650	800	1000	1000	1250	1500	Dim. libere 1000 – 1500


### 6.2.2 Caratteristiche specifiche per modello

Capacità della bilancia	Portata massima		Precisione d'indicazione	
	Campo di pesata		Campo di pesata	
	1	2	1	2
6kg	3 kg	6 kg	1 g	2 g
15kg	6 kg	15 kg	2 g	5 g
35kg	15 kg	35 kg	5 g	10 g
60kg	30 kg	60 kg	10 g	20 g
150kg	60 kg	150 kg	20 g	50 g
300kg	150 kg	300 kg	50 g	100 g
600kg	300 kg	600 kg	100 g	200 g
600kg	600 kg	*	200 g	*
1.500kg	1.500 kg	*	500 g	*
3.000kg	3.000 kg	*	1.000 g	*

\* Bilancia a campo unico

## 6.3 Dimensioni e pesi


### 6.3.1 Terminale

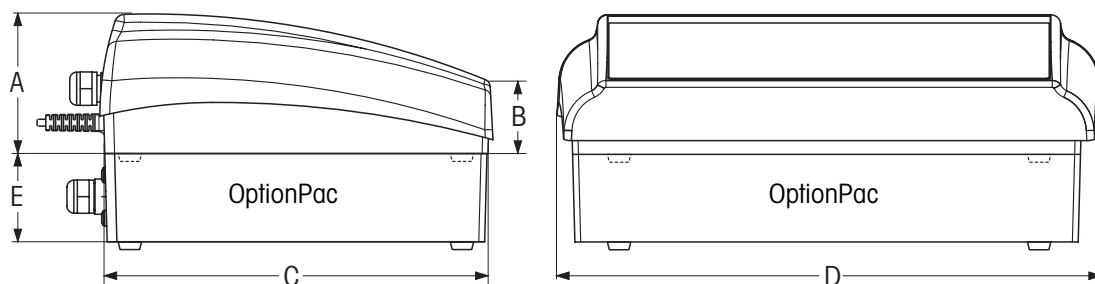

	A <sup>1)</sup>	B	C	D	E (OptionPac) <sup>1)</sup>
Dim. d'ingombro	71 mm	36 mm	200 mm	277 mm	49 mm
Peso netto	3,5 kg				

<sup>1)</sup> Senza piedini fissi (con piedini fissi: +4,5 mm)

### 6.3.2 Basamenti

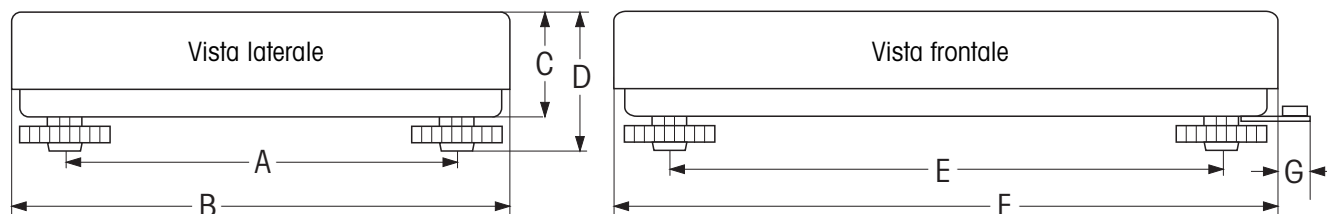

Tipo	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D <sup>1)</sup> [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	Peso <sup>2)</sup> netto [kg]	Materiale
<b>A</b>	175	240	62	80	235	300	22	5.6	Acciaio al nichel-cromo
<b>BB</b>	235	300	66	86	335	400	22	9.7	Acciaio al nichel-cromo
<b>B</b>	335	400	66	86	435	500	22	20.2	Acciaio al nichel-cromo
<b>BC</b>	435	500	85	100	587	650	22	24.8	Lamiera acciaio vernic. <sup>3)</sup>
<b>CC</b>	503	600	97	115	724	800	21	29.0	Lamiera acciaio vernic. <sup>3)</sup>
<b>DS</b>	–	1000	–	78	–	1000	–	116	Lamiera acciaio vernic.
<b>D</b>	–	1000	–	78	–	1250	–	140	Lamiera acciaio vernic.
<b>E</b>	–	1250	–	78	–	1500	–	185	Lamiera acciaio vernic.
<b>ES</b>	–	1500	–	78	–	1500	–	259	Lamiera acciaio vernic.
<b>F</b>	–	<sup>4)</sup>	–	<sup>4)</sup>	–	<sup>4)</sup>	–	<sup>4)</sup>	Lamiera acciaio vernic.

<sup>1)</sup> con piedini regolabili avvitati completamente


<sup>2)</sup> Parte superiore e inferiore del basamento con cella di pesata e piatto

<sup>3)</sup> Opzionalmente disponibile anche in acciaio al nichel-cromo

<sup>4)</sup> Basamento con dimensioni selezionabili (da 1000 x 1000mm fino a 1500 x 1500mm)

## 6.4 Interfacce RS232C e RS422/485

Le bilance Spider BC possono essere dotate in fabbrica di varie interfacce.

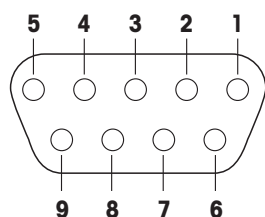

In dotazione standard, i basamenti Spider BC sono equipaggiati con un'interfaccia comandata in tensione secondo EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28, lunghezza utile massima della linea 50 piedi/15 m). Opzionalmente, il terminale può essere fornito anche con 2 interfacce. Le schede d'interfaccia corrispondenti sostituiscono l'interfaccia standard. Tutte le interfacce sono dotate di una presa Sub-D, a 9 poli, (femmina). L'illustrazione qui a fianco mostra la numerazione dei singoli pin (vista sulla presa). Il cablaggio dei pin delle singole interfacce può essere desunto dalle tabelle fornite sotto.

### Interfaccia standard

<b>Tipo interfaccia: RS232C</b>	
Pin 1	VCC
Pin 2	TxD 1
Pin 3	RxD 1
Pin 4	non dev'essere collegato
Pin 5	GND
Pin 6	non dev'essere collegato
Pin 7	non dev'essere collegato
Pin 8	non dev'essere collegato
Pin 9	VCC

TxD: Invio dati      RxD: Ricezione dati      GND: Terra segnale      VCC: Alimentazione +5V

### Interfacce opzionali: 2 interfacce RS232C

<b>Interfaccia/Tipo:</b>	<b>1a interfaccia/RS232C</b>	<b>2a interfaccia/RS232C</b>
Pin 1	non cablato	non cablato
Pin 2	TxD 1	TxD 2
Pin 3	RxD 1	RxD 2
Pin 4	non cablato	non cablato
Pin 5	GND	GND
Pin 6	non cablato	non cablato
Pin 7	non cablato	non cablato
Pin 8	non cablato	non cablato
Pin 9	VCC	VCC

TxD: Invio dati      RxD: Ricezione dati      GND: Terra segnale      VCC: Alimentazione +5V

**36**

**Interfacce opzionali: 1 interfaccia RS422/485 e 1 interfaccia RS232C**


Interfaccia/Tipo:	Interfaccia 1		Interfaccia 2
	RS422 (4 conduttori)	RS485 (2 conduttori)	RS232C
Pin 1	non cablato	non cablato	non cablato
Pin 2	TxD 1-	TxD 1-/RxD 1-	TxD 2
Pin 3	RxD 1-	—————	RxD 2
Pin 4	non cablato	non cablato	non cablato
Pin 5	GND	GND	GND
Pin 6	non cablato	non cablato	non cablato
Pin 7	TxD 1+	TxD 1+/RxD 1+	non cablato
Pin 8	RxD 1+	—————	non cablato
Pin 9	VCC	VCC	VCC

TxD: Invio dati      RxD: Ricezione dati      GND: Terra segnale      VCC: Alimentazione +5V

Avvertenze importanti circa il funzionamento in sistema tramite l'interfaccia RS422/485 sono fornite nel Capitolo 5.1.4.

## 6.5 Option Analogica

Adizionalmente, la Spider BC può essere dotata in fabbrica di un'Option Analogica, che viene incorporata nell'OptionPac. L'Option Analogica consente il collegamento di un basamento ausiliario, che invia segnali analogici. In questo modo, i sistemi compatti a due bilance possono essere configurati con l'utilizzo di un'unico terminale. Dopo aver collegato un basamento analogico è necessario introdurne i parametri nel menu. Questi parametri verranno memorizzati sulla scheda dell'Option Analogica. Queste operazioni preliminari vengono eseguite dal tecnico del Servizio Assistenza e nelle presenti istruzioni d'uso non sono descritte. Dopo l'introduzione dei parametri, per la bilancia ausiliaria nel blocco di menu "SCALE" sono disponibili le stesse impostazioni disponibili per il basamento Spider (impostazioni di risoluzione, detrazione tara, azzeramento, filtro). **Nota:** Nel menu "COMMUNICATION -> Option" si può definire o disattivare il secondo basamento di pesata per il conteggio pezzi come bilancia di riferimento o di quantità. Per collegare un basamento all'Option Analogica, è necessario rimuovere il pannello inferiore dell'OptionPac (8 viti Torx T20). Il cavo di collegamento del basamento dev'essere fatto passare attraverso il passacavo filettato dell'OptionPac e va collegato alla morsettiera sulla scheda dell'Option Analogica come segue:

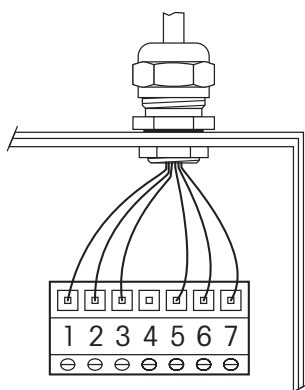

Morsetti	Cablaggio
1	- Eccitazione (GND)
2	- Sense
3	- Segnale
4	Schermatura
5	+ Segnale
6	+ Sense
7	+ Eccitazione (+8.2V)

## 6.6 Accessori


I seguenti accessori possono essere ordinati al proprio distributore o al rivenditore autorizzato METTLER TOLEDO:

<b>Denominazione</b>	<b>N. Art.</b>
Capottina di protezione per terminale	21255045
Kit per installazione a parete del terminale	21255258
Piastra di montaggio per il fissaggio del terminale al basamento	21255259
Display ausiliario	21250064
Stampante Sprinter 1 (versione per l'Europa)	21253399
Stampante Sprinter 1 (versione per Regno Unito)	21253745
Cavo d'interfaccia per stampante Sprinter 1	21253677
Cavo d'interfaccia per collegamento Spider – PC	00410024
Cavo d'interfaccia per collegamento Spider – Spider	21252588
Dispositivo antifurto	00229175
Colonna 300 mm	21255254
Colonna 400 mm	21255255
Colonna 500 mm	21255256
Colonna 650 mm	21255257
Colonna a pavimento	00506721
Zoccolo per colonna (per colonna a pavimento)	00503700
Rulliera 300 x 400 mm	21253930
Rulliera 400 x 500 mm	21253931
Rulliera 500 x 650 mm	21253932
Rulliera 600 x 800 mm	00504852
Piatto di carico a sfere 300 x 400 mm	21254155
Piatto di carico a sfere 400 x 500 mm	21254156
Piatto di carico a sfere 500 x 650 mm	21254157
Piatto di carico a sfere 600 x 800 mm	21254844
Rampa d'accesso 1000 mm	00506548
Rampa d'accesso 1.250 mm	00506549
Rampa d'accesso 1.500 mm	00506550
Telaio-fossa 1.000 x 1.000 mm	00506481
Telaio-fossa 1.000 x 1.250 mm	00505315
Telaio-fossa 1.250 x 1.500 mm	00505316
Telaio-fossa 1.500 x 1.500 mm	00505379

## 6.7 Dichiarazione di conformità


Noi, **Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH, Unter dem Malesfelsen 34, D-72458 Albstadt** dichiariamo sotto nostra unica responsabilità, che il prodotto

**Spider BC** dal numero di serie 2494000, a cui si riferisce questa dichiarazione, è in conformità alle seguenti normative e direttive.


Direttiva	Norma
in relazione al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (73/23/CEE; corretta dalla Direttiva 93/68/CEE)	EN61010-1 (Norme di sicurezza) EN60529 IP65 (Grado di protezione IP)
in relazione alla compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE; corretta dalla Direttiva 93/68/CEE; 92/31/CEE)	EN61326-1 Cl. B (Emissione) EN61326-1 (Immunità) EN61000-3-2 (Correnti armoniche) EN61000-3-3 (Variazioni di tensione)
in relazione agli strumenti di pesatura a funzionamento no automatico (90/384/CEE; corretta dalla Direttiva 93/68/CEE) <sup>1)</sup>	EN45501 <sup>1)</sup> (Aspetti metrologici) 

<sup>1)</sup> vale solo per bilance approvate (certificato di approvazione/test N.:TC5818 per i terminali (senza basamento) e T5819 per bilance complete.


Albstadt, Gennaio 2002


  
Roland Schmider, General Manager

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

  
Heiko Carls, Quality Manager

### Nota importante per le bilance approvate nei paesi UE

 Le bilance verificate in fabbrica portano questo contrassegno sull'etichetta dell'imballo e con il sigillo "M" su sfondo verde sulla targhetta metrologica possono essere messe in uso immediatamente.

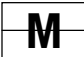 Le bilance che vengono verificate in due fasi, portano questo contrassegno sull'etichetta dell'imballo e non portano il sigillo "M" sulla targhetta metrologica. La seconda fase della verifica dev'essere eseguita dal servizio assistenza Mettler-Toledo autorizzato, oppure dalla autorità competente. Prego contattare il vostro servizio assistenza Mettler-Toledo.

La prima fase della verifica è stata eseguita dal produttore e comprende tutte le prove previste dalla norma EN45501-8.2.2. Riguardo le bilance con connessione analogica al basamento di pesata, una ulteriore prova dev'essere eseguita in accordo alla norma EN45501-3.5.3.3. Questa prova non è necessaria se il terminale porta il numero di serie del basamento.

Se la durata di validità della verifica è limitata in accordo con le prescrizioni nazionali vigenti nei singoli paesi, l'utilizzatore stesso di una bilancia di tale tipo sarà responsabile dell'esecuzione, entro le date di scadenza previste, delle verifiche periodiche.

### USA

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to both Part 15 of the FCC Rules and the radio interference regulations of the Canadian Department of Communications. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.




**Canada**

ICES-001 Notice for Industrial, Scientific and Medical Radio Frequency Generators: This ISM apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Please note that this requirement is only for generators which operate at over 10 kHz.

Avis de l'ICES-001, générateurs de radiofréquences dans le domaine industriel, scientifique et médical: Cet appareil ISM (industriel, scientifique et médical) satisfait à toutes les exigences définies par la réglementation canadienne en matière d'équipements générant des perturbations radioélectriques. Veuillez noter qu'il s'agit d'une exigence concernant uniquement les générateurs fonctionnant au-delà de 10 kHz.

**6.8 Test tecnici sulla sicurezza**





I terminali e le bilance della serie Spider SW, BC e FC sono stati sottoposti a verifiche accreditate. Hanno superato i seguenti **collaudi tecnici di sicurezza** e sono contrassegnati dai seguenti marchi di collaudo. La produzione è sottoposta ai controlli per stabilire che sono pronti alla vendita organizzati da uffici di collaudo.

Paese	Marchi di collaudo	Norma
Canada USA		CAN/CSA.C22.2 No. 1010.1-92 UL Std. No. 3101-1
Europa		EN61010-1:93 + A2:95 EN61326-1:97 + A1:98 Class B EN61326-1:97 + A1:98 Industry
Svizzera		EN61010-1:93 + A2:95 EN61326-1:97 + A1:98 Class B EN61326-1:97 + A1:98 Industry
Altri paesi	<b>CB Scheme</b> (nessun marchio)	EN61010-1:93 + A2:95 EN61326-1:97 + A1:98 Class B EN61326-1:97 + A1:98 Industry

**Parola chiave di emergenza per accesso del supervisore al menu**

Si prega di tagliare e conservare in luogo sicuro.


Utilizzare questa parola chiave d'emergenza se è stata definita una parola chiave e se questa è stata dimenticata.



Premere 3 volte il tasto «→0←»,  
seguito da «↵».



**Per un buon futuro dei Vostri prodotti METTLER TOLEDO:  
Il servizio assistenza METTLER TOLEDO Vi garantisce nel corso degli anni  
la loro qualità, la loro precisione di misura e conservazione del loro valore.  
Richiedeteci subito la documentazione illustrativa del servizio altamente  
professionale che Vi offriamo.  
Grazie.**



\*P21255141\*

Con riserva di apportare modifiche tecniche e  
di disponibilità degli accessori

Stampato su carta prodotta al 100 % in assenza di cloro,  
quale nostro contributo alla conservazione dell'ambiente.

© Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH 2002 21255141A Printed in Germany 0202/2.15

**Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH**, D-72423 Albstadt, Tel. +49-7431 14-0, Fax +49-7431 14-371, Internet: <http://www.mt.com>

**AT Mettler-Toledo Ges.m.b.H., A-1100 Wien**, Tel. (01) 604 19 80, Fax (01) 604 28 80  
**AU Mettler-Toledo Ltd., Port Melbourne, Victoria 3207**, Tel. (03) 9644 5700, Fax (03) 9645 3935  
**BE n.v. Mettler-Toledo s.a., B-1932 Zaventem**, Tel. (02) 334 02 11, Fax (02) 378 16 65  
**BR Mettler-Toledo Indústria e Comércio Ltda., São Paulo, CEP 06465-130**, Tel. (11) 421 5737, Fax (11) 725 1962  
**CH Mettler-Toledo (Schweiz) AG, CH-8606 Greifensee**, Tel. (01) 944 45 45, Fax (01) 944 45 10  
**CN Mettler-Toledo Changzhou Scale Ltd., Changzhou City, Jiangsu 213001**, Tel. (519) 664 20 40, Fax (519) 664 19 91  
**CZ Mettler-Toledo, s.r.o., CZ-100 00 Praha 10**, Tel. (2) 72 123 150, Fax (2) 72 123 170  
**DE Mettler-Toledo GmbH, D-35353 Giessen**, Tel. (0641) 50 70, Fax (0641) 52 951  
**DK Mettler-Toledo A/S, DK-2600 Glostrup**, Tel. (43) 27 08 00, Fax (43) 27 08 28  
**ES Mettler-Toledo S.A.E., E-08038 Barcelona**, Tel. (93) 223 76 00, Fax (93) 223 02 71  
**FR Mettler-Toledo s.a., F-78222 Viroflay**, Tél. (01) 309 717 17, Fax (01) 309 716 16  
**HK Mettler-Toledo (HK) Ltd., Kowloon HK**, Tel. (852) 2744 1221, Fax (852) 2744 6878  
**HR Mettler-Toledo, d.o.o., CR-10000 Zagreb**, Tel. (1) 29 20 633, Fax (1) 29 58 140  
**HU Mettler-Toledo Kft, H-1173 Budapest**, Tel. (1) 257 9889, Fax (1) 257 7030  
**IN Mettler-Toledo India Pvt Ltd, Mumbai 400 072**, Tel. (22) 857 08 08, Fax (22) 857 50 71  
**IT Mettler-Toledo S.p.A., I-20026 Novate Milanese**, Tel. (02) 333 321, Fax (02) 356 29 73  
**JP Mettler-Toledo K.K., Shiromi, J-Osaka 540**, Tel. (6) 949 5901, Fax (6) 949 5945  
**KR Mettler-Toledo (Korea) Ltd., Seoul (135-090)**, Tel. (82) 2 518 20 04, Fax (82) 2 518 08 13  
**MY Mettler-Toledo (M) Sdn.Bhd., 40100 Shah Alam**, Tel. (603) 7845 5773, Fax (603) 7845 8773  
**MX Mettler-Toledo S.A. de C.V., Mexico CP 06430**, Tel. (5) 547 5700, Fax (5) 541 2228  
**NL Mettler-Toledo B.V., NL-4000 HA Tiel**, Tel. (0344) 638 363, Fax (0344) 638 390  
**NO Mettler-Toledo A/S, N-1008 Oslo**, Tel. (22) 30 44 90, Fax (22) 32 70 02  
**PL Mettler-Toledo, Sp. z o.o., PL-02-929 Warszawa**, Tel. (22) 651 92 32, Fax (22) 651 71 72  
**RU Mettler-Toledo AG, 10 1000 Moskau**, Tel. (095) 921 68 12, Fax (095) 921 63 53  
**SE Mettler-Toledo AB, S-12008 Stockholm**, Tel. (08) 702 50 00, Fax (08) 642 45 62  
**SEA Mettler-Toledo (SEA), 40100 Shah Alam**, Tel. (603) 7845 5373, Fax (603) 7845 3478  
**SG Mettler-Toledo (S) Pte. Ltd., Singapore 139959**, Tel. (65) 890 0011, Fax (65) 890 0012  
**SK Mettler-Toledo, service s.r.o., SK-83103 Bratislava**, Tel. (7) 525 2170, Fax (7) 525 2173  
**SI Mettler-Toledo, d.o.o., SI-1236 Trzin**, Tel. (016) 162 18 01, Fax (061) 162 17 89  
**TH Mettler-Toledo (Thailand), Bangkok 10310**, Tel. (662) 723 0300, Fax (662) 719 6479  
**TW Mettler-Toledo Pac Rim AG, Taipei**, Tel. (886) 2 2579 5955, Fax (886) 2 2579 5977  
**UK Mettler-Toledo Ltd., Leicester, LE4 1AW**, Tel. (0116) 235 0888, Fax (0116) 236 5500  
**US Mettler-Toledo, Inc., Columbus, Ohio 43240**, Tel. (614) 438 4511, Fax (614) 438 4900

**For all other countries: Mettler-Toledo GmbH**, PO Box VI-400, CH-8606 Greifensee, Tel. (01) 944 22 11, Fax (01) 944 31 70